

W-KING

FOLLOW US

Instagram: @wkingaudio_

Facebook: @w-king Audio



GUANGDONG WEIKING ACOUSTIC CO., LTD.

Add: NO. 17 Maonan Road, zhongshan Torch Development zone, Guangdong, china

Tel: +86-760-2360 6901

Amazon support: support.amazon@w-king.com

official website: www.w-king.com



W-KING



User Manual

W-KING X20S Bluetooth Speaker

W-KING® is a registered trademark in the U.S. and European Union. All rights reserved.

W-KING APP



Download the W- KING App for more configurations and upgrades

CONTENTS

English	_____	02 - 09
中 文	_____	10 - 17
Deutsch	_____	18 - 25
Italiano	_____	26 - 33
Franeais	_____	34 - 41
Espahol	_____	42 - 49



Like our product?

share your experience with other customers on our page!



Having troubles?

Amazon support: support.amazon@w-king.com

NOTE: please charge the device regularly to guarantee the battery a longer lifetime.

package

X20s speaker x1

Type-cto Type-c charging cable x1


3 . 5 mm AUX Cable xl

carrying strap × 1


user Manual x1

Product Diagram

Dimensions: 18 × 10 × 8 inches/442 × 240 × 192 mm

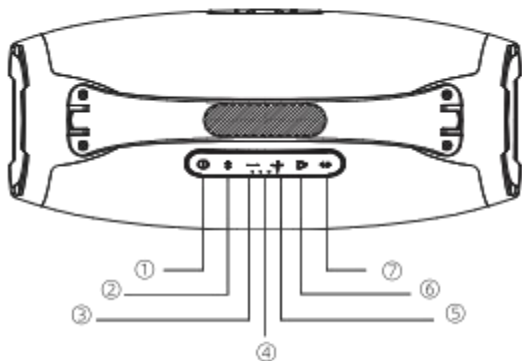

- | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| ① Power ON/OFF | ② Bluetooth/Stereo Pairing | ③ Volume -/Previous Track |
| ④ Battery Indicators | ⑤ Volume +/Next Track | ⑥ Play/Pause |
| ⑦ Bass Boost | | |

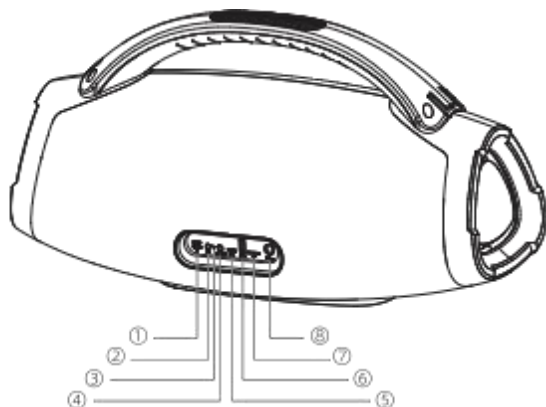

① Type-C Charging Port

② AUX IN

③ Reset

④ Headphone Monitoring

⑤ OTG Input

⑥ USB Input

⑦ TF Card Input

⑧ Instrumental Input

specifications

- power output: 140 W RMS
- Type-to Type-C Fast charging: 5v/3 A, 9v/3A, 12v/3A, 15 v/3 A ,20 V/2 .25 A
- speaker charging period: 3 hours at 45w input
- Bluetooth version: 5.4
- Bluetooth Name: W-KING X20s
- supported Bluetooth profiles: HFPV1 .7, A2DPV1 .6, AVRCPV1 .2, GAVDPV1 .2, AVDTP V1 .2, SPP V1 .2, AVCTP V1 .2
- TF/USB Supported Audio Format: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, etc.
- TF/USB Supported File system: FAT16, FAT32, exFAT, FAT64
- Frequency Range: 45 Hz - 20 KHz
- water Resistance: IPX7

*Above is the W-KING Lab test data, the actual use time may differ by environment and use habits, for reference only.

operating Instructions

connections

Function	operation	status	Note
Bluetooth Mode	short press the Bluetooth button if the speaker is not on BT mode, then pair on your mobile phone	The Bluetooth indicator flashes while connecting and stops flashing after connected	*Bluetooth Name: W-KING X20S
Bluetooth Disconnect	Long press the volume buttons - and + at the same time	Bluetooth indicator flashes after disconnect	Automatically connect to the last device when the speaker powers on
AUX Mode	plug in the AUX Cable	Automatically switching to AUX mode	/

TF Card Mode	Insert a TF Card/ Micro SD Card	starts playing automatically	■
USB Mode	Insert a USB flash drive	starts playing automatically	■
OTG Connection	connect with the Type-cto Type-C charging cable	■	*OTG Playback could work simultaneousty with other playback modes, please make sure to disconnect other connections first

Basic Functions

Function	operation	status	Note
power ON/OFF	Long press the power button for 3 - 5 seconds	■	■
play/pause	press the play/pause button on the speaker	■	works as Mute when in AUX mode
previous Track	Long press the volume - button	■	■
Next Track	Long press the volume + button	■	■
volume Adjusting	press the volume + or the volume - button	■	volume level 0 - 15
History cleanup	Long press the volume buttons - and + at the same time for 10 seconds to clear the connection history	The power indicator flashes green and the Bluetooth Indicator flashes blue at the same time	■
playback source switch	short press the power button to switch between USB/TF/AUX SOURCES	■	*press the Bluetooth button to switch back to Bluetooth

LoW Battery Alarm	■	Alarm tone rings at 20% and 10% battery remaining, first battery indicator flashes	■
Resetting	press the Reset button	speaker turns off when successfully reset	■
charging	Type-C to Type-C fast charging supports up to 45 W input; USB-A to Type-C Charging up to 18 W input	The first battery indicator shows in cyan when fast charging	Fast charging supports: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/2 A, 20 V/2 A input. Traditional charging supports: 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A input
power saving	The speaker automatically turns off after 10 minutes with no Bluetooth connection or AUX/USB/TF playback paused	■	Not available for OTG Connection

Main Features

Function	operation	status	Note
stereo pairing	keep both speakers powered on and not connected, long press the Bluetooth button on either one of the speakers. connect to your device's Bluetooth after the pairing is complete	Bluetooth indicator fast flashes while pairing, stops flashing after connection	■
Bass Boost	press the Bass Boost button to turn on/off the Bass Boost	Bass Boost on: The  indicator lights up	■
Instrumental Input	plug the compatible instrument in the 1/4" (6.35 mm) instrumental port	■	■

power Bank	plug in the charging cable in the Type-c charging port	First battery indicator turns cyan when fast charging	supports fast charging when the speaker is powered off
Headphone Monitoring	plug the headphones into the Headphone Monitoring port	■	*Long press the play/pause button to turn on/off the speaker output
Memory Function	Memorizes the playback volume, playback source, and the time point when the song on the TF Card/USB was stopped the last time the speaker was turned off	■	■

product care& use

keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields. Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

warranty& customer support

For questions, support, or warranty claims, contact us at:

· Amazon support: support.amazon@w-king.com .

please include your Amazon order number and product model number in the E- mail.

Notice for the Us

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

operation is subject to the following two conditions:

- 1 . This device will not cause harmful interference.
2. This device accepts any interference received including other Bluetooth interference that may cause undesired operation.

FCC Rules

This equipment had been tested and found to comply with the limits for class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation . This equipment generates uses and can radiate radio communication . However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna .
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected .
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure statement

SAR: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



喜欢我们的产品吗？
在我们的页面上与其他顾客分享您的体验吧！

注意：请定期为设备充电，以保证电池更长的使用寿命。

包装清单

X20S 音箱 ×1

Type-C转Type-C充电线 ×1


3.5 mm AUX 音频线 ×1

手提带 ×1

用户手册 ×1

产品图示

尺寸: 442 × 240 × 192 毫米

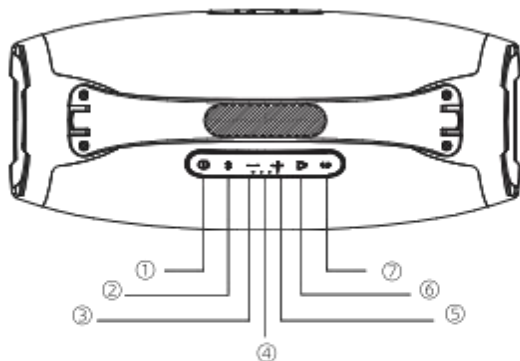

① 电源开关

② 蓝牙/立体声配对


③ 音量减少/上一曲

④ 电池指示灯

⑤ 音量增加/下一曲

⑥ 播放/暂停

⑦ 低音增强

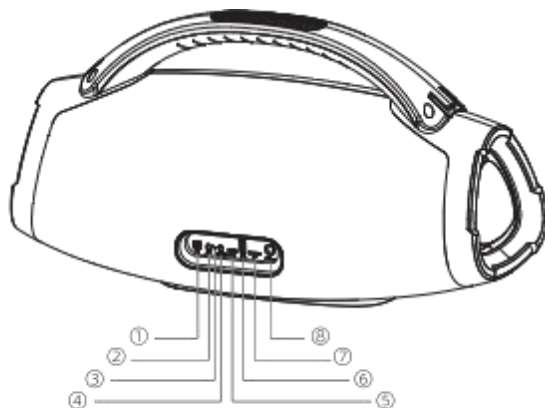

① Type-C 充电口

② AUX 输入

③ 重置

④ 耳机监听

⑤ OTG 输入

⑥ USB 输入

⑦ TF 卡输入

⑧ 乐器输入

规格参数

- 功率输出：140 W RMS
- Type-C转Type-C快速充电：5 V/3 A, 9 V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
- 音箱充电时间：45W 输入 3 小时
- 蓝牙版本：5.4
- 蓝牙名称：W-KING X20S
- 支持的蓝牙配置文件：HFPV1.7, A2DPV1.6, AVRCPV1.2, GAVDPV1.2, AVDTP V1.2, SPP V1.2, AVCTP V1.2
- TF/USB 支持的音频格式：MP3, WAV, WMA, FLAC, APE等
- TF/USB 支持的文件系统：FAT16, FAT32, exFAT, FAT64
- 频率范围：45 Hz - 20 KHz
- 防水等级：IPX7

*以上为 W-KING 实验室测试数据，实际使用时间可能因环境和使用习惯而异，仅供参考。

操作指南

连接方式

功能	操作	状态	注意
蓝牙模式	如果音箱未处于蓝牙模式，请短按蓝牙按钮，然后在手机上配对	连接时蓝牙指示灯闪烁，连接后停止闪烁	*蓝牙名称： W-KING X20S
蓝牙断开	同时长按音量-和音量+按钮	断开后蓝牙指示灯闪烁	音箱开机时自动连接上次的设备
AUX 模式	插入AUX 线	自动切换至 AUX 模式	/

TF 卡模式	插入TF 卡/Micro SD 卡	自动开始播放	■
USB 模式	插入 U 盘	自动开始播放	■
OTG 连接	使用 Type-C转 Type-C充电线连接	■	*OTG 播放可与其他播放模式同时工作，请确保先断开其他连接

基本功能

功能	操作	状态	注意
开机/关机	长按电源按钮 3 - 5 秒	■	■
播放/暂停	按下音箱上的播放/暂停按钮	■	在 AUX模式下作为静音功能
上一曲	长按音量-按钮	■	■
下一曲	长按音量+按钮	■	■
音量调节	按下音量+或音量-按钮	■	音量级别 0 - 15
历史记录清除	同时长按音量减和音量加按钮 10 秒以清除连接历史	电源指示灯闪烁绿色，蓝牙指示灯同时闪烁蓝色	■
播放源切换	短按电源按钮在 USB/TF/AUX 源之间切换	■	*按下蓝牙按钮切换回蓝牙模式

低电量提醒	■	剩余电量 20% 和 10% 时发出提醒音，第一个电池指示灯闪烁	■
重置	按下重置按钮	重置成功后音箱关闭	■
充电	Type-C 转 Type-C 快充支持最高 45W 输入；USB-A 转 Type-C 充电最高 18 W 输入	快充时第一个电池指示灯显示青色	输出 5V/2.4A 或 9 V/3A 或 12 V/3 A 或 15 V/3 A 或 20 V/2.25 A，音响开机情况下输出 5 V/2.4A
节能模式	音箱在无蓝牙连接或 AUX/USB/TF 播放暂停 10 分钟后自动关闭	■	不适用于 OTG 连接

主要功能

功能	操作		状态	注意
立体声配对	保持两个音箱开机且未连接，蓝牙模式下，长按任一音箱上的蓝牙按钮。配对完成后连接至设备的蓝牙		配对时蓝牙指示灯快速闪烁，连接后停止闪烁	■
低音增强	按下低音增强按钮以开启/关闭低音增强		低音增强开启：指示灯  亮起	■
乐器输入	将兼容的乐器插入 1/4" (6.35 毫米) 乐器端口		■	■

移动电源	将充电线插入Type-C充电口	快充时第一个电池指示灯变为青色	音箱关机时支持快充
耳机监听	将耳机插入耳机监听端口	■	*长按播放/暂停按钮以开启/关闭音箱输出
记忆功能	记忆上次关闭音箱时的播放音量、播放源以及TF卡/USB上歌曲的停止时间点	■	■

产品保养与使用

远离液体、极端高温和强磁场。请勿长时间以高音量使用此音箱，以免造成永久性听力损伤或丧失。

售 后 服 务 卡

感谢你购买本产品，为了让你放心的使用本产品，更好的保护您的权益，我公司将在遵守并实行国家质检总局联合信息产业部及国家工商行政管理共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称责任规定)的基础上，实施售后服务。

一、服务有效期：自购买之日生效，即以本凭证记载的日期为准。

二、服务内容：按《责任规定》进行服务。

三、不属于服务之范围：

- 1、已经超出有效服务或免费维修期限的。
- 2、未依照正确使用说明、维护、保管导致故障或损坏的。
- 3、非授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
- 4、消费者自行拆除产品底部QCPASS贴纸产品。
- 5、由于不可抗力(如自然灾害等)原因造成产品之不良。
- 6、认为因素造成之产品不良(如操作失误、输入不适电压等)。
- 7、其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障。

合
格
证

产品型号

X20S

:检 验 员

:

QC
PASS
03



Gefällt Ihnen unser produkt?

Teilen sie Ihre Erfahrungen mit anderen kunden auf unserer seite!



Haben sie probleme?

Amazon support: support.amazon@w-king.com

HINWEIS: Bitte laden sie das Gerät regelmäßig auf, um eine längere Lebensdauer des AKKus zu gewährleisten.

paket enthält:

X20s Lautsprecher x1

TYP-C zu TYP-C Ladekabel x1


3,5 mm AUX-Kabel x1

Tragegurt x1

Benutzerhandbuch x1

Produkt Diagramm


Abmessungen des Lautsprechers: 442 × 240 × 192 mm

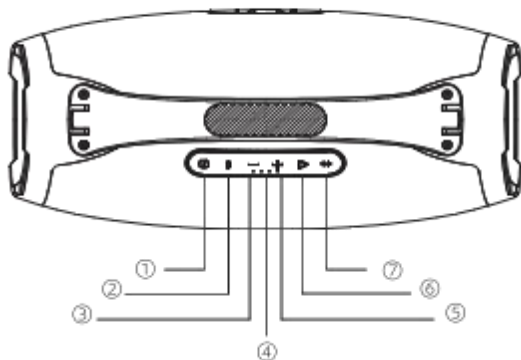

① Strom EIN/AUS ② Bluetooth/Stereo-Paarung ③ Lautstärke -/Vorheriger Titel

④ Batterieanzeigen ⑤ Lautstärke +/Nächster Titel ⑥ Wiedergabe/Pause

⑦ Bass Boost

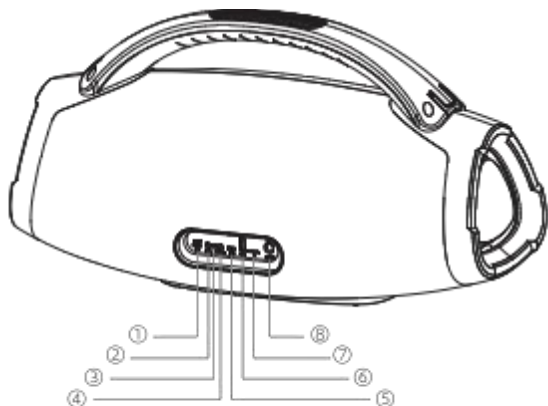

① Typ-C Ladeanschluss

② AUX IN

③ Reset

④ Kopfhörerüberwachung

⑤ OTG-Eingang

⑥ USB-Eingang

⑦ TF-Karte-Eingang

⑧ Instrumentalen-Eingang

spezifikationen

- Ausgangsleistung: 140 W RMS
- schallleistung TYP C an TYP C: 5 V/3 A, 9 V/3A, 12V/3A, 15V/3 A, 20V/2, 25A
- Lautsprecher-Ladezeit: 3 stunden bei 45w Eingangsleistung
- Bluetooth-version: 5, 4
- Bluetooth-Bezeichnung: W-KING X20s
- unterstützte Bluetooth-profile: HFP V1, 7, A2DP V1, 6, AVRCP V1, 2, GAVDP V1, 2, AVDTP V1, 2, SPP V1, 2, AVCTP V1, 2
- TF-karte/USB- Laufwerk unterstützte Audioformate: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, etc.
- TF/USB Unterstützte Dateisysteme: FAT16, FAT32, exFAT, FAT64
- Frequenzbereich: 45 Hz- 20 KHz
- wasserbeständigkeit: IPX7

*oben sind die W-KING Labortestdaten, die tatsächliche Nutzungszeit kann je nach umgebung und Nutzungsgewohnheiten abweichen, nur als Referenz.

Betriebsanleitung verbindungen

Funktion	Bedienung	status	Hinweis
Bluetooth- Modus	Drücken sie kurz die Bluetooth-Taste, wenn sich der Lautsprecher nicht im BT-Modus befindet, und koppeln sie ihn dann mit Ihrem Mobiltelefon	Die Bluetooth-Anzeige blinkt während der verbindung und hört nach der verbindung auf zu blinken	*Bluetooth-Name: W-KING X20S
Bluetooth-verbindung trennen	Drücken sie gleichzeitig lange auf die Lautstärketasten - und +	Die Bluetooth-Anzeige blinkt nach dem Trennen der verbindung	Automatische verbindung zum letzte n Gerät beim Einschalten des Lautsprechers
AUX- Modus	stecken sie das AUX-kabel ein	Automatische umschaltung in den AUX- Modus	/

TF- karten- Modus	Legen sie eine TF- karte/Micro-SD- karte ein	Beginnt automatisch mit der wiedergabe	■
USB - Modus	stecken sie einen USB-stick ein	Beginnt automatisch mit der wiedergabe	■
OTG - Eingang	verbinden sie es mit dem TYP-C-auf-TYP-C - Ladekabel	■	*Die OTG-wiedergabe könnte gleichzeitig mit a nderen wiedergabemodi funktio nieren . Bitte stellen sie sicher , dass sie zuerst andere verbindungen trennen

Grundlegende Funktionen

Funktion	Bedienung	status	Hinweis
Einschalten/ Ausschalten	Netzschalter 3 - 5 seku nden drücken	■	■
wiedergabe/ pause	Drücken sie die play/pause-Taste am Lautsprecher	■	Funktioniert im AUX-Modus als stumm schaltung
vorheriger Titel	Drücken sie lange auf die Lautstärke -	■	■
Nächster Titel	Drücken sie lange die Lautstärke +	■	■
Einstellen der Lautstärke	Drücken sie die Lautstärke + oder die Lautstärke -	■	Lautstärkepegel 0 - 15
Historie löschen	Drücken sie gleichzeitig 10 sekunden lang die Lautstärke - und +, um den verbindungsverlauf Zu löschen	Die Betriebsanzeige blinktgrün und gleichzeitig blinkt die Bluetooth-Anzeige blau	■

umschalten der wiedergabequelle	Drücken sie kurz den Netzschalter, um zwischen USB/TF/AUX/Quellen ZU wechseln	■	*Drücken sie die Bluetooth-Taste, um zurück in den Bluetooth-Modus Zu wechseln
Alarm bei niedrigem Batteriestand	■	Der Alarmton ertönt bei 20% und 10% verbleibender Batterie, die erste Batterieanzeige blinkt	■
zurücksetzen	Drücken sie die Reset	Nach erfolgreichem zurücksetzen schaltet sich der Lautsprecher aus	■
Aufladen	Das schnellladen vom TYP C auf TYP C unterstützt eine Eingangsleistung von bis zu 45 w; Laden von USB-A auf TYP-C mit einer Eingangsleistung von bis zu 18 W	Beim schnellladen wird die erste Akkuanzeige in cyan angezeigt	schnellladung unterstützt: 5 v/3 A, 9 V/3 A, 12V/3 A, 15 V/2, 7 A, 20 V/2 A Eingang . Traditionelles Laden unterstützt: 5 v/2A, 9 V/2A, 12V/1,5 A Eingang
stromsparfunktion	Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht oder die AUX/USB/TF-wiedergabe angehalten ist	■	Nicht verfügbar für OTG-Verbindung

wichtigste Merkmale

Funktion	Bedienung	status	Hinweis
stereo- parung	Lassen sie beide Lautsprecher eingeschaltet, aber nicht verbunden . Drücken sie lange die Bluetooth -Taste an einem der Lautsprecher. stellen sie nach Abschluss der kopplung eine verbindung zum Bluetooth Ih res Geräts her	Die Bluetooth-Anzeige blinkt während der kopplung schnell und hört nach der verbindung auf Zu blinken	■
Bass- Boost	Drücken sie die BASS-Taste , um den Bass Boost ein- oder auszu schalten	Bass Boost ein: Die  leuchtet	■
Instrumenteller- Eingang	schließen sie das kom patible Gerät an den 1 /4 " (6,35 mm) klinkenstecker an	■	■
powerbank	stecken sie das Ladekabel in den TYP-C- Ladeanschluss	Die erste Batterieanzeige wechselt während des sch nelladen s Zu cyan	unterstützt sch nelles Laden , wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist
kopfhörer- berwachung	stecken sie den kopfhörer in die kopfhörerbuchse	■	*Drücken und halten sie die play/pause-Taste, um den Lautsprecher ein- oder auszu schalten
speicherfunktion	Der Lautsprecher speichert die wiedergabelautstärke und die wiedergabequelle und setzt die wiedergabe ab dem zeitpunkt aufder TF-karte/USB fort, an dem der Lautsprecher zuletzt ausgeschaltetwurde	■	■

produktpflege &verwendung

Halten sie ihn von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern .
verwenden sie diesen Lautsprecher nicht über einen längeren zeitraum mit hoher Lautstärke , da dies Zu dauerhaften Schäden führen kann .

Garantie& kundensupport

Für Fragen , unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren sie uns unter:

· Amazon support: support.amazon@w-king.com .

Bitte geben sie in der E-Mail Ihre Amazon-Bestellnummer und die produktmodellnummer an .



Ti piace il nostro prodotto?

condividete la vostra esperienza con altri clienti sul nostro sito!



Avete problemi?

Amazon support: support.amazon@w-king.com

NOTA: si prega di ricaricare regolarmente il dispositivo per garantire una maggiore durata della batteria.

La confezione include:

Altoparlante Bluetooth X20s x1

cavo di ricarica da Tipo-C a Tipo-C X1


cavo AUX da 3,5 mm x1

cinturino di trasporto x1

Manuale d'uso x1

Diagramma del prodotto

Dimensioni dell'altoparlante: 442 × 240 × 192 mm

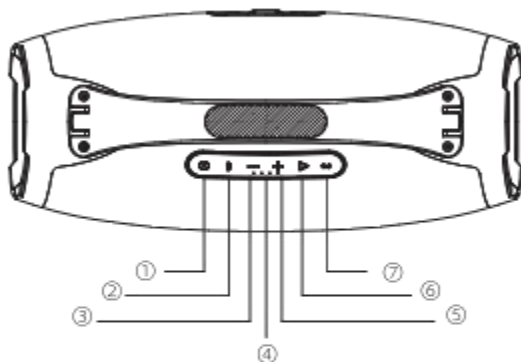

① Accensione e spegnimento

② Bluetooth/Accoppiamento stereo


③ Volume -/Traccia precedente

④ Indicatori della batteria

⑤ Volume +/Traccia successiva

⑥ Riproduzione/Pausa

⑦ Aumento dei bassi

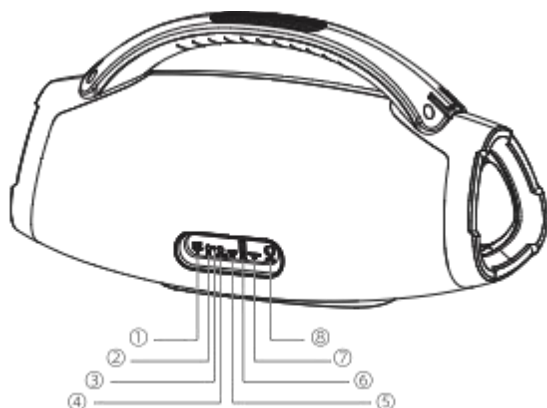

① Connessione di ricarica di tipo C

② AUX IN

③ Reset

④ Monitoraggio delle cuffie

⑤ Ingresso OTG

⑥ Ingresso USB

⑦ Ingresso scheda TF

⑧ Ingresso strumentale

specifiche Tecniche

- potenza di uscita: 140 W RMS
- Ricarica rapida da tipo C a tipo C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2, 25A
- cassa di ricarica: 3 ore a 45 W di potenza in ingresso
- versione Bluetooth: 5.4
- Nome Bluetooth: W-KING X20s
- profili Bluetooth supportati: HFPV1, 7, A2DPV1, 6, AVRCPV1, 2, GAVDPV1, 2, AVDTP V1, 2, SPP V1, 2, AVCTP V1, 2
- TF/USB formati audio supportati: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, ecc.
- TF/USB File system supportati: FAT16, FAT32, exFAT, FAT64
- Gamma di frequenza: 45 Hz- 20 KHz
- Resistenza all'acqua: IPX7

*Il tempo di utilizzo effettivo può variare a seconda dell'ambiente e delle abitudini di utilizzo, solo come riferimento.

Istruzioni di Funzionamento

connessioni

Funzione	operazione	stato	Nota
Modalità Bluetooth	se la cassa non è in modalità BT, premere brevemente il pulsante Bluetooth e accoppiarla al telefono cellulare	L'indicatore Bluetooth lampeggia durante la connessione e si mette di lampeggiare al termine della stessa	*Nome Bluetooth: W-KING X20S
Disconnettere la connessione Bluetooth	Tenere premuti contemporaneamente e i pulsanti del volume - e +	L'indicatore Bluetooth lampeggia dopo la disconnessione	connessione automatica all'ultimo dispositivo quando la cassa è accesa
Modalità AUX	collegare il cavo AUX	passaggio automatico alla modalità AUX	/

Modalità scheda TF	Inserire una scheda TF/micro SD	Avvia automaticamente la riproduzione	■
Modalità USB	Inserire una chiavetta USB	Avvia automaticamente la riproduzione	■
Ingresso OTG	collegarlo con il cavo di ricarica da tipo C a tipo C	*La riproduzione di OTG Può funzionare contemporaneamente ad altre modalità di riproduzione. Assicurarsi di scollegare prima le altre connessioni	

Funzioni di base

Funzione	operazione	stato	Nota
Accensione/ spegnimento	premere l'interruttore di rete per 3-5 secondi	■	■
Riproduzione/ pausa	premere il pulsante di riproduzione/pausa sulla cassa	■	Funziona come mute in modalità AUX
Traccia precedente	Tenere premuto il pulsante del volume -	■	■
Traccia successiva	Tenere premuto il pulsante del volume +	■	■
Regolazione del volume	premere il pulsante volume + o volume -	■	premere il pulsante volume + o volume -
cancellare la cronologia	premere contemporaneamente i pulsanti volume - e + per 10 secondi per cancellare la cronologia delle connessioni	L'indicatore di alimentazione lampeggia in verde e l'indicatore Bluetooth lampeggia in blu allo stesso tempo	■

commutazione della sorgente di riproduzione	premere brevemente il pulsante di accensione per passare da una sorgente USB/TF/AUX all'altra		*premere il pulsante Bluetooth per tornare alla modalità Bluetooth
Allarme batteria scarica		L'allarme suona al 20% e al 10% di batteria residua, mentre l'indicatore della prima batteria lampeggia	
Reset	premere il pulsante di reset	DoPo un reset riuscito, la cassa si spegne	
Ricarica	La ricarica rapida da Tipo-C a Tipo-C Supporta una potenza in ingresso fino a 45 W; la ricarica da USB-A a Tipo-C Con una potenza in ingresso fino a 18 W	Durante la ricarica rapida, l'indicatore della prima batteria è visualizzato in ciano	Ricarica rapida supportata: ingresso 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/2,7 A, 20 V/2 A; Ricarica tradizionale supportata: ingresso 5 V/2 A, 9 V/2A, 12 V/1,5 A
Funzione di risparmio energetico	La cassa si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non c'è una connessione Bluetooth o se la riproduzione AUX/USB/TF è in pausa		Non disponibile per la connessione OTG

caratteristiche principali

Funzione	operazione	stato	Nota
Accoppiamento stereo	Lasciare entrambi i diffusori accesi ma non collegati. Tenere premuto il pulsante Bluetooth su una delle casse. una volta completato l'accoppiamento, viene stabilita la connessione al Bluetooth del dispositivo	L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente durante l'accoppiamento e smette di lampeggiare dopo la connessione	■
potenziamento dei bassi	premere il pulsante BASS per attivare o disattivare l'audio dei bassi	potenziamento dei bassi attivato: L'indicatore alJi si accende	■
Ingresso disco strumento	collegare il dispositivo compatibile alla presa jack da 1/4" (6,35 mm)	■	■
powerbank	Inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica Type-C	L'indicatore della prima batteria diventa chiaro durante la ricarica rapida	supporta la ricarica rapida quando la cassa è spenta
Monitoraggio cuffie	Inserire le cuffie nella presa per le cuffie	■	*Tenere premuto il pulsante play/pausa per accendere o spegnere la cassa
Funzione di memoria	La cassa salva il volume di riproduzione e la sorgente di riproduzione e riprende la riproduzione dal punto della scheda TF/USB in cui il diffusore è stato spento per l'ultima volta	■	■

cura e Uso del prodotto

Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici. Non utilizzare questo diffusore a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti all'udito.

Garanzia e Assistenza clienti

per domande, assistenza o richieste di garanzia, contattateci all'indirizzo:

· Amazon support: support.amazon@w-king.com.

si prega di includere nell'e-mail il numero d'ordine Amazon e il numero di modello del prodotto.



Vous aimez notre produit?

partagez votre expérience avec d'autres clients sur notre site !



Vous avez des problèmes ?

Amazon support: support.amazon@w-king.com

REMARQUE : veuillez recharger l'appareil régulièrement afin de garantir une plus longue durée de vie de la batterie.

Le paquet contient :

X20ss Haut-parleur x1

Type-C à Type-C Câble de charge x1


Câble AUX 3,5 mm x1

Sangle de transport x1

Manuel d'utilisation xl

Diagramme du produit

Dimensions du haut-parleur : 442 × 240 × 192 mm

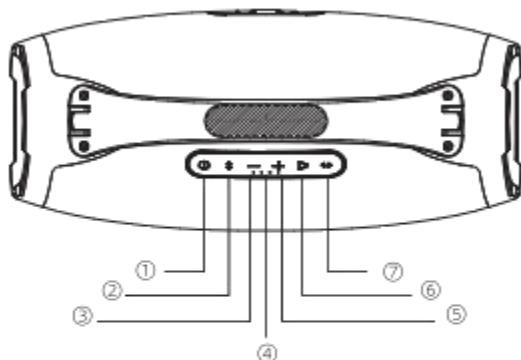

① Alimentation ON/OFF

② Bluetooth/Couplage stéréo


③ Volume -/Piste précédente

④ Indicateurs de batterie

⑤ Volume +/Piste suivante

⑥ Lecture/Pause

⑦ Augmentation des basses

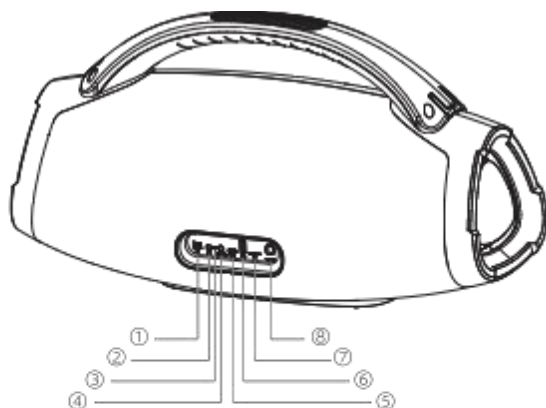

① Connecteur de charge de type C

② AUX IN

③ Réinitialisation

④ Surveillance du casque

⑤ Entrée OTG

⑥ Entrée USB

⑦ Entrée carte TF

⑧ Entrée instrumentale

specifications

- puissance de sortie : 140 W RMS
- charge rapide de type C à type C : 5 V/3 A, 9 V/3A, 12V/3A, 15 V/3 A, 20 V/2, 25A
- Temps de charge du haut-parleur : 3 heures à une puissance d'entrée de 45w
- version Bluetooth : 5,4
- Déclaration Bluetooth : W-KING X20s
- profils Bluetooth pris en charge : HFPV1, 7, A2DPV1, 6, AVRCPV1, 2, GAVDPV1, 2, AVDTP V1, 2, SPP V1, 2, AVCTP V1, 2
- TF/USB Formats audio pris en charge: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, etc.
- TF/USB Systemes de fichiers pris en charge : FAT16, FAT32, exFAT, FAT64
- Gamme de fréquences : 45 Hz- 20 KHz
- Résistance à l'eau : IPX7

*Les données ci-dessus sont les données de test du laboratoire W-KING, le temps d'utilisation réel peut varier en fonction de l'environnement et des habitudes d'utilisation, à titre de référence uniquement.

Instructions d'utilisation

connexions

Fonction	utilisation	statut	Remarque
Mode Bluetooth	Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth si le haut-parleur n'est pas en mode BT, puis associez-le à votre téléphone portable	Le voyant Bluetooth clignote pendant la connexion et s'arrête de clignoter une fois la connexion établie	*Nom Bluetooth : W-KING X20S
Déconnecter la connexion Bluetooth	Appuyez simultanément et longuement sur les touches de volume - et +	Le voyant Bluetooth clignote après la déconnexion	connexion automatique au dernier appareil lorsque le haut-parleur est allumé
Mode AUX	Branchez le Câble AUX	passage automatique en mode AUX	

Mode carte TF	Insérez une carte TF/micro SD	Démarre automatiquement la lecture	■
Mode USB	Insérez une Clé USB	Démarre automatiquement la lecture	■
Entrée OTG	connectez- le au Câble de chargement de type C Vers type C	■	*La lecture OTG Pourrait fonctionner si simultanément avec d'autres modes de lecture. veuillez Vous assurer de déconnecter d'abord les autres connexions

Fonctions de base

Fonction	utilisation	statut	Remarque
Mise en marche/arrêt	Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes	■	■
Lecture/pause	Appuyer sur le bouton play/pause du haut-parleur	■	Fonction ne fonctionne pas en mode AUX
pi ste prÉCédente	Appuyer longuement sur le volume -	■	■
piste suivante	Appuyer longuement sur le volume +	■	■
Réglage du volume	Appuyez sur le volume + ou sur le volume -	■	Niveau de volume 0-15
Effacer l'historique	Appuyez simultanément sur les touches volume - et + pendant 10 secondes pour effacer l'historique des connexions	Le témoin de fonctionnement clig note en vert et, en même temps, le témoin Bluetooth clig note en bleu	■

changement de la source de lecture	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les sources USB/TF/AUX	■	*Appuyer sur le bouton Bluetooth pour revenir au mode Bluetooth
Alarme de batterie faible	■	Le signal d'alarme retentit à 20% et 10% de batterie restante, le premier indicateur de batterie clignote	■
Réinitialisation	Appuyez sur le bouton de réinitialisation	Après une réinitialisation réussie, le haut-parleur s'éteint	■
Recharger	La charge rapide du type C Vers le type C prend en charge une puissance d'entrée allant jusqu'à 45 W; charge du type USB-A vers le type C avec une puissance d'entrée allant jusqu'à 18 W	Lors de la recharge rapide, le premier indicateur de batterie s'affiche en cyan	charge rapide prise en charge : entrée 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/2,7 A, 20 V/2 A; charge traditionnelle prise en charge : entrée 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Fonction d'économie d'énergie	Le haut-parleur s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si aucune connexion Bluetooth n'est établie ou si la lecture AUX/USB/TF est en pause	■	Non disponible pour la connexion OTG

principales caractéristiques

Fonction	utilisation	statut	Remarque
couplage stéréo	Laissez les deux haut-parleurs allumés, mais non connectés. Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth de l'un des haut-parleurs. Une fois le couplage terminé, établissez une connexion avec le Bluetooth de votre appareil	Le voyant Bluetooth clignote rapidement pendant le couplage et s'arrête de clignoter une fois la connexion établie	■
Augmentation des basses	Appuyez sur le bouton BASS pour activer ou désactiver le Bass Boost	Activer l'amplification des basses : Le voyant bleu s'allume	■
Entrée instrumentale	connectez l'appareil compatible à la prise jack 1/4" (6,35 mm)	■	■
powerbank	Branchez le Câble de chargement dans le port de chargement de type C	Le premier indicateur de batterie passe au cyan pendant la charge rapide	prend en charge le chargement rapide lorsque le haut-parleur est éteint
Monitoring du casque	Branchez le casque dans la prise casque	■	*Appuyer sur le bouton play/pause et le maintenir enfoncé pour allumer ou éteindre le haut-parleur
Fonction mémoire	Le haut-parleur mémorise le volume de lecture et la source de lecture et reprend la lecture à partir du moment où il a été éteint pour la dernière fois sur la carte TF/USB	■	■

Entretien et utilisation du produit

Tenez à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants. N'utilisez pas ce haut-parleur à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes, car cela pourrait provoquer des lésions auditives permanentes.

Garantie et Assistance à la clientèle

pour toute question, assistance ou réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

· Amazon support: support.amazon@w-king.com.

Veuillez indiquer votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit dans l'e-mail.



¿Le gusta nuestro producto?

comparta su experiencia con otros clientes en nuestra página.



¿Tiene algún problema?

Amazon support: support.amazon@w-king.com

NOTA: por favor, cargue el dispositivo con regularidad para garantizar una mayor duración de la batería.

El paquete incluye:

Altavoz Bluetooth X20s x1

cable de carga tipo C a tipo C X1


cable AUX de 3,5 mm x1

correa de transporte x1

Manual de usuario x1

Diagrama del producto

Dimensiones del altavoz: 442 × 240 × 192 mm

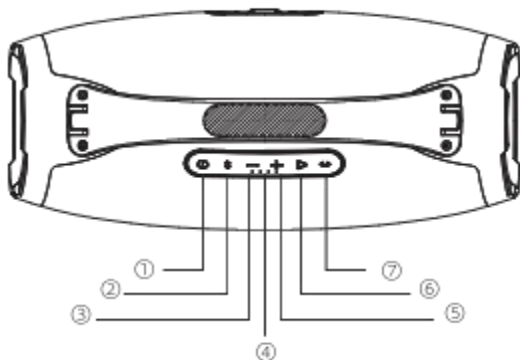

① Encendido/apagado

② Bluetooth/Emparejamiento estéreo


③ Volumen -/Pista anterior

④ Indicadores de batería

⑤ Volumen +/Pista siguiente

⑥ Reproducir/Pausa

⑦ Refuerzo de graves

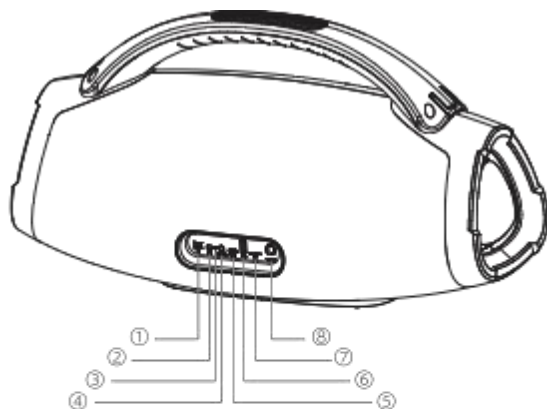

① Conexión de carga Tipo-C

② AUX IN

③ Reiniciar

④ Monitorización de auriculares

⑤ Entrada OTG

⑥ Entrada USB

⑦ Entrada de tarjeta TF

⑧ Entrada instrumental

Especificaciones

- potencia de salida: 1 40 w RMS
- carga rápida de tipo C a tipo C: 5 v/3 A, 9v/3A, 12v/3 A, 1 5 v/3 A ,20v/2, 25A
- Tiempo de carga: 3 hora s con una potencia de entrada de 45 w
- versidn de Bluetooth: 5,4
- Nom bre Bluetooth: W- KING X20s
- perfiles Bluetooth so portados: HFPV1 ,7, A2DPV1 ,6, AVRCPV1 ,2, GAVDPV1 ,2, AVDTP V1 ,2, SPP V1 ,2, AVCTP V1 ,2
- TF/USB audio formatos compatibles: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, etc.
- TF/USB Sistema s de archivos compatibles: FAT1 6, FAT32, exFAT, FAT64
- Rango de frecuencia: 45 Hz- 20 KHz
- Resistencia al agua: IPX7

*Los anteriores son datos de prueba de laboratorio w-KING, el tiempo de uso real puede variar dependiendo del entorn o y los hábitos de uso, sdlo para referencia.

Instrucciones de operación

conexiones

Función	Funcionamiento	Estado	Nota
Modo Bluetooth	pulsa brevemente el botón Bluetooth si el altavoz no está en modo BTY, a continuación , emparejalo con tu teléfono móvil	El indicador Bluetooth parpadea durante la conexión ydeja de parpadear despues de la conexión	*Nombre Bluetooth: W- KING X20S
Desconectar la conexión Bluetooth	Mantén pulsados los botones de volumen - y + al mismo tiempo	El indicador Bluetooth parpadea tras la desconexión	conexión automática con el ultimo dispositivo al encender el altavoz
Modo AUX	Enchufa el cable AUX	cambio automático al modo AUX	/

Modo tarjeta TF	Inserta una tarjeta TF/micro SD	Inicia la reproducción automática	■
Modo USB	Inserta una memoria USB	Inicia la reproducción automática	■
Entrada OTG	conecta lo con el cable de carga de tipo C a tipo C	■	*La reproducción OTG Puede funcionar si multiplexa mente con otros modos de reproducción. por favor, asegúrese de desconectar primero otras conexiones

Funciones Básicas

Función	Funcionamiento	Estado	Nota
Encender/ Apagar	pulsa el interruptor de red durante 3 -5 segundos	■	■
Reproducir/ pa usa	pulsa el botón de reproducción/pa usa del altavoz	■	Funciona como si lenciador en modo AUX
pista anterior	Mantén pulsado el botón de volumen -	■	■
pista siguiente	Mantén pulsado el botón de volumen +	■	■
Ajustar el volumen	pulsa el botón de volumen + o el botón de volumen -	■	Nivel de volumen 0 - 15
Borrar el historial	pulsa si multiplexa mente los botones de volumen - y + durante 10 segundos para borrar el historial de conexiones	El indicador de encendido parpadea en verde y el indicador Bluetooth parpadea en azul al mismo tiempo	■

cambiar la fuente de reproducción	pulsa brevemente el botón de encendido para cambiar entre las fuentes USB/TF/AUX		*pulsa el botón Bluetooth para volver al modo Bluetooth
Alarma de batería baja		La alarma suena al 20% y al 10% de batería restante, el primer indicador de batería parpadea	
Reiniciar	pulsa el botón de reinicio	Tras un reinicio correcto, el altavoz se apaga	
carga	La carga rápida de Tipo-C a Tipo-C admite una potencia de entrada de hasta 45 W; la carga de USB-A a Tipo-C Con una potencia de entrada de hasta 18 W	Durante la carga rápida, el indicador de la primera batería se muestra en cian	compatible con carga rápida: entrada de 5v/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/2, 7 A, 20 V/2 A; carga tradicional: entrada de 5v/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1, 5 A
Función de ahorro de energía	El altavoz se apaga automáticamente después de 10 minutos si no hay conexión Bluetooth o la reproducción AUX/USB/TF está en pausa		No disponible para conexión OTG

Funciones principales

Función	Funcionamiento	Estado	Nota
Emparejamiento estereo	Deja los dos altavoces encendidos pero sin conectar. Mantén pulsado el botón Bluetooth de uno de los altavoces. una vez completado el emparejamiento, establece una conexión con el Bluetooth de tu dispositivo	El indicador Bluetooth parpadea rápidamente durante el emparejamiento y deja de parpadear tras la conexión	■
Refuerzo de graves	pulsa el botón BASS Para activar o desactivar el refuerzo de graves	Bass Boost activado: El indicador niJin se ilumina	■
Entrada para discos de instrumentos	conecta el dispositivo compatible a la clavija de 1 / 4" (6,35 mm)	■	■
powerbank	conecta el cable de carga al puerto de carga Type-C	El primer indicador de batería cambia a cian durante la carga rápida	Admite carga rápida cuando el altavoz está apagado
Monitorización de auriculares	conecta los auriculares a la toma de auriculares	■	*Mantén pulsado el botón Reproducir/pausa para encender o apagar el altavoz
Función de memoria	El altavoz guarda el volumen de reproducción y la fuente de reproducción y reanuda la reproducción desde el momento en la tarjeta TF/USB en que el altavoz se apagó por última vez	■	■

cuidado y uso del producto

Manténgalo alejado de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes.

No utilice este altavoz a un volumen alto durante largos periodos de tiempo, ya que podría causar daños auditivos permanentes.

Garantía Y Atención al cliente

para preguntas, asistencia o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en:

- Amazon support: support.amazon@w-king.com.

por favor, incluya su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto en el correo electrónico.

产品特点
尺寸: 842 x 260 x 150 毫米



① 光电探头 ② 通过式光电探测器 ③ 磁通量 1/2" 至 1"

④ 光电探头 Ø7 ⑤ 磁通量 1/2" 至 1" ⑥ 磁通量 1/2" 至 1"

⑦ 光电探头

Aufgabe & Verwendung

Die Prozess-Regelungen, welche die zu einem Prozess zugehörigen Aktivitäten, welche die damit verbundenen Ressourcen und die damit verbundenen Kontrollen festlegen.

etwa Kundenprozess

Prozess, welcher vom Kundenprozess kontrolliert wird und einen Support, sowohl internen als auch externen, darstellt. **z.B. ein Prozess** **Werkstoffe** und **Werkzeuge** sein.

[illegible]

