



Yoosee Smart Camera

User Manual (V2.5)


Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Contents

English-----	1-6
Italiano-----	7-12
Magyar nyelv -----	13-18
Ελληνική γλώσσα -----	19-24
Español -----	25-30
Svenska språket-----	30-36
日本語 -----	37-42
Čeština-----	43-48
Nederlands -----	49-54
Français -----	55-60
Deutsch -----	61-66
Dansk sprog -----	67-72
Język polski -----	73-78
العربية -----	79-84
Suomi -----	85-90
한국어-----	91-96
Português -----	97-102
Lietuvos kalba -----	103-108
Română -----	109-114
Русский язык-----	115-120
Български-----	121-126
Bosanski -----	127-132
latviešu-----	133-138
Ukraine -----	139-144
Slovenská-----	145-150
slovenski jezik -----	151-156
Eesti keel-----	157-162
Norge -----	163-168
העברית-----	169-174
Türkçe -----	175-180
FCC-----	181

Yoosee WIFI smart Camera

User Manual

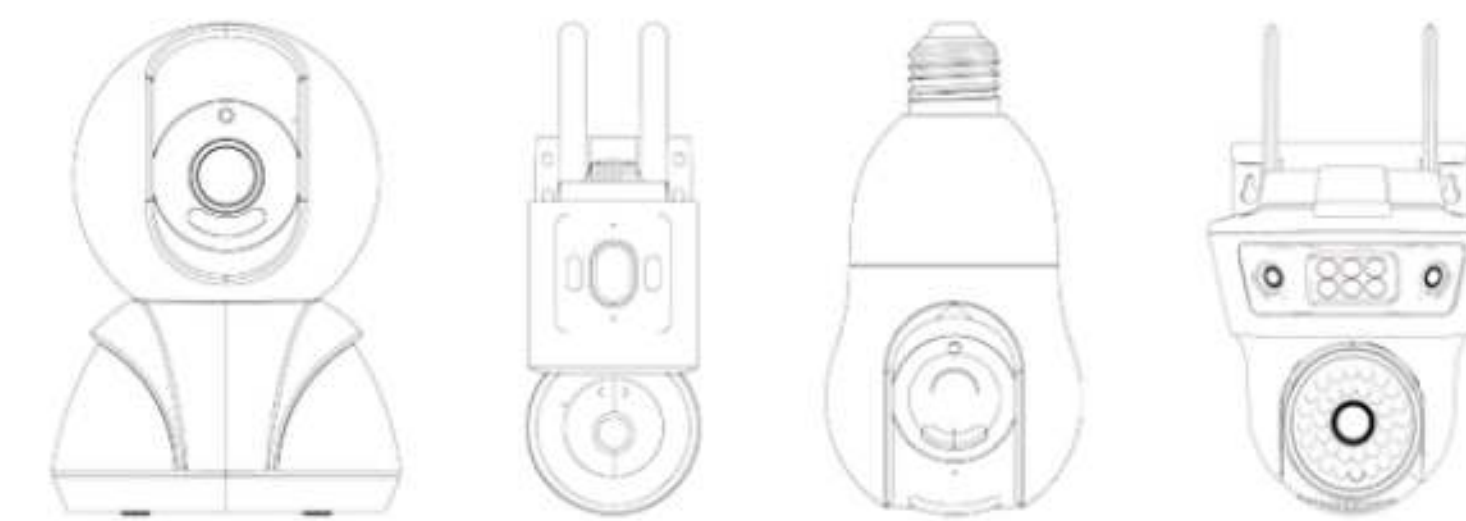

Please read carefully before use and keep it properly for future reference

Downloading APP

Option 1: Search for "Yoosee" in the mobile App store;

Option 2: Scan the QR code below to download the "Yoosee" mobile APP;



Scan code download "Yoosee" APP



Account registration

New users need to register their account via mobile phone number /email;

Click "Register"-->>Select "Registration Location"-->>Enter "Mobile Number/Email"-->>Click "Next"; and follow the APP prompts to complete the account registration and then log in.

Precautions:

- ①In some countries and regions, mobile phone number registration is not supported. Please register using your email address.
- ②Data services are not compatible in different registered countries and regions. Please select the correct region to register.

Switching on Device


Before connecting, power up the device; wait about 30 seconds, The camera will emit "Please scan the QR code to add the device" and a continuous "du du" sound;
If you do not hear it, press and hold the RESET button until the camera beeps "di" and wait for the device to reboot.



Equipment power-on




Camera RESET button

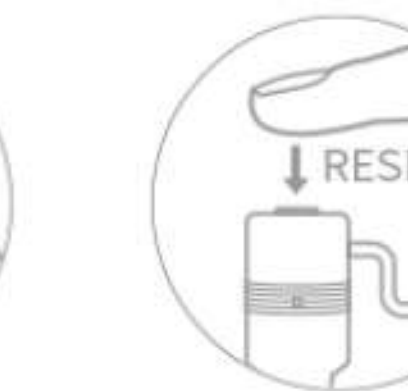

Add Camera

Click "+" in the upper right corner of the "Yoosee" APP;
Go to "Prepare Camera", scan the QR code on the camera, and follow the APP prompts to complete adding the camera.

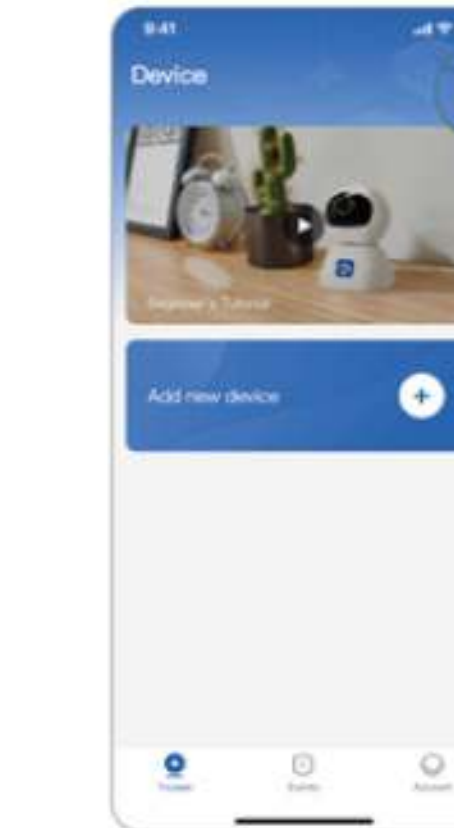

Precautions:


- ①When adding a camera, please open the positioning permission and Bluetooth permission of Yoosee APP;
- ②Some cameras do not support 5G Wi-Fi, please make sure your mobile phone is connected to the router 2.4G Wi-Fi;
- ③Please keep the distance between the camera and the router within 10 meters, and note that the Wi-Fi password is case sensitive to ensure that the Wi-Fi password is correct.

Cautions

- Please disconnect the power supply and insert the card, otherwise the card may be damaged.
- The camera supports up to 256G SD card with FAT32/exFAT.
- The device uses loop recording technology, when the SD card is full, the camera will automatically overwrite the earliest video.
- Please do not install the product in high temperature, high humidity or a lot of dust, smoke and other harsh environments, or may cause equipment damage.
- Yoosee App and device firmware will be updated from time to time, if you are prompted to upgrade, please upgrade online.
- If you want to watch the device monitoring on windows computer, please go through www.yoosee.co download and install Yoosee PC side.

Telecamera intelligente WIFI Yoosee


Manuale dell'utente

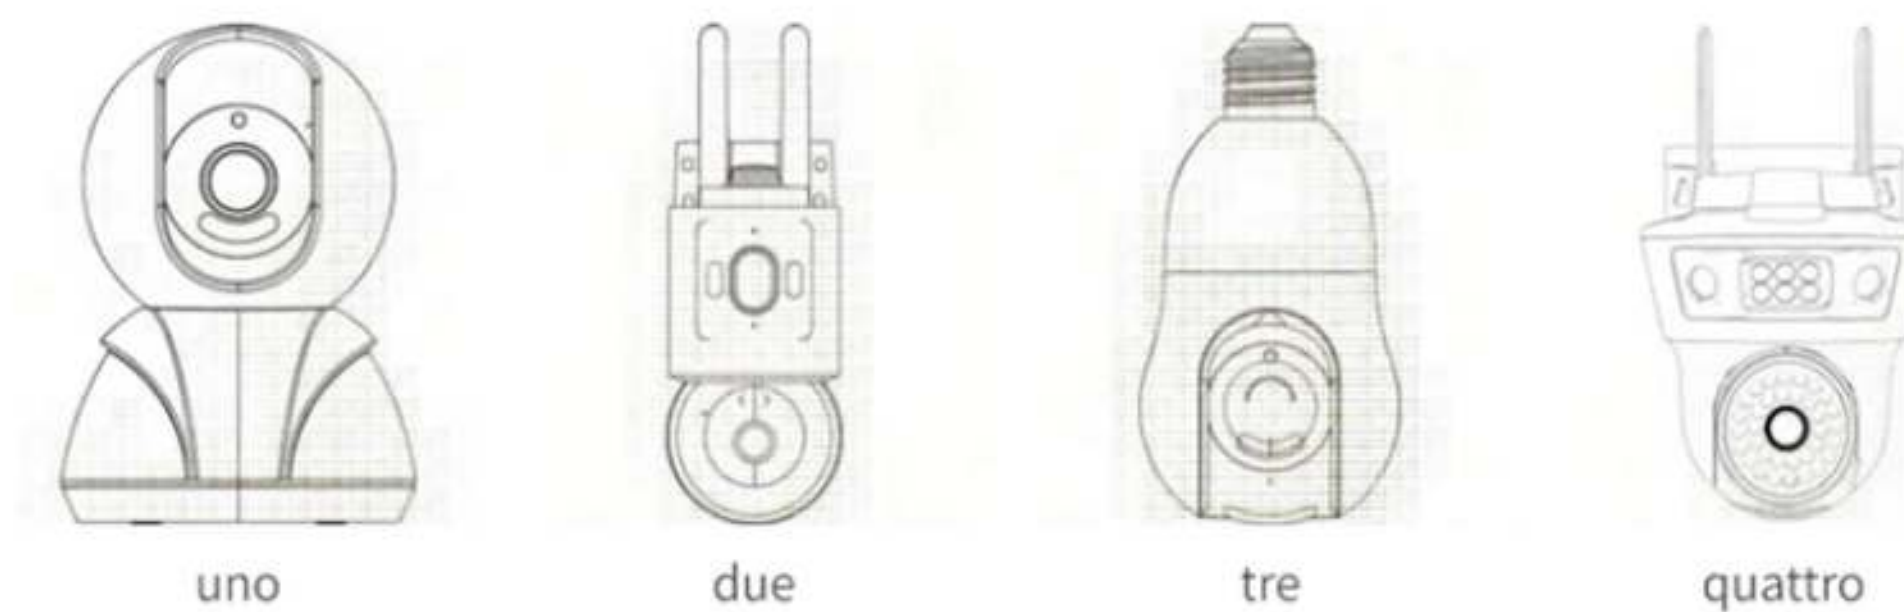

Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso e di conservarlo adeguatamente per riferimento futuro

Download dell'APP

Opzione 1: Cerca "Yoosee" nel negozio di app mobile; Opzione 2: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app mobile "Yoosee";

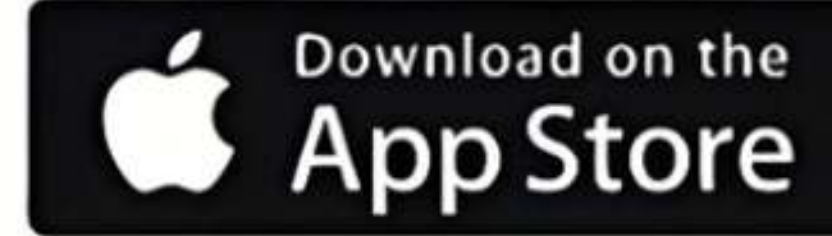

Registrazione dell'account

I nuovi utenti devono registrare il proprio account tramite numero di telefono cellulare o email; Clicca su "Registrati" --> Seleziona "Luogo di Registrazione" --> Inserisci "Numero di Telefono/Email" --> Clicca su "Avanti"; e segui le istruzioni dell'APP per completare la registrazione dell'account e poi accedi.

Misure di sicurezza:

① In alcune nazioni e regioni, la registrazione del numero di cellulare non è supportata. Ti preghiamo di registrarti utilizzando il tuo indirizzo email. ② I servizi dati non sono compatibili tra i diversi paesi e regioni registrati. Seleziona la regione corretta per registrarti.

Attivazione del dispositivo

Prima di collegarti, accendi il dispositivo; attendi circa 30 secondi. La telecamera emetterà "Si prega di scansionare il codice QR per aggiungere il dispositivo" e un suono continuo "du du"; Se non lo senti, premi e tieni premuto il pulsante RESET finché la telecamera non emette un beep "di" e attendi che il dispositivo si riavvii.



Aggiungi fotocamera

Clicca su "+" nell'angolo in alto a destra dell'APP "Yoosee"; Vai su "Preparare la Telecamera", scansiona il codice QR sulla telecamera e segui le istruzioni dell'APP per completare l'aggiunta della telecamera.

Misure di sicurezza:

① Quando aggiungi una telecamera, assicurati di attivare i permessi di posizionamento e Bluetooth dell'app Yoosee; ② Alcune telecamere non supportano il Wi-Fi a 5G, quindi verifica che il tuo telefono sia connesso al router Wi-Fi a 2.4G; ③ Mantieni la distanza tra la telecamera e il router entro 10 metri e ricorda che la password Wi-Fi fa distinzione tra maiuscole e minuscole per garantire che sia corretta.

Avvertenze

Si prega di scollegare l'alimentazione e inserire la scheda, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

La fotocamera supporta schede SD fino a 256G con formato FAT32/exFAT.


Il dispositivo utilizza la tecnologia di registrazione in loop; quando la scheda SD è piena, la videocamera sovrascriverà automaticamente il video più vecchio.

Si prega di non installare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, alta umidità o in presenza di molta polvere, fumi e altre condizioni avverse, poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.

L'app Yoosee e il firmware del dispositivo verranno aggiornati periodicamente; se ricevi un avviso per l'aggiornamento, ti preghiamo di farlo online.

Yoosee WIFI okoskamera

Használati utasítás

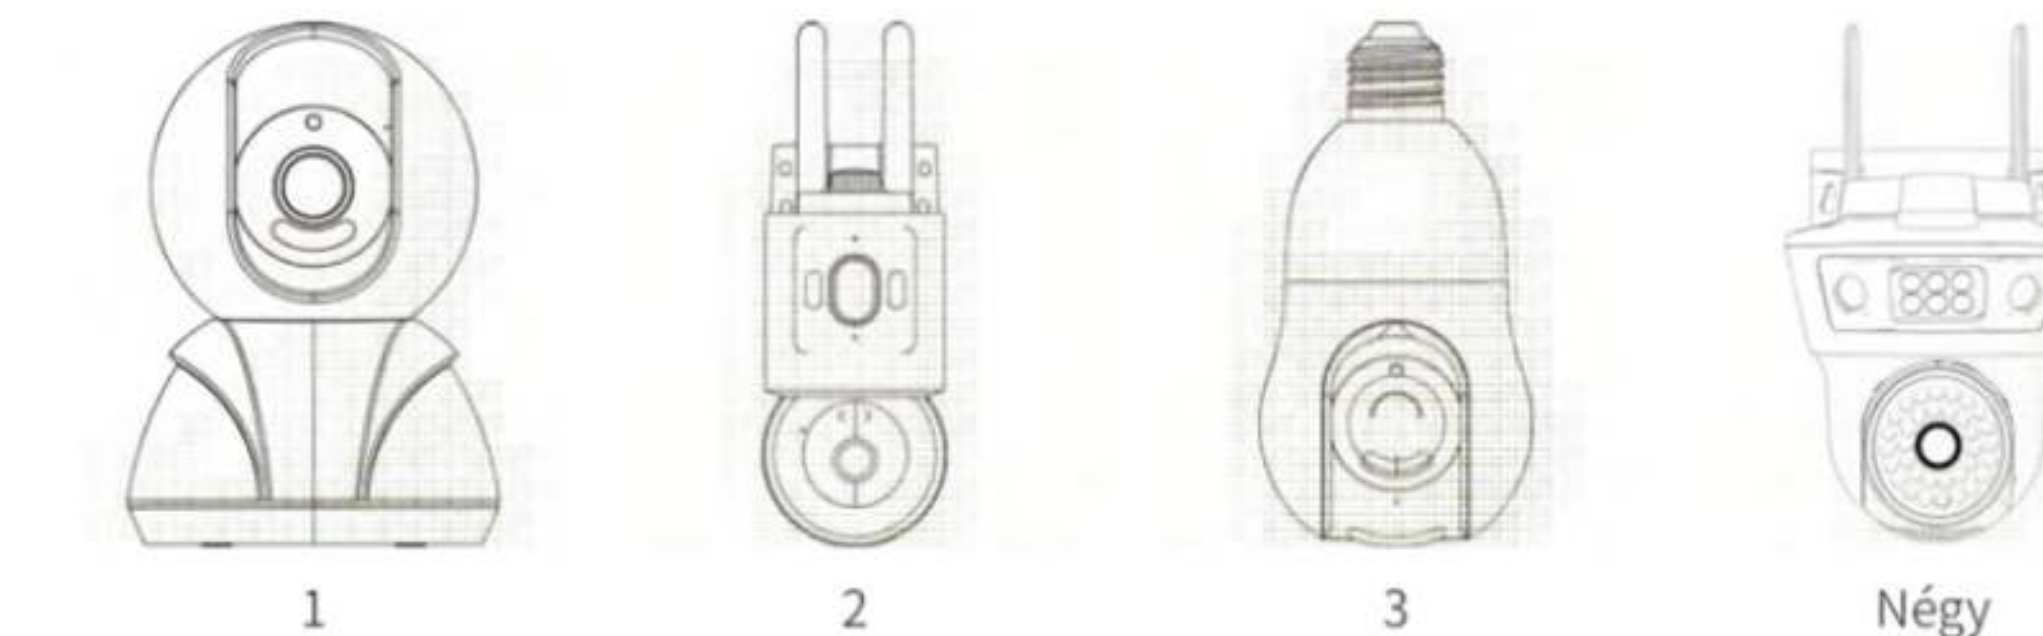

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg a későbbi használatra.

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Opció 1: Keressen rá a "Yoosee" kifejezésre a mobilalkalmazás-áruházban; Opció 2: Olvassa be az alábbi QR-kódot a "Yoosee" mobilalkalmazás letöltéséhez.



Fiók regisztráció

Új felhasználóknak regisztrálniuk kell fiókjukat mobiltelefonszámukkal / e-mail címükkel; Kattintson a "Regisztráció" gombra ->> Válassza ki a "Regisztrációs helyet" ->> Írja be a "Mobiltelefonszámot/E-mailt" ->> Kattintson a "Tovább" gombra; és kövesse az APP utasításait a fiókregisztráció befejezéséhez, majd jelentkezzen be.

Óvintézkedések:

① Egyes országokban és régiókban nem támogatott a mobiltelefonszám-regisztráció. Kérjük, regisztráljon e-mail-címével. ② Az adatszolgáltatások nem kompatibilisek a különböző regisztrált országokban és régiókban. Kérjük, válassza ki a megfelelő régiót a regisztrációhoz.

Eszköz bekapcsolása


Csatlakoztatás előtt kapcsolja be a készüléket; várjon körülbelül 30 másodpercet. A kamera kiadja a "Kérjük, olvassa be a QR-kódot a készülék hozzáadásához" üzenetet és egy folyamatos "du du" hangot; Ha nem hallja, nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot, amíg a kamera "di" hangot nem ad, és várja meg, amíg a készülék újraindul.



Kamera RESET gomb

Kamera hozzáadása

A "Yoosee" APP jobb felső sarkában található "+" gombra kattintva; Lépjen a "Kamera előkészítése" menüpontra, olvassa be a QR-kódot a kamerán, és kövesse az APP utasításait a kamera hozzáadásának befejezéséhez.

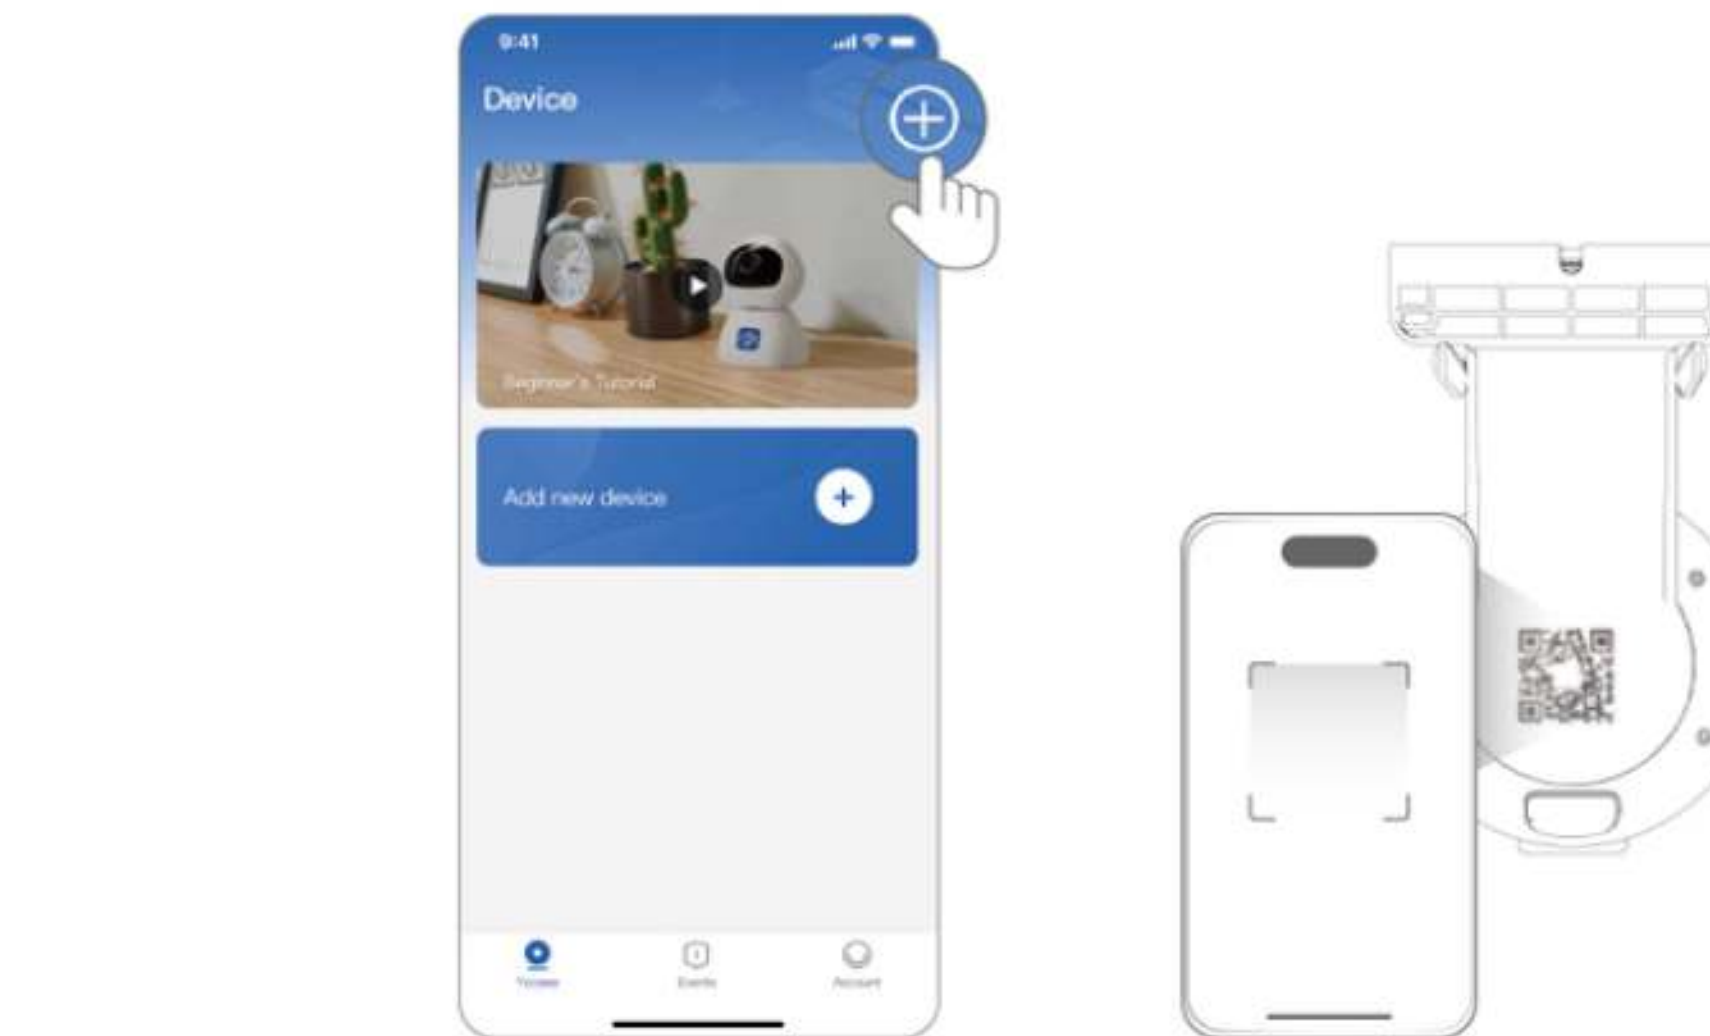

Óvintézkedések:

① A kamera hozzáadásakor kérjük, nyissa meg a Yoosee APP pozicionálási engedélyét és Bluetooth engedélyét; ② Egyes kamerák nem támogatják az 5G Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja a router 2.4G Wi-Fi-hez csatlakozik; ③ Kérjük, tartsa a kamerát és a routert 10 méteren belül, és vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi jelszó kis- és nagy betűket is tartalmaz, hogy biztosítsa a Wi-Fi jelszó helyességét.

Figyelmeztetések


Kérjük, húzza ki a tápellátást és helyezze be a kártyát, különben a kártya megsérülhet.

- A kamera akár 256 GB-os SD-kártyát is támogat FAT32/exFAT formátummal.
- A készülék hurokfelvételi technológiát használ, ha az SD-kártya megtelt, a kamera automatikusan felülírja a legrégebbi videót.
- Kérjük, ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú vagy sok porral, füsttel és egyéb zord környezetben, mert az károsíthatja a berendezést.
- A Yoosee alkalmazás és az eszköz firmware-e időről időre frissül, ha frissítésre kéri, kérjük, frissítse online.

• Ha meg szeretné nézni az eszköz megfigyelését Windows számítógépen, kérjük, látogasson el a www.yoosee.co oldalra, töltsse le és telepítse a Yoosee PC oldalt.

Yoosee WIFI εξυπνη κάμερα

Εγχειρίδιο χρήστη

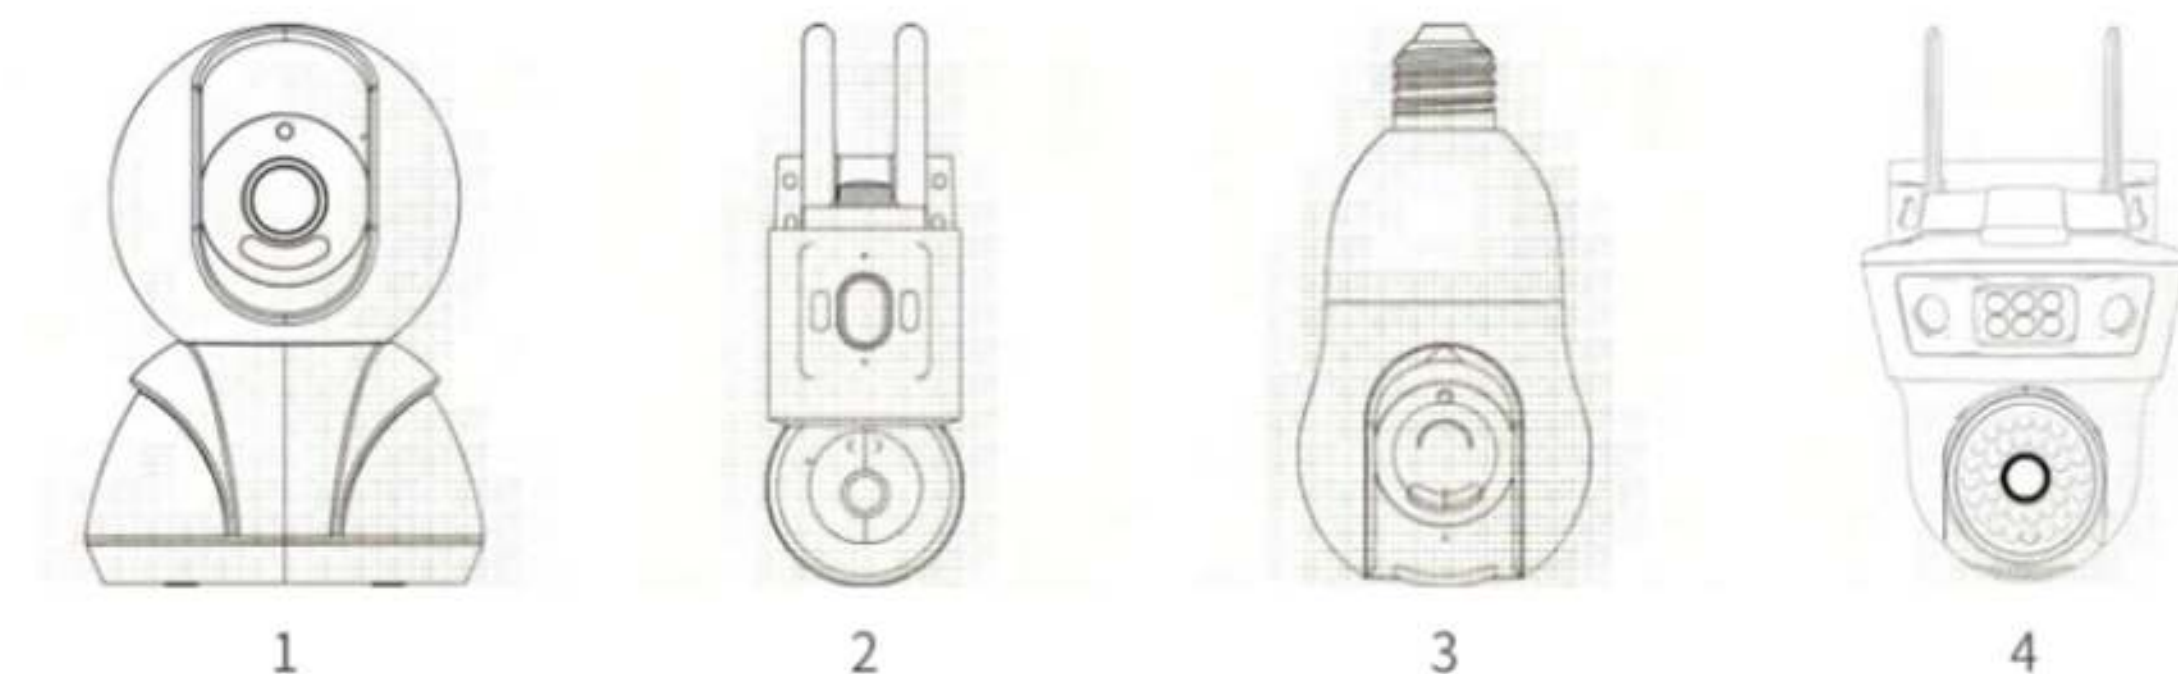

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σωστά για μελλοντική αναφορά.

Κατεβαζοντας την εφαρμογή

Επιλογή 1: Αναζητήστε το "Yoosee" στο κατάστημα εφαρμογών για κινητά. Επιλογή 2: Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά "Yoosee".



Σάρωση κωδικα ληψης "Yoosee" APP

Εγγραφή λογαριασμού


Οι νέοι χρήστες πρέπει να καταχωρίσουν τον λογαριασμό τους μέσω αριθμού κινητού / τηλεφώνου / email. Κάντε κλικ στο "Εγγραφή"-->>Επιλέξτε "Τοποθεσία εγγραφής"-->>Enter "Κινητό / Αριθμός / Email"-->>Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο"; και ακολουθήστε τις οδηγίες APP για να ολοκληρώσετε την εγγραφή λογαριασμού και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.

Προφυλαξεις:

① Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, η εγγραφή αριθμού κινητού / τηλεφώνου δεν υποστηρίζεται. Εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email σας. ② Οι υπηρεσίες δεδομένων δεν είναι συμβατές σε διαφορετικές χώρες και περιοχές εγγραφής. Επιλέξτε τη σωστή περιοχή για εγγραφή.

Ενεργοποίηση συσκευής

Πριν συνδεθείτε, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η κάμερα θα εκπέμψει "Σάρωση του κωδικού QR για προσθήκη της συσκευής" και έναν συνεχή ήχο "du du". Εάν δεν τον ακούσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί RESET μέχρι η κάμερα να εκπέμψει "di" και περιμένετε να επανεκκινηθεί η συσκευή.

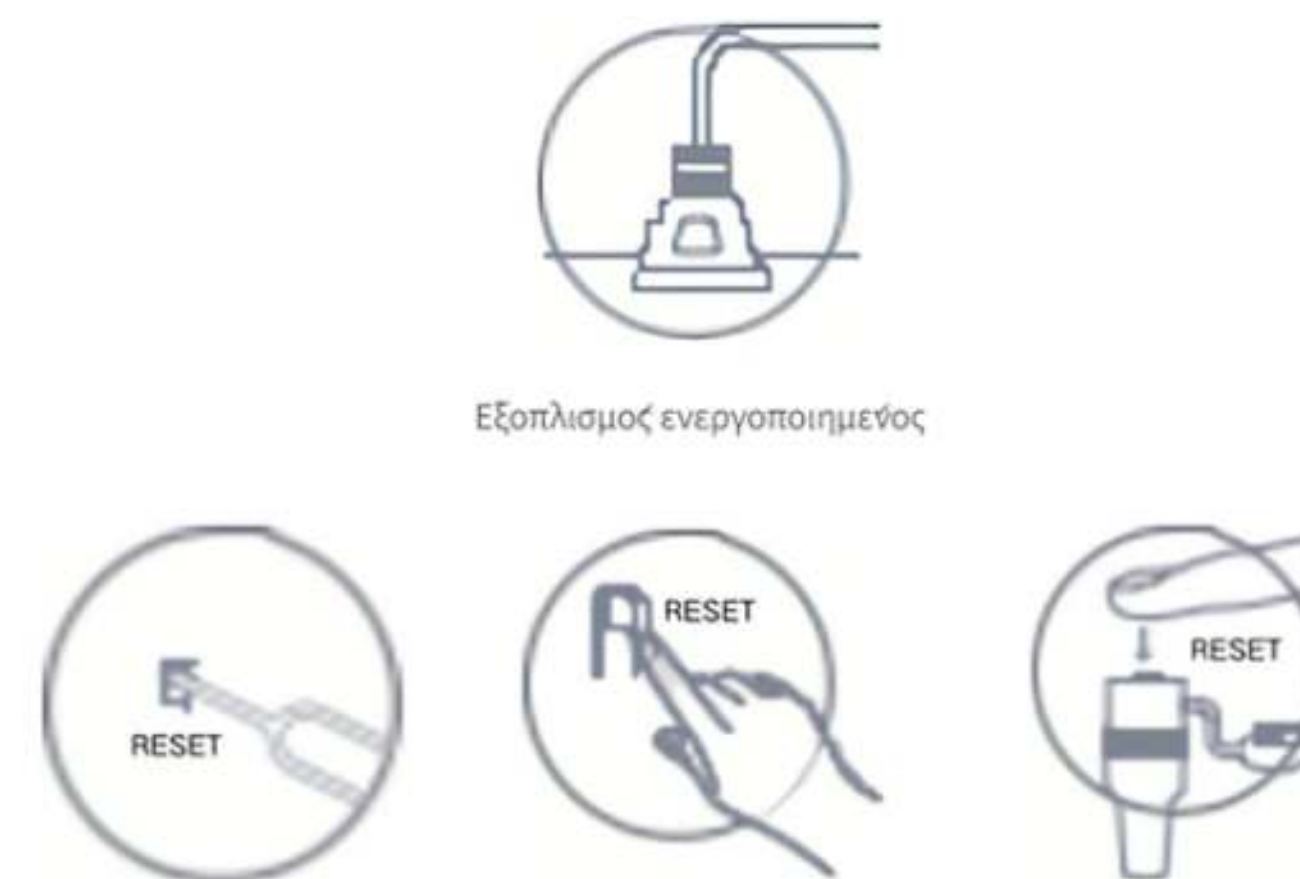


Εξοπλισμός ενεργοποιημένος

Κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ κάμερας

Προσθήκη κάμερας

Κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής "Yoosee". Μεταβείτε στην "Προετοιμασία κάμερας", σαρώστε τον κωδικό QR στην κάμερα και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την προσθήκη της κάμερας.

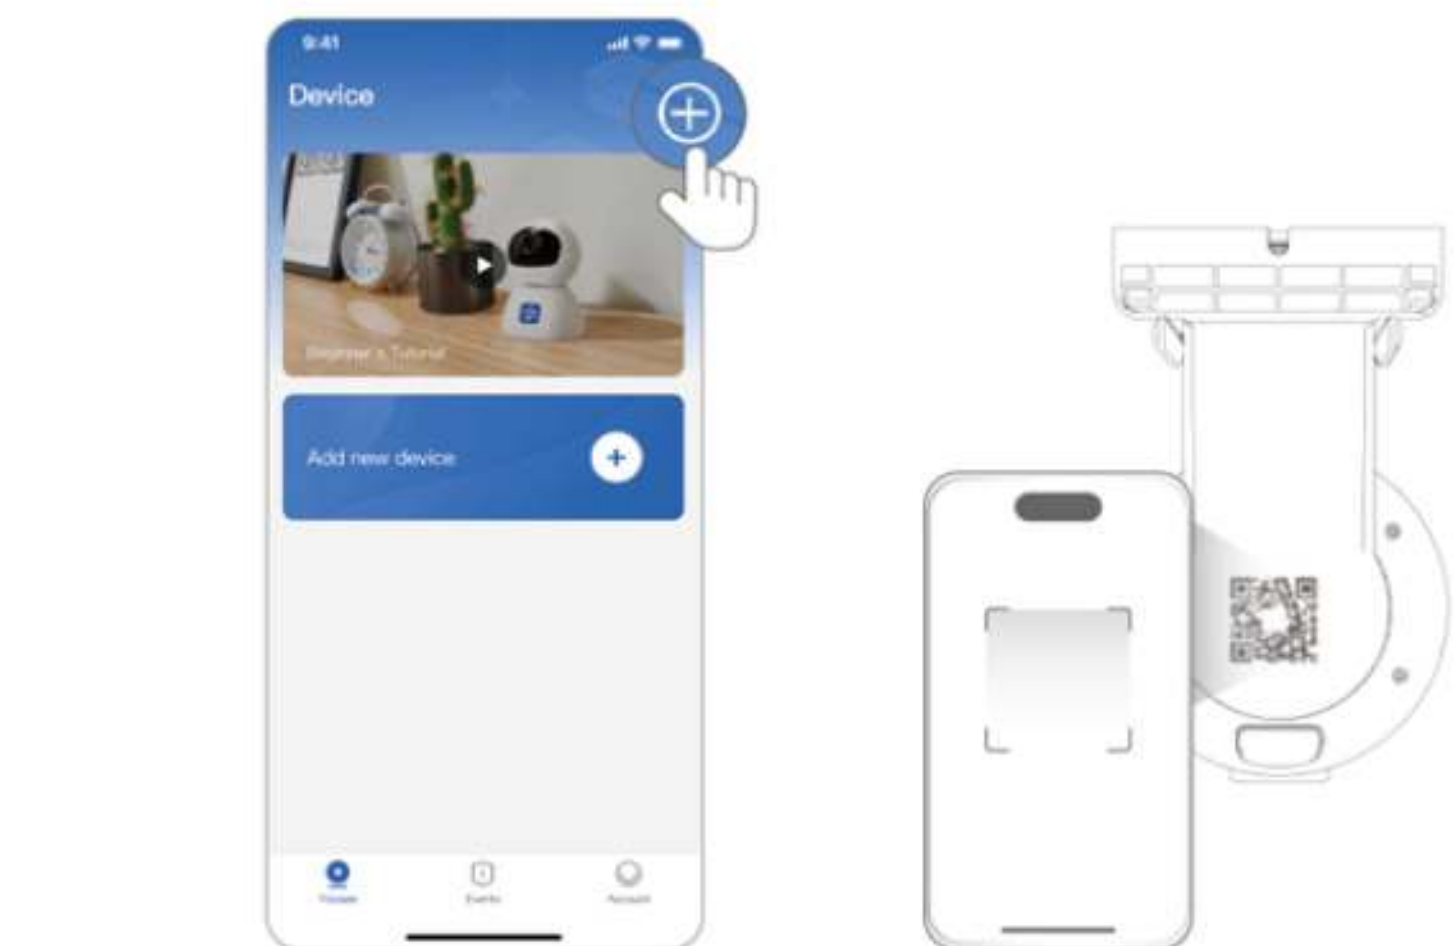

Προφυλαξεις:


① Προσθέτοντας μια κάμερα, παρακαλώ ανοίξτε την άδεια τοποθεσίας και την άδεια Bluetooth της εφαρμογής Yoosee. ② Ορισμένες κάμερες δεν υποστηρίζουν Wi-Fi 5G, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δρομολογητή 2.4 G Wi-Fi. ③ Παρακαλώ κρατήστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του δρομολογητή έντονος 10 μέτρων και σημειώστε ότι ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi διακρίνεται πεζά και κεφαλαία γράμματα για να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός.

Προφυλαξεις

- Παρακαλώ αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και εισάγετε την κάρτα, διαφορετικά η κάρτα ενδέχεται να υποστεί ζημία.
- Η κάμερα υποστηρίζει κάρτα SD έως 256G με FAT32/exFAT.
- Η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία εγγραφής βροχού, όταν η κάρτα SD είναι γεμάτη, η κάμερα θα αντικαταστήσει αυτόματα το παλαιότερο βίντεο.
- Παρακαλώ μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, καπνό και άλλα σκληρά περιβάλλοντα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημία στον εξοπλισμό.
- Η εφαρμογή Yoosee και το υλικολογισμικό της συσκευής θα ενημερώνονται κατά καιρούς. Εάν σας ζητηθεί αναβάθμιση, αναβαθμίστε την ηλεκτρονικά.
- Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την παρακολούθηση της συσκευής σε υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στη διεύθυνση www.yoosee.co για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Yoosee PC side.

Cámara inteligente Yoosee WIFI

Manual de usuario

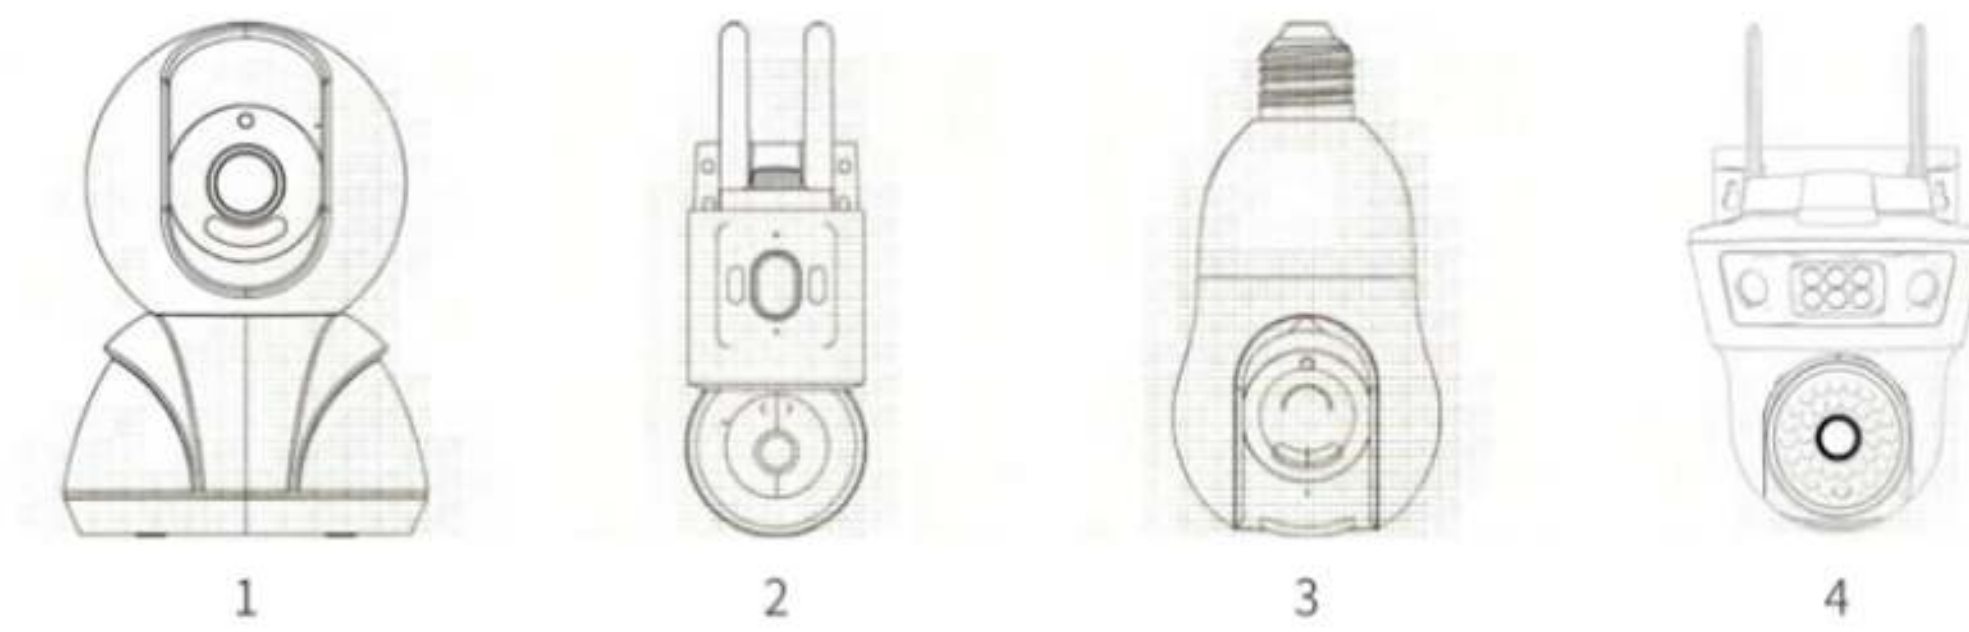

Léalo atentamente antes de usarlo y consérvelo correctamente para consultarlo en el futuro.

Descargando la aplicación

Opción 1: Busca "Yoosee" en la tienda de aplicaciones móviles; Opción 2: Escanea el código QR a continuación para descargar la aplicación móvil "Yoosee".



Escanea el código para descargar la aplicación "Yoosee".

Registro de cuenta

Los nuevos usuarios deben registrar su cuenta a través del número de teléfono móvil / correo electrónico; Haga clic en "Registrarse" ->> Seleccione "Ubicación de registro" ->> Ingrese "Número de teléfono móvil / Correo electrónico" ->> Haga clic en "Siguiente"; y siga las indicaciones de la APLICACIÓN para completar el registro de la cuenta y luego inicie sesión.

Precauciones:

① En algunos países y regiones, no se admite el registro de números de teléfono móvil. Regístrese con su dirección de correo electrónico. ② Los servicios de datos no son compatibles en diferentes países y regiones registrados. Seleccione la región correcta para registrarse.

Encendiendo el dispositivo


Antes de conectar, encienda el dispositivo; espere unos 30 segundos. La cámara emitirá "Por favor, escanee el código QR para agregar el dispositivo" y un sonido continuo "du du"; Si no lo escucha, presione y mantenga presionado el botón RESET hasta que la cámara emita un pitido "di" y espere a que el dispositivo se reinicie.



Botón de reinicio de la cámara

Agregar cámara

Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la aplicación "Yoosee"; Vaya a "Preparar cámara", escanee el código QR en la cámara y siga las indicaciones de la aplicación para completar la adición de la cámara.

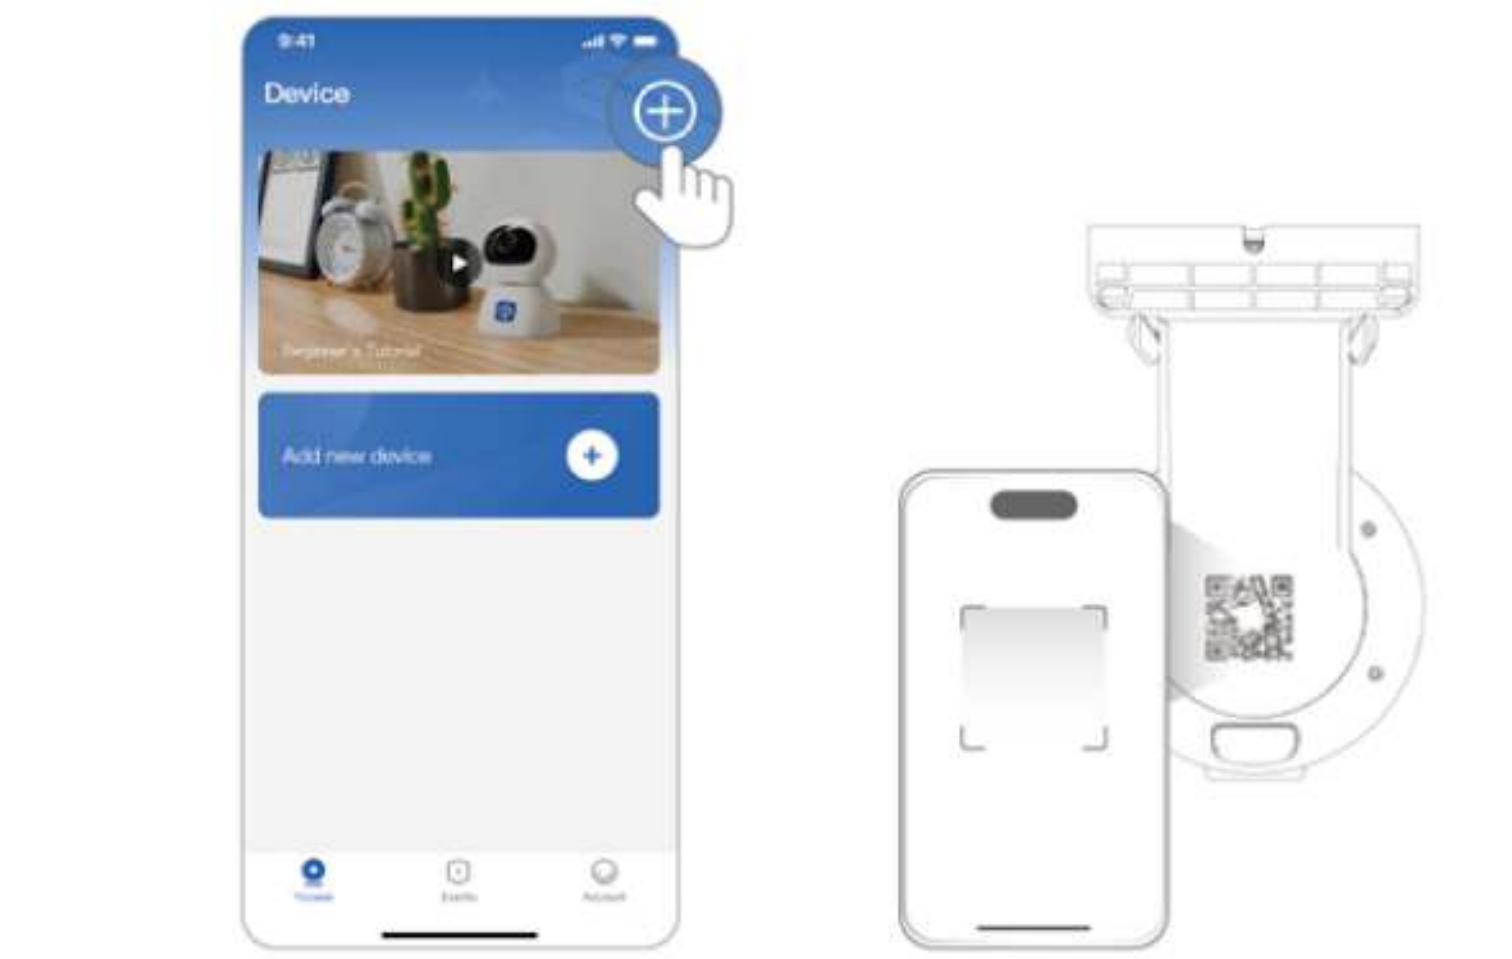

Precauciones:


① Al agregar una cámara, abra el permiso de posicionamiento y el permiso de Bluetooth de la aplicación Yoosee; ② Algunas cámaras no admiten Wi-Fi 5G, asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado al enrutador Wi-Fi 2.4G; ③ Mantenga la distancia entre la cámara y el enrutador dentro de los 10 metros y tenga en cuenta que la contraseña de Wi-Fi distingue entre mayúsculas y minúsculas para garantizar que la contraseña de Wi-Fi sea correcta.

Precauciones

- Por favor desconecte la fuente de alimentación e inserte la tarjeta, de lo contrario la tarjeta puede estar dañada.
- La cámara soporta hasta tarjetas SD de 256G con FAT32/exFAT. El dispositivo utiliza tecnología de grabación en bucle, cuando la tarjeta SD está llena, la cámara sobrescribirá automáticamente el video más antiguo.
- Por favor, no instale el producto en alta temperatura, alta humedad o un montón de polvo, humo y otros entornos duros, o puede causar daños al equipo.
- Yoosee App y el firmware del dispositivo se actualizarán de vez en cuando, si se le pide que actualice, por favor actualice online.
- Si quiere ver el monitoreo del dispositivo en la computadora windowscomputer, por favor vaya a través de www.yoosee.co descargar e instalar Yoosee PC lado.

Yoosee WIFI smart kamera

Användarmanual

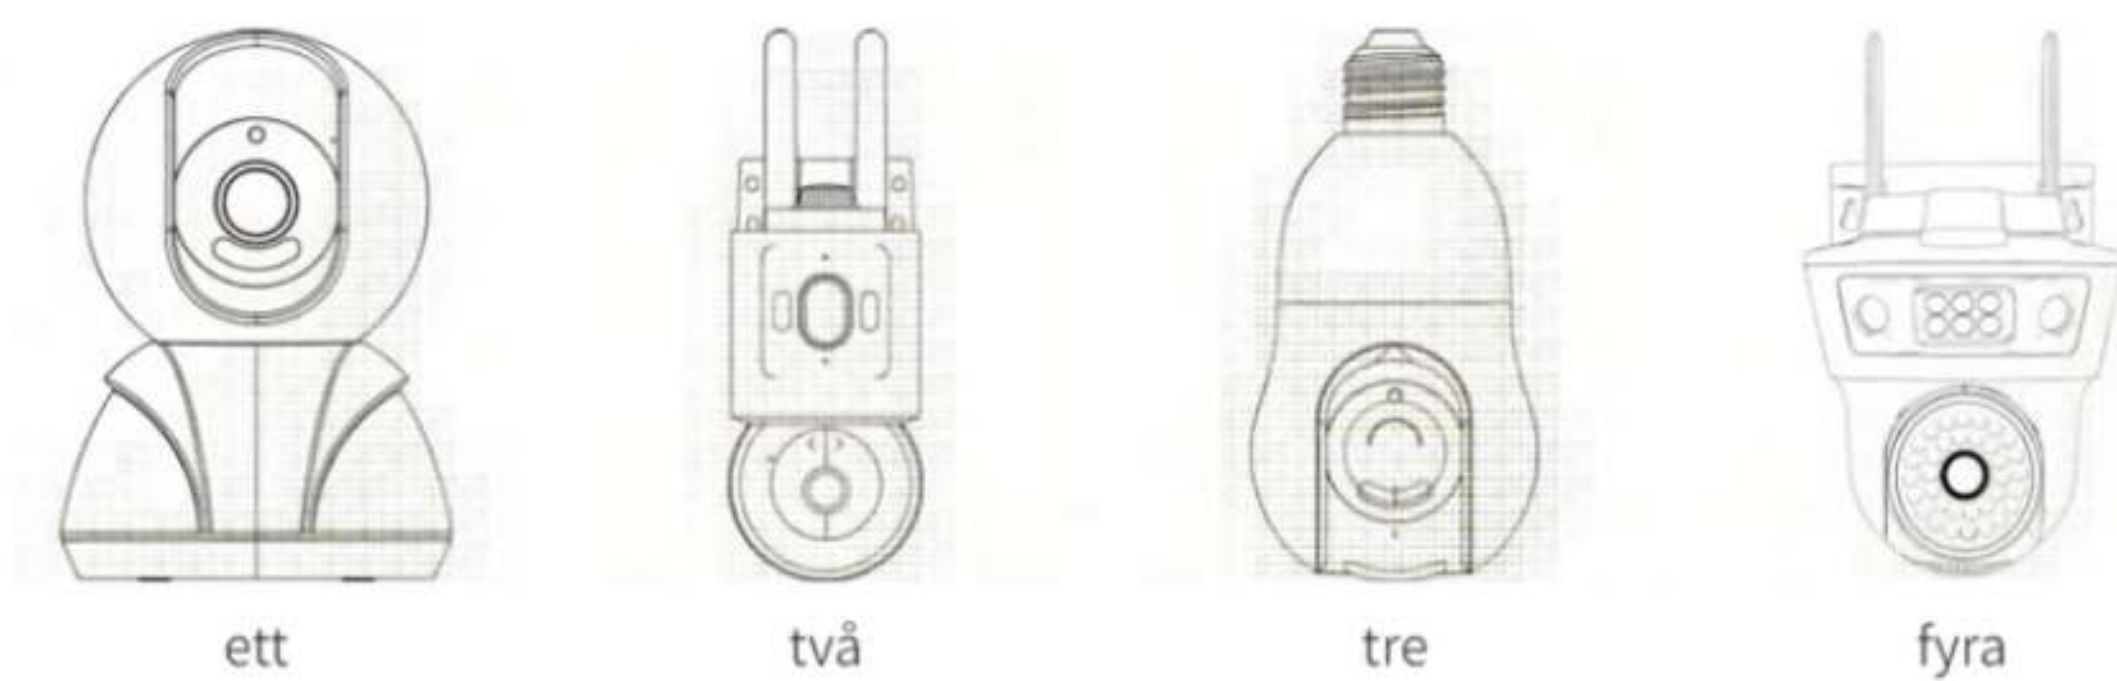

Vänligen läs noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens

Laddar ner APP

Alternativ 1: Sök efter "Yoosee" i mobilappen butik; Alternativ 2: Skanna QR-koden nedan för att ladda ner "Yoosee" mobilappen;



Skanna koden för att ladda ner "Yoosee"-appen

Kontoregistrering

Nya användare måste registrera sitt konto via mobilnummer/e-post; Klicka på "Registrera" --> Välj "Registreringsplats" --> Ange "Mobilnummer/E-post" --> Klicka på "Nästa"; och följ APP:ens instruktioner för att slutföra kontoregistreringen och logga in.

Försiktighetsåtgärder:

I vissa länder och regioner stöds inte registrering av mobiltelefonnummer. Vänligen registrera dig med din e-postadress.

Slå på enhet

Innan du ansluter, slå på enheten; vänta i cirka 30 sekunder, kameran kommer att avge "Vänligen skanna QR-koden för att lägga till enheten" och ett kontinuerligt "du du" ljud; Om du inte hör det, tryck och håll in RESET-knappen tills kameran piper "di" och vänta på att enheten ska starta om.



Utrustning påslagen



Återställningsknapp för kamera

Lägg till kamera

Klicka på "+" i det övre högra hörnet av "Yoosee"-appen; Gå till "Förbered kamera", skanna QR-koden på kameran och följ appens instruktioner för att slutföra tillägget av kameran.



Försiktighetsåtgärder:

① När du lägger till en kamera, vänligen aktivera positionsbehörigheten och Bluetooth-behörigheten för Yoosee-appen; ② Vissa kameror stöder inte 5G Wi-Fi, vänligen se till att din mobiltelefon är ansluten till routerns 2.4G Wi-Fi; ③ Vänligen håll avståndet mellan kameran och routern inom 10 meter, och notera att Wi-Fi-lösenordet är skiftlägeskänsligt för att säkerställa att Wi-Fi-lösenordet är korrekt.



Försiktighetsåtgärder

Vänligen koppla bort strömförsörjningen och sätt in kortet, annars kan kortet skadas.

Kameran stöder upp till 256G SD-kort med FAT32/exFAT.

Enheten använder loopinspelningsteknik, när SD-kortet är fullt kommer kameran automatiskt att skriva över den äldsta videon.


Vänligen installera inte produkten i miljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet eller mycket damm, rök och andra ogynnsamma förhållanden, eftersom det kan orsaka skador på utrustningen.

Yoosee-appen och enhetens programvara kommer att uppdateras då och då, om du får en uppmaning att uppdatera, vänligen gör det online.

Om du vill övervaka enheten på en Windows-dator, vänligen besök www.yoosee.co för att ladda ner och installera Yoosee för PC.

Yoosee WIFI スマートカメラ

ユーザーマニュアル

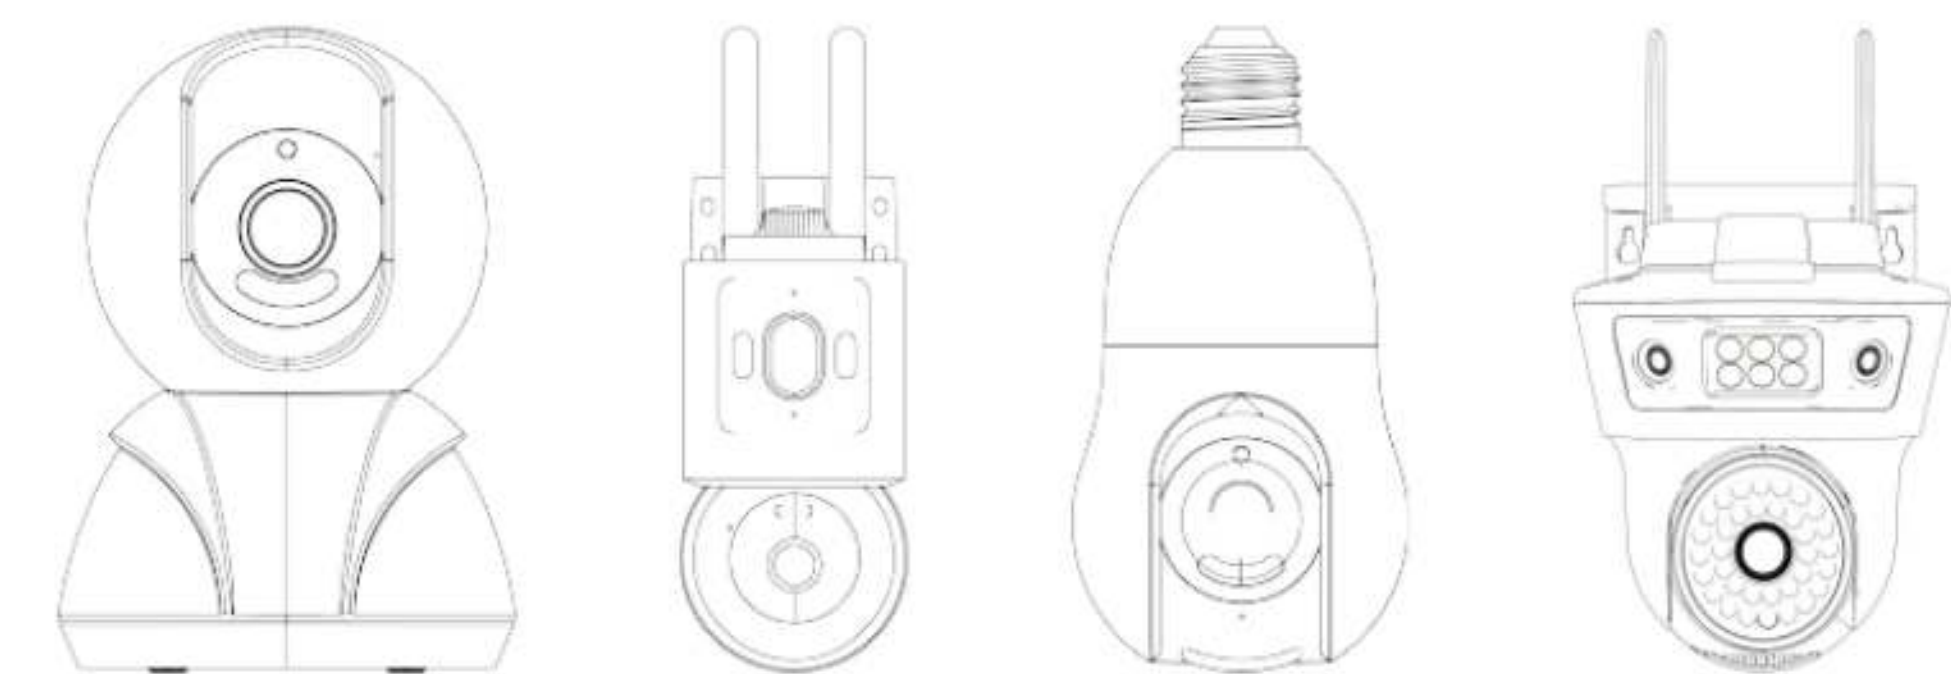

ご使用前によくお読みになり、将来参照できるように正しく保管してください

アプリをダウンロード中

オプション1: モバイルアプリストアで「Yoosee」を検索してください; オプション2: 以下のQRコードをスキャンして「Yoosee」モバイルアプリをダウンロードしてください;



QRコードをスキャンして「Yoosee」アプリをダウンロードしてください。

アカウント登録

新しいユーザーは、携帯電話番号またはメールアドレスを使ってアカウントを登録する必要があります。"登録"をクリックし、"登録場所"を選択し、"携帯電話番号/メールアドレス"を入力して、"次へ"をクリックします。その後、アプリの指示に従ってアカウント登録を完了し、ログインしてください。

注意事項:


- ①携帯電話番号の登録に対応していない国や地域があります。電子メールアドレスを使用して登録してください。
- ②データサービスは異なる登録国と地域で互換性はありません。正しい地域を選択して登録してください。

デバイスを開く

接続する前に、デバイスに電源を入れ、約30秒間待機すると、カメラは「デバイスを追加するためにQRコードをスキャンしてください」と連続した「du-du」の音を発します。聞こえない場合は、リセットボタンを押して、カメラが「di」の音を出すまで待ってから、デバイスが再起動するのを待ってください。




設備の通電

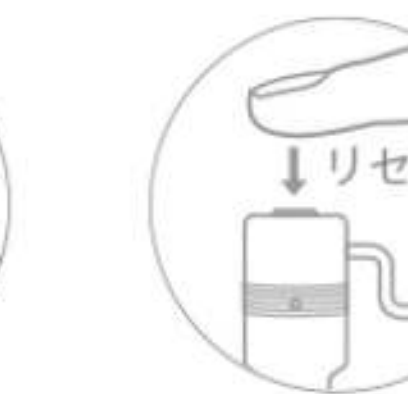

カメラリセットボタ

カメラの追加

「Yoosee」アプリの右上にある「+」をクリックします。「カメラの準備」に入り、カメラ上のQRコードをスキャンし、APPの指示に従ってカメラの追加を完了します。

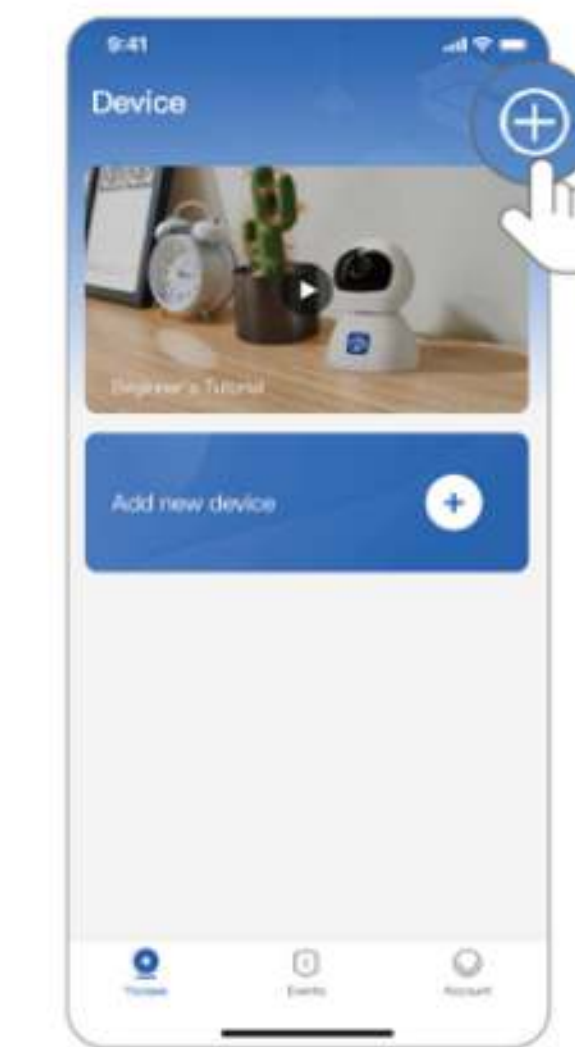

注意事項:

- ①カメラを追加する場合は、Yoosee APPの測位権限とBluetooth権限をオンにしてください
- ②一部のカメラは5 G Wi-Fiに対応していません。携帯電話がルータ2.4 G Wi-Fiに接続されていることを確認してください。
- ③カメラとルータ間の距離を10メートル以内に保ち、Wi-Fiパスワードが正しいことを確認するためにWi-Fiパスワードの大文字と小文字を区別することに注意してください。

注意事項

電源を切ってカードを挿入してください。カードが破損する可能性があります。カメラは256 GまでのFAT 32/exFAT SDカードに対応しています。

この装置は循環録画技術を採用しており、SDカードがいっぱいになると、カメラは最初のビデオを自動的に上書きする。


製品を高温、高湿、または大量のほこり、煙などの過酷な環境に設置しないでください。そうしないと、設備が破損する可能性があります。

Yooseeアプリケーションとデバイスファームウェアは時々更新されます。アップグレードを求めるメッセージが表示されたら、オンラインでアップグレードしてください。

windowsコンピュータでデバイスの監視を見たい場合は、www.yoosee.coを通じてyooseeコンピュータ端末をダウンロードしてインストールしてください。

Yoosee WIFI chytrá kamera

Uživatelský manuál

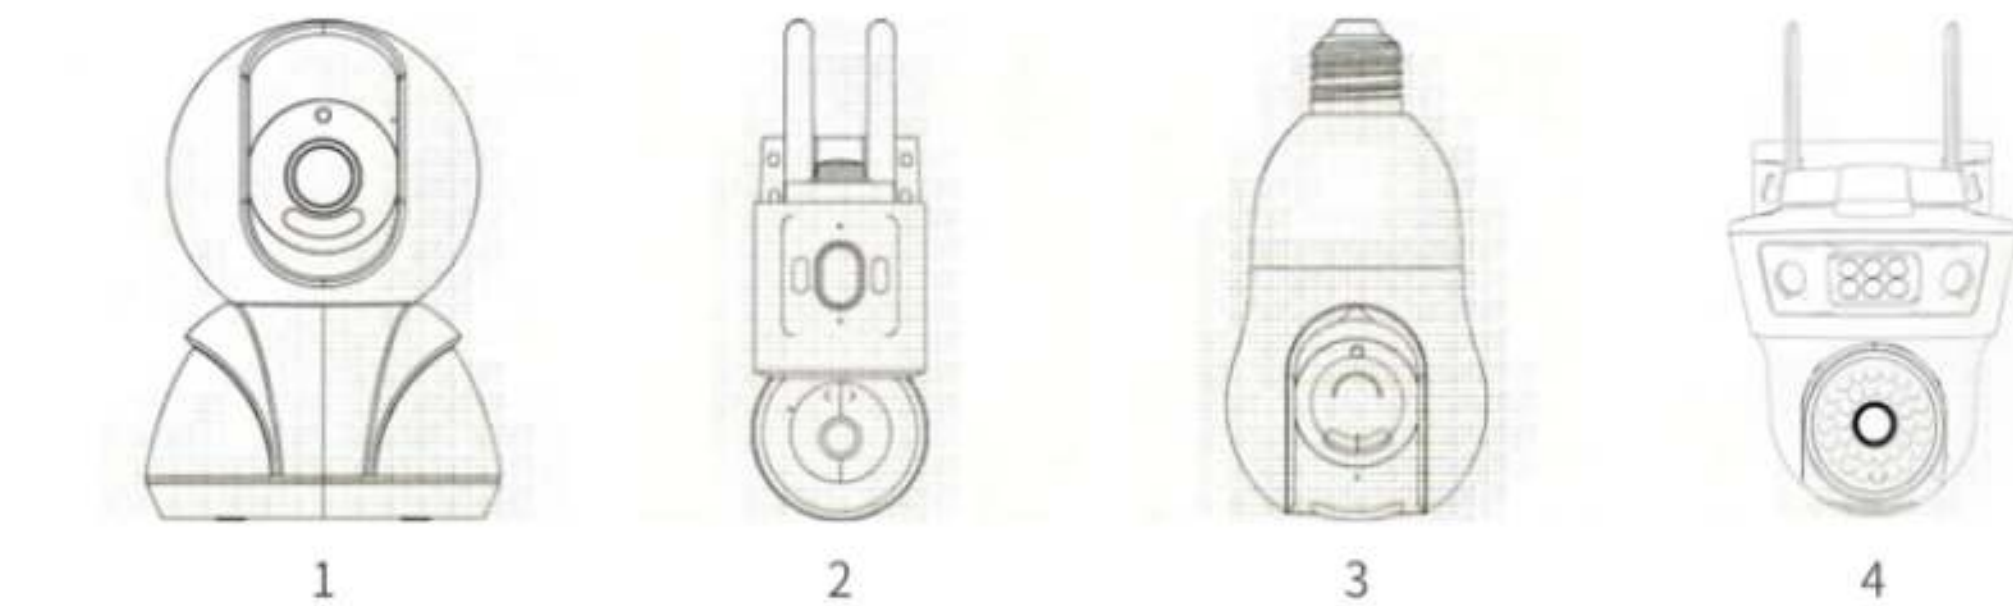

Před použitím si jej pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí použití


Stahování APP

MozMost 1: Vyhledejte "Yoosee" v obchodě s mobilními aplikacemi;

MozMost 2: Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si mobilní aplikaci "Yoosee";



Naskenujte kód a stáhněte si aplikaci „Yoosee“

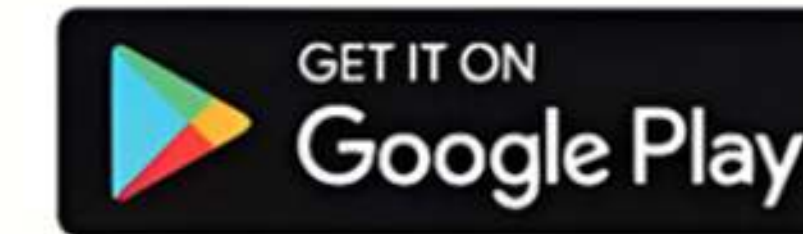

Registrace účtu

Noví uživatelé se musí zaregistrovat pomocí mobilního čísla / e-mailu; klikněte na

"Registrovat" -> vyberte "Místo registrace" -> zadejte "Mobilní číslo / E-mail" ->

klikněte na "Dalsí"; a postupujte podle pokynů aplikace, abyste dokončili registraci účtu a

poté se přihlásili.

Opatření:

① V některých zemích a regionech není registrace mobilního telefonního čísla podporována.

a. Zaregistrujte se prosím pomocí své e-mailové adresy.

② Datové služby nejsou kompatibilní v různých zaregistrovaných zemích a regionech. Vyberte prosím správný region pro registraci.

Zapínání zařízení

Před připojením zapněte zařízení; počkejte asi 30 sekund, kamera vydá zvuk "Prosím, naskenujte QR kód pro přidání zařízení" a nepřetržitý zvuk "du du"; Pokud jej neslyšíte,


stiskněte a podržte tlačítko RESET, dokud kamera nevydá zvuk "di" a počkejte, až se zařízení restartuje.



Tlačítko RESET fotoaparátu

Přidat fotoaparát

V aplikaci "Yoosee" klikněte na "+" v pravém horním rohu; přejděte do sekce "Připravit kameru", naskenujte QR kód na kamerě a postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste dokončili přidání kamery.

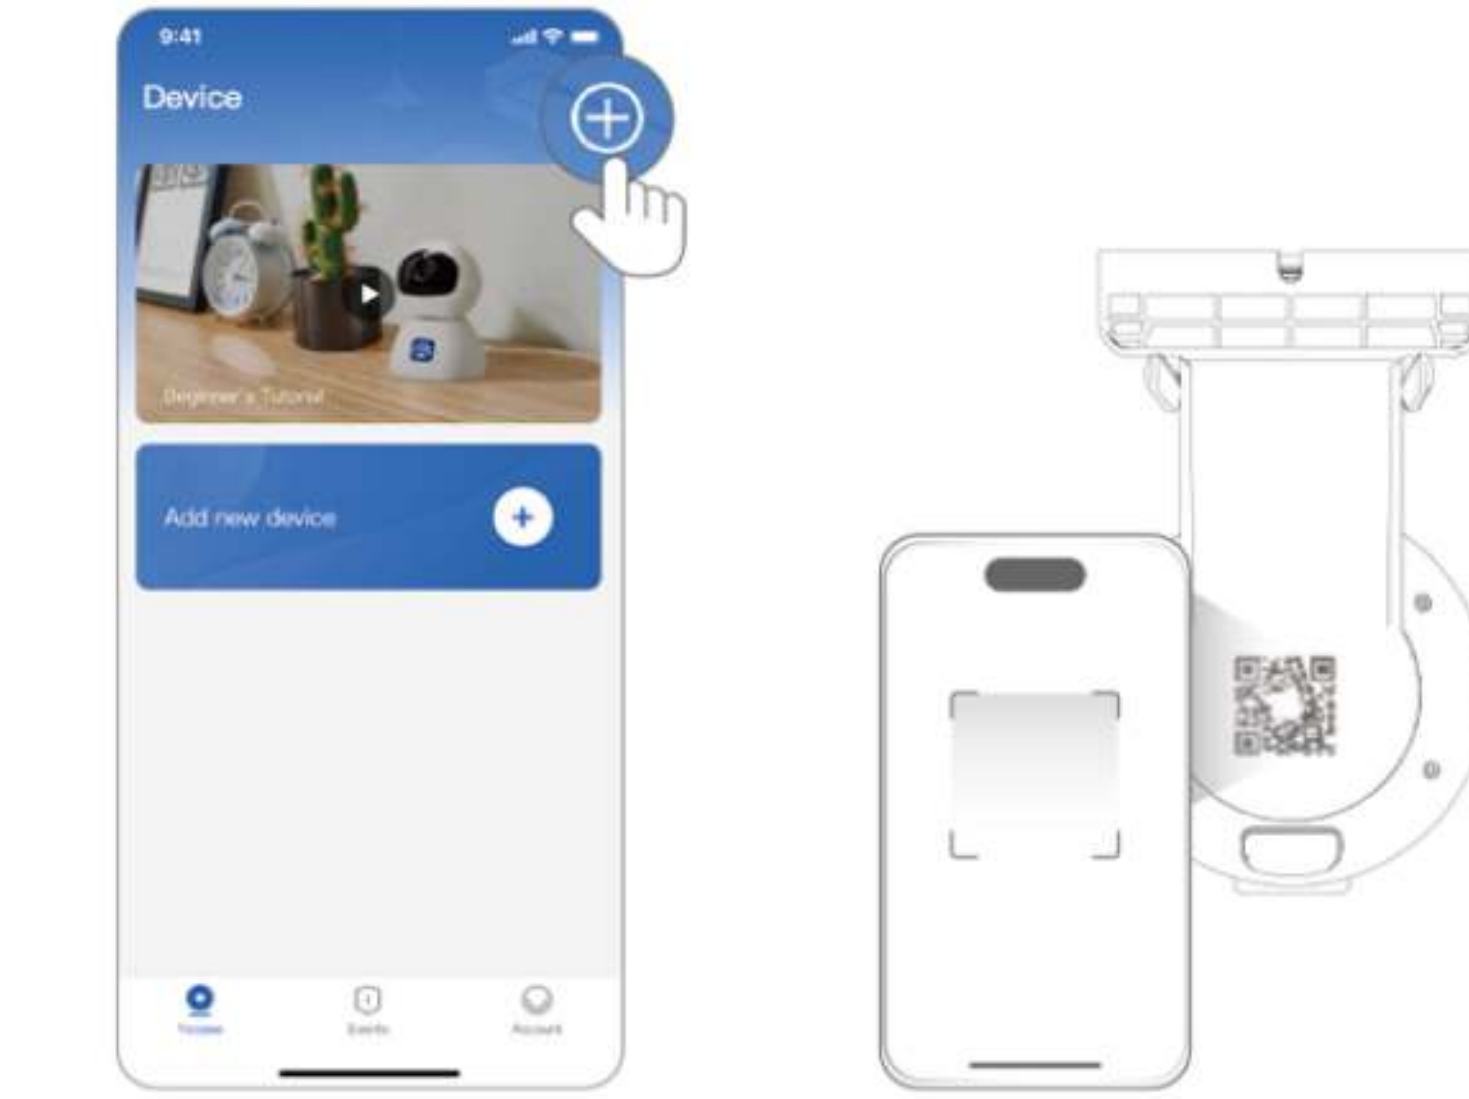

Opatření:

① Při přidávání kamery prosím otevřete oprávnění k poloze a oprávnění Bluetooth aplikací a Yoosee; ② Některé kamery nepodporují 5G Wi-Fi, prosím, ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojen k routeru 2.4G Wi-Fi; ③ Prosím, udržte vzdálenost mezi kamerou a routerem do 10 metrů a mějte na paměti, že heslo Wi-Fi rozlišuje velká a malá písmena, abyste se ujistili, že heslo Wi-Fi je správné.

Upozornění

Odpojte napájení a vložte kartu, jinak může dojít k jejímu poškození.

Kamera podporuje až 256GB SD kartu s formátováním FAT32/exFAT.

Zařízení používá technologii smyčkového nahrávání, když je SD karta plná, kamera automaticky přepisuje nejstarší video.


Produkt prosím neinstalujte v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, prachem, kouřem nebo jinými drsnými podmínkami, protože by to mohlo způsobit poškození zařízení.

Aplikace Yoosee a firmware zařízení se budou čas od času aktualizovat. Pokud budete vyzváni k upgradu, proveďte jej online.

Pokud chcete sledovat monitorování zařízení na počítači s Windows, přejděte na www.yoosee.co, stáhněte a nainstalujte Yoosee PC stranu.

Yoosee slimme wifi-camera

Gebruikershandleiding

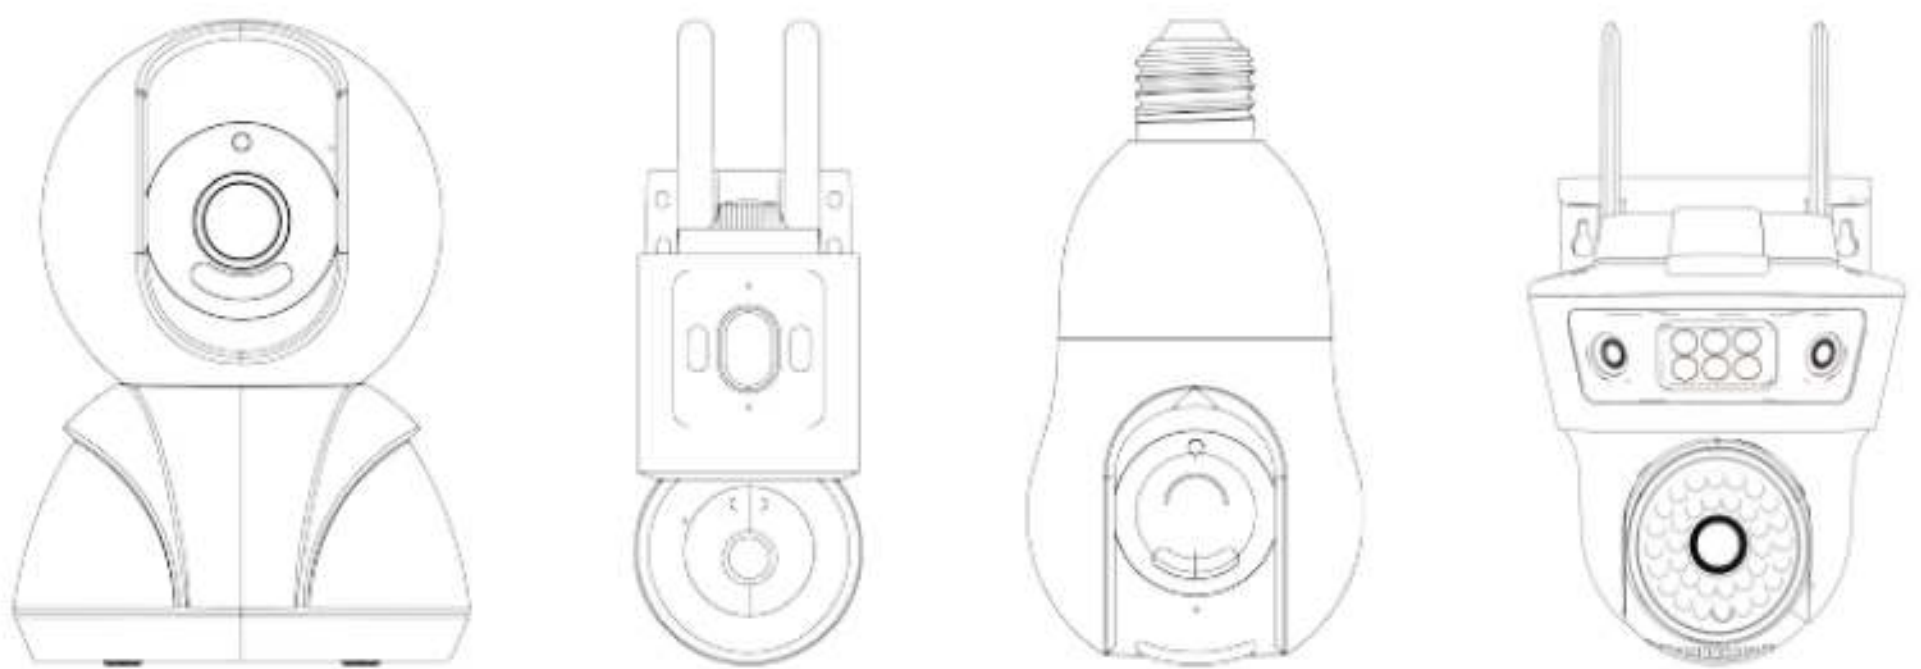

Lees het zorgvuldig door voor gebruik en bewaar het goed voor toekomstig gebruik

APP downloaden

Optie 1: Zoek naar 'Yoosee' in de mobiele App store; Optie 2: Scan de QR-code hieronder om de 'Yoosee' mobiele APP te downloaden;



Scan de code om de "Yoosee" app te downloaden



Accountregistratie

Nieuwe gebruikers moeten hun account registreren via een mobiel telefoonnummer/e-mail; Klik op "Registreren"-->>Selecteer "Registratielocatie"-->>Voer "Mobiel Nummer/E-mail" in-->>Klik op "Volgende"; en volg de aanwijzingen van de APP om de accountregistratie te voltooien en vervolgens in te loggen.

Voorzorgsmaatregelen:

In bepaalde landen en regio's is registratie met een mobiel telefoonnummer niet mogelijk. Registreer alstublieft met uw e-mailadres. Gegevensdiensten zijn niet compatibel in verschillende geregistreerde landen en regio's. Kies de juiste regio om te registreren.

Apparaat inschakelen



Zorg ervoor dat je het apparaat inschakelt voordat je verbinding maakt; wacht ongeveer 30 seconden. De camera zal "Scan de QR-code om het apparaat toe te voegen" uitzenden en een continue "du du" geluid maken; als je dit niet hoort, houd dan de RESET-knop ingedrukt totdat de camera "di" piept en wacht tot het apparaat opnieuw opstart.



Knop Camera RESETTEN

Camera toevoegen

Klik op "+" in de rechterbovenhoek van de "Yoosee" APP; Ga naar "Camera Voorbereiden", scan de QR-code op de camera en volg de aanwijzingen van de APP om het toevoegen van de camera te voltooien.

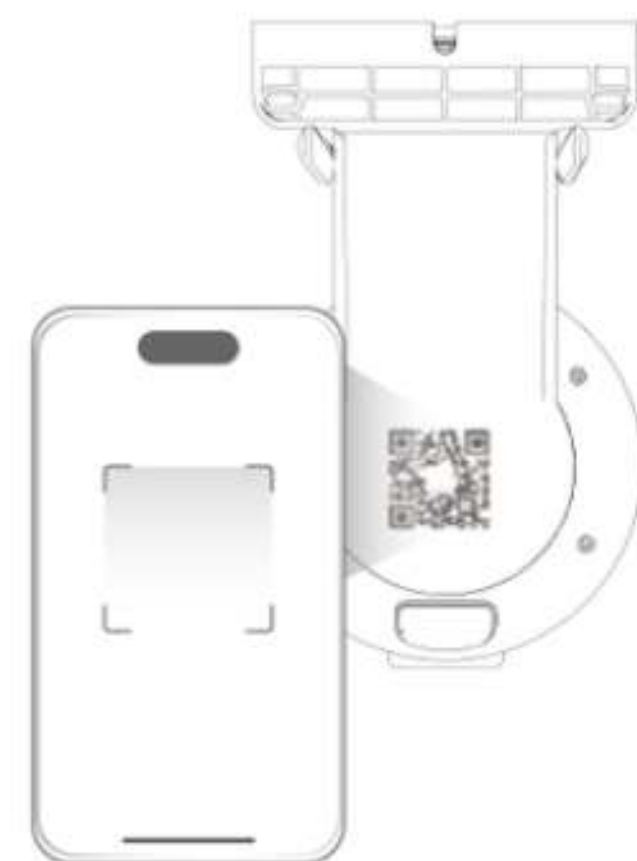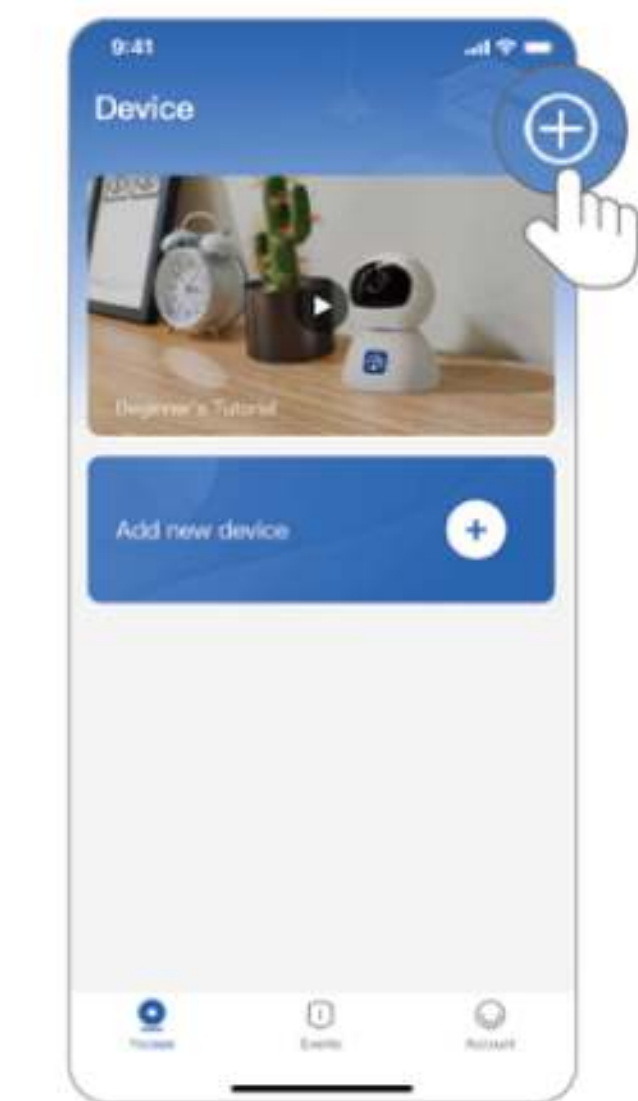

Voorzorgsmaatregelen:

①Bij het toevoegen van een camera, zorg ervoor dat je de locatie- en Bluetooth-toestemmingen van de Yoosee APP inschakelt; ②Sommige camera's ondersteunen geen 5G Wi-Fi, zorg ervoor dat je mobiele telefoon verbonden is met de router via 2.4G Wi-Fi; ③Houd de afstand tussen de camera en de router binnen de 10 meter, en let op dat het Wi-Fi-wachtwoord hoofdlettergevoelig is om te zorgen dat het wachtwoord correct is.

Voorzichtigheid

Verbreek alstublieft de stroomvoorziening en steek de kaart erin, anders kan de kaart beschadigd raken.

De camera ondersteunt SD-kaarten tot 256G met FAT32/exFAT.

Het apparaat maakt gebruik van loopopnametechnologie; wanneer de SD-kaart vol is, zal de camera automatisch de oudste video overschrijven.


Installeer het product alstublieft niet in omgevingen met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of veel stof, rook en andere zware omstandigheden, omdat dit schade aan de apparatuur kan veroorzaken.

De Yoosee-app en de firmware van het apparaat worden van tijd tot tijd bijgewerkt. Als u wordt gevraagd om te upgraden, doe dit dan online.

Als je de apparaatbewaking op een Windows-computer wilt bekijken, ga dan naar www.yoosee.co om de Yoosee PC-versie te downloaden en te installeren.

Caméra intelligente WIFI Yoosee

Manuel de l'Utilisateur

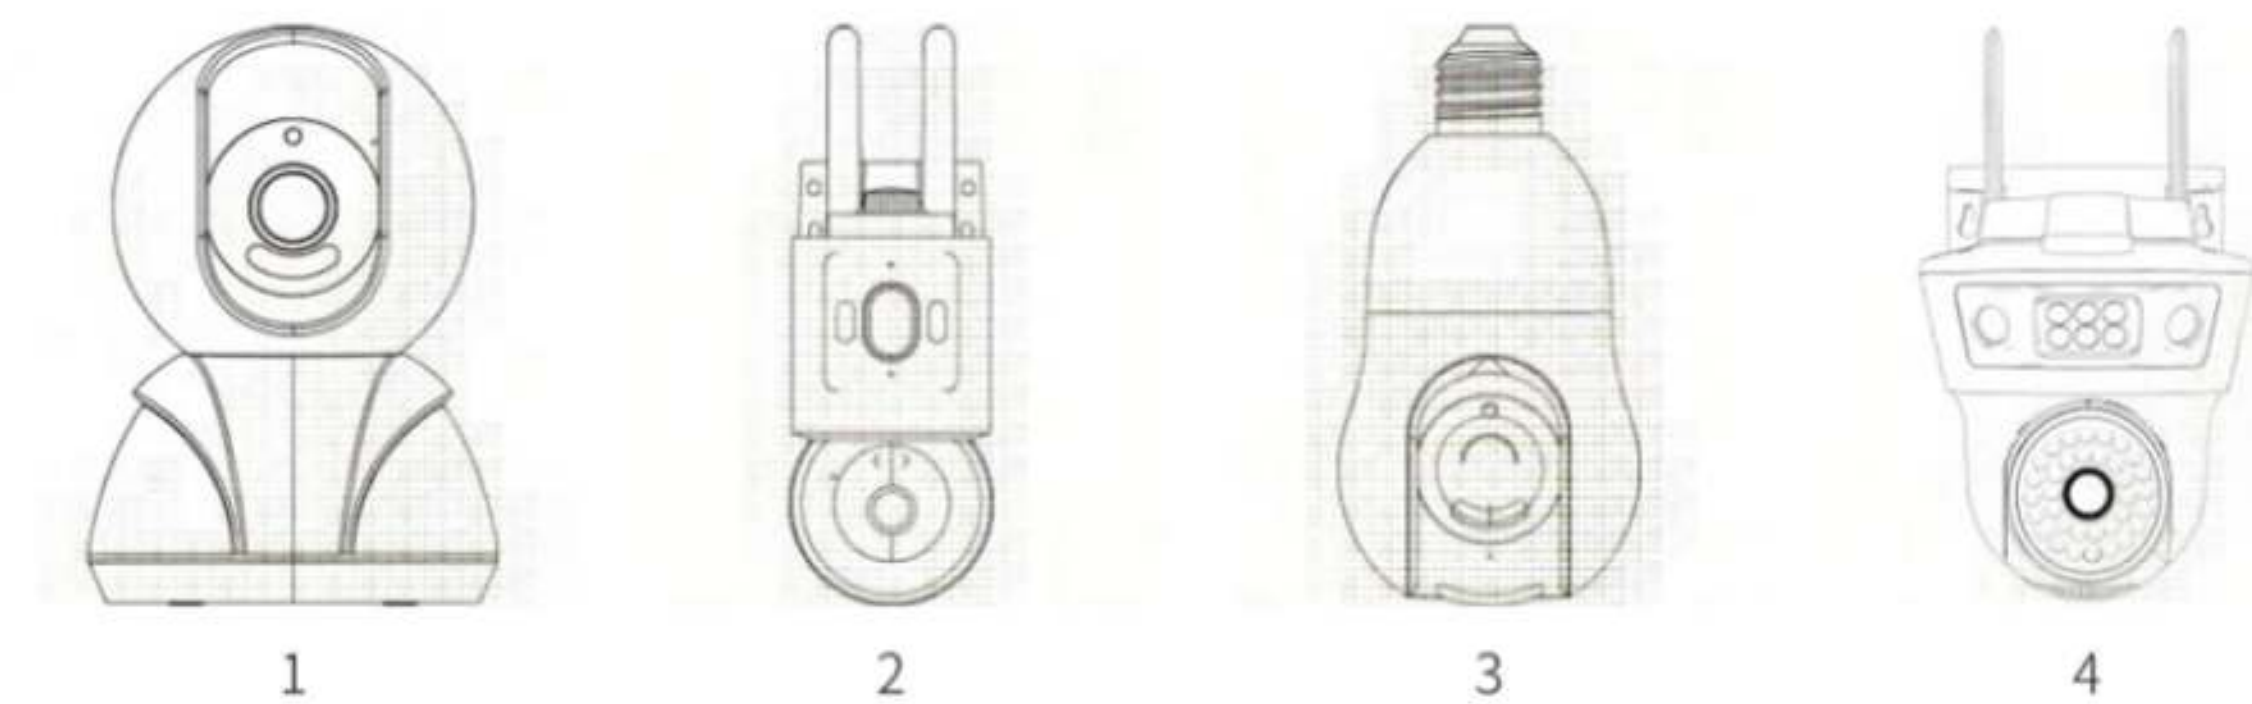

Veuillez lire attentivement avant utilisation et conserver correctement pour référence future.


Téléchargement de l'application

Option 1 : Recherchez « Yoosee » dans l' App Store mobile ;

Option 2 : Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l' application mobile « Yoosee ».



Scanner le code pour télécharger l'application « Yoosee »

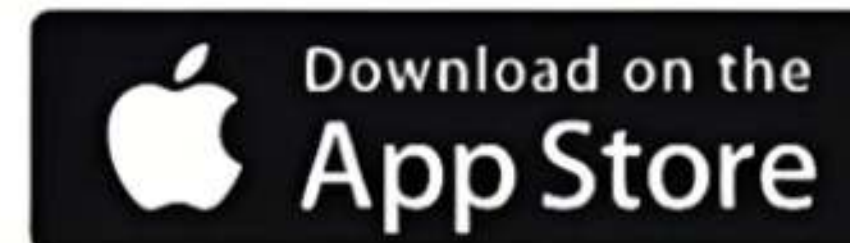

Enregistrement du Compte


Les nouveaux utilisateurs doivent enregistrer leur compte via leur numéro de téléphone mobile / email ; cliquez sur "S'inscrire" ->> sélectionnez "Lieu d'inscription" ->> saisissez "Numéro de téléphone mobile / Email" ->> cliquez sur "Suivant" ; et suivez les invites de l'application pour terminer l'enregistrement du compte, puis connectez-vous.

Précautions:

- ① Dans certains pays et régions, l'enregistrement des numéros de téléphone mobile n'est pas pris en charge. Veuillez vous inscrire à l'aide de votre adresse e-mail.
- ② Les services de données ne sont pas compatibles dans différents pays et régions enregistrés. Veuillez sélectionner la bonne région pour vous inscrire.

Activation de l'appareil


Avant de vous connecter, mettez l'appareil sous tension ; attendez environ 30 secondes. La caméra émettra le message « Veuillez scanner le code QR pour ajouter l'appareil » et un son continu « du du » ; si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton RESET enfoncé jusqu'à ce que la caméra émette un bip « di » et attendez que l'appareil redémarre.

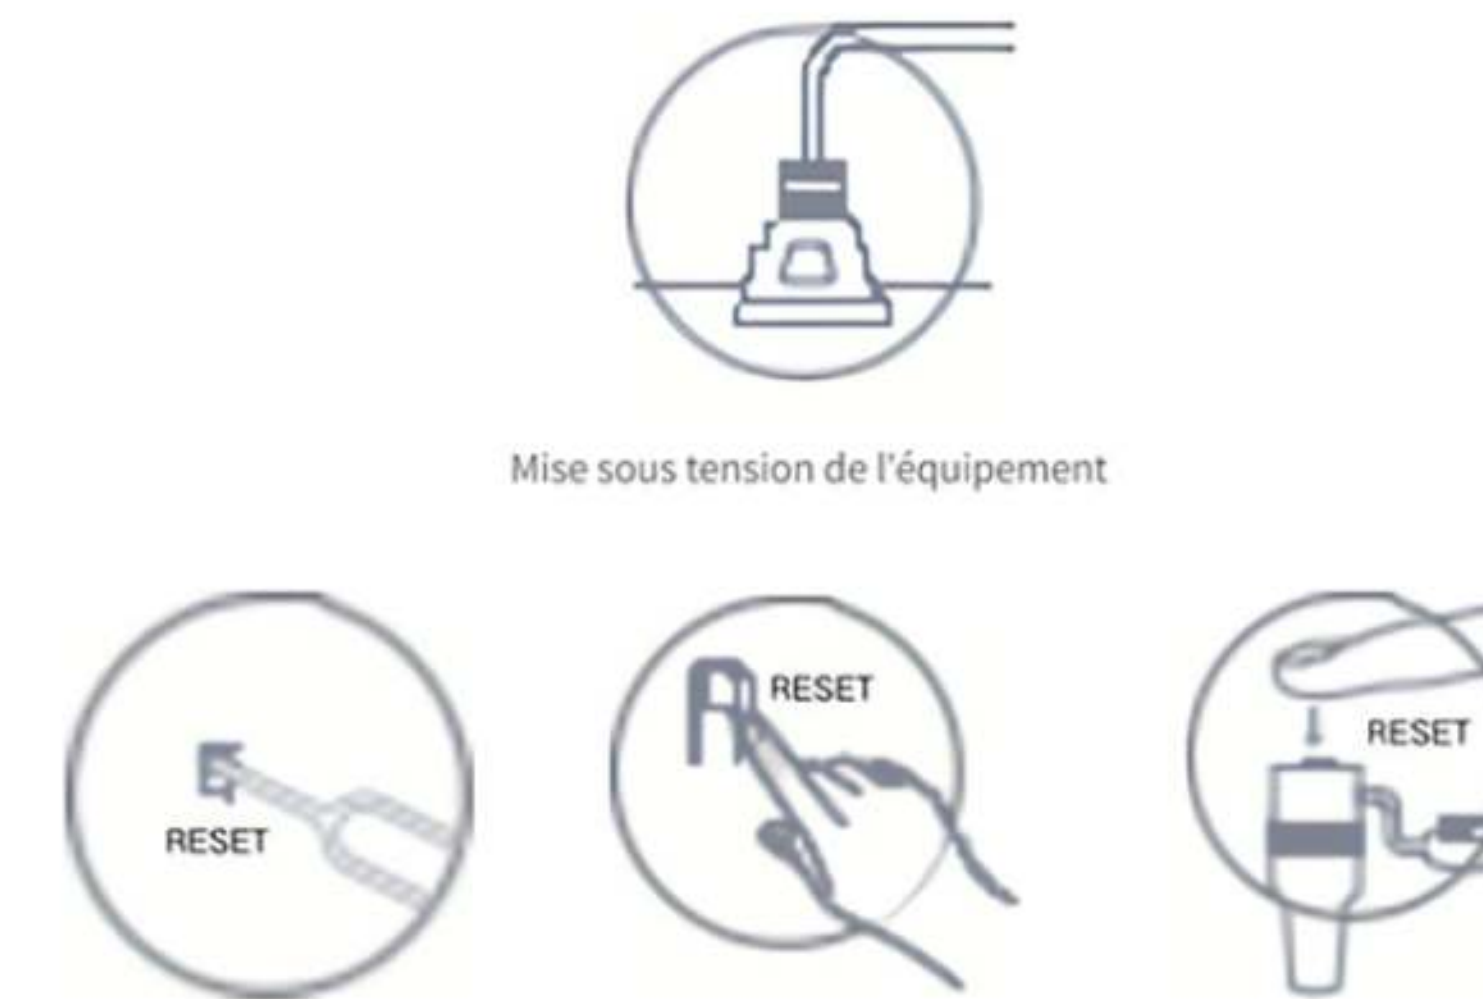

Bouton de réinitialisation de l'appareil photo

Ajouter une caméra

Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'application "Yoosee" ; Allez à "Préparer la caméra", scannez le code QR sur la caméra et suivez les instructions de l'application pour terminer l'ajout de la caméra.

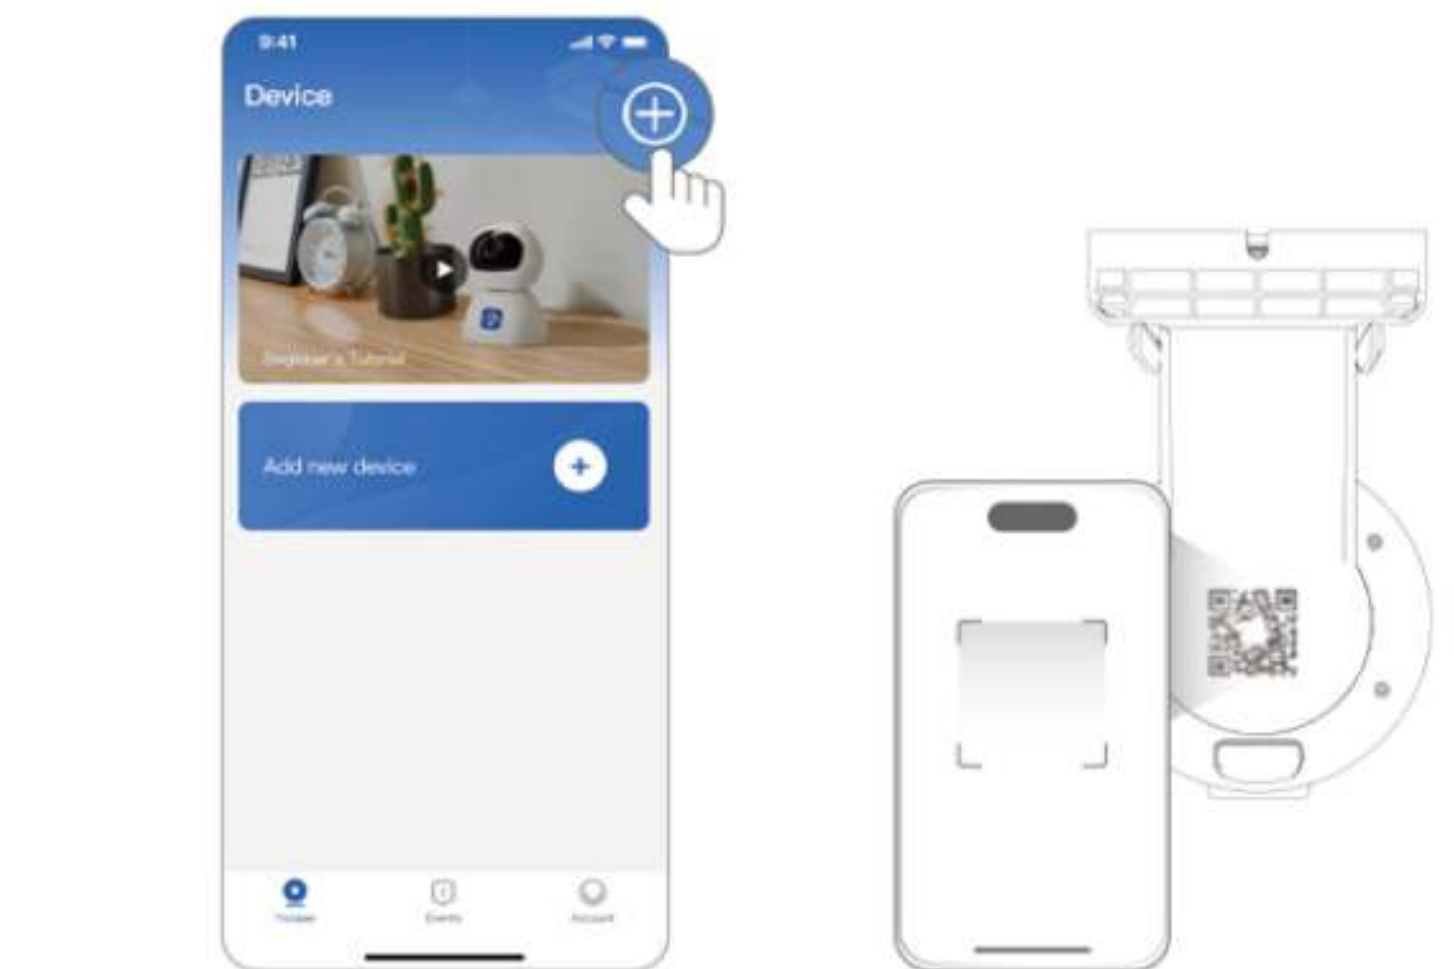

Précautions:

- ① Lors de l'ajout d'une caméra, veuillez ouvrir l'autorisation de positionnement et l'autorisation Bluetooth de l'application Yoosee ;
- ② Certaines caméras ne prennent pas en charge le Wi-Fi 5G, veuillez vous assurer que votre téléphone mobile est connecté au routeur Wi-Fi 2.4G ;
- ③ Veuillez maintenir la distance entre la caméra et le routeur à moins de 10 mètres, et notez que le mot de passe Wi-Fi est sensible à la casse pour vous assurer que le mot de passe Wi-Fi est correct.

Précautions

Veuillez débrancher l'alimentation électrique et insérer la carte, sinon la carte risque d'être endommagée.

- L'appareil photo prend en charge les cartes SD jusqu'à 256 Go avec FAT32/exFAT.

L'appareil utilise la technologie d'enregistrement en boucle. Lorsque la carte SD est pleine, la caméra écrase automatiquement la vidéo la plus ancienne.


Veuillez ne pas installer le produit dans des environnements à haute température, à forte humidité ou très poussiéreux, enfumés et autres conditions difficiles, car cela pourrait endommager l'équipement.

L'application Yoosee et le micrologiciel de l'appareil seront mis à jour de temps en temps. Si vous êtes invité à effectuer une mise à niveau, veuillez la faire en ligne.

Si vous souhaitez surveiller l'appareil sur un ordinateur Windows, veuillez vous rendre sur www.yoosee.co pour télécharger et installer Yoosee côté PC.

Yoosee WIFI Smart Kamera

Benutzerhandbuch

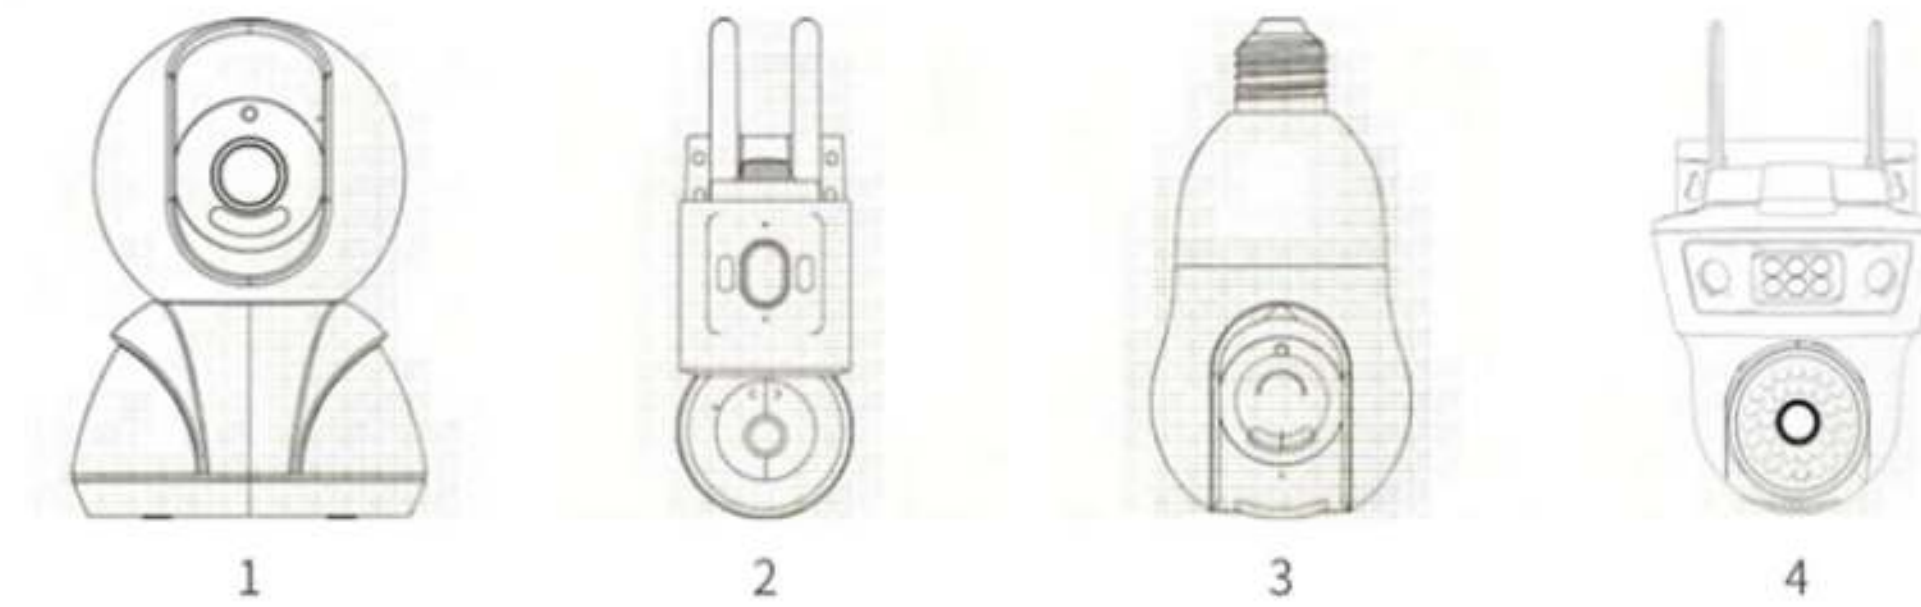

Bitte lesen Sie es vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf

APP wird heruntergeladen

Option 1: Suchen Sie im App Store Ihres Mobilgeräts nach "Yoosee"; Option 2: Scannen Sie den QR-Code unten, um die mobile App "Yoosee" herunterzuladen.



Kontoregistrierung

Neue Benutzer müssen ihr Konto über ihre Handynummer/E-Mail registrieren. Klicken Sie auf „Registrieren“ --> Wählen Sie „Registrierungsort“ --> Geben Sie „Handynummer/E-Mail“ ein --> Klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Kontoregistrierung abzuschließen und sich dann anzumelden.

Vorsichtsmaßnahmen:

① In einigen Ländern und Regionen wird die Registrierung mit einer Handynummer nicht unterstützt. Bitte registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse. ② Datendienste sind in verschiedenen registrierten Ländern und Regionen nicht kompatibel. Bitte wählen Sie die richtige Region für die Registrierung aus.

Gerät einschalten

Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen ein und warten Sie etwa 30 Sekunden. Die Kamera gibt "Bitte scannen Sie den QR-Code, um das Gerät hinzuzufügen" und einen kontinuierlichen "du du"-Ton aus. Wenn Sie diesen nicht hören, halten Sie die RESET-Taste gedrückt, bis die Kamera "di" piept, und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.




Geräte-Einschaltung

Kamera RESET-Taste

Kamera hinzufügen

Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der "Yoosee" APP; Gehen Sie zu "Kamera vorbereiten", scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den APP-Anweisungen, um das Hinzufügen der Kamera abzuschließen.

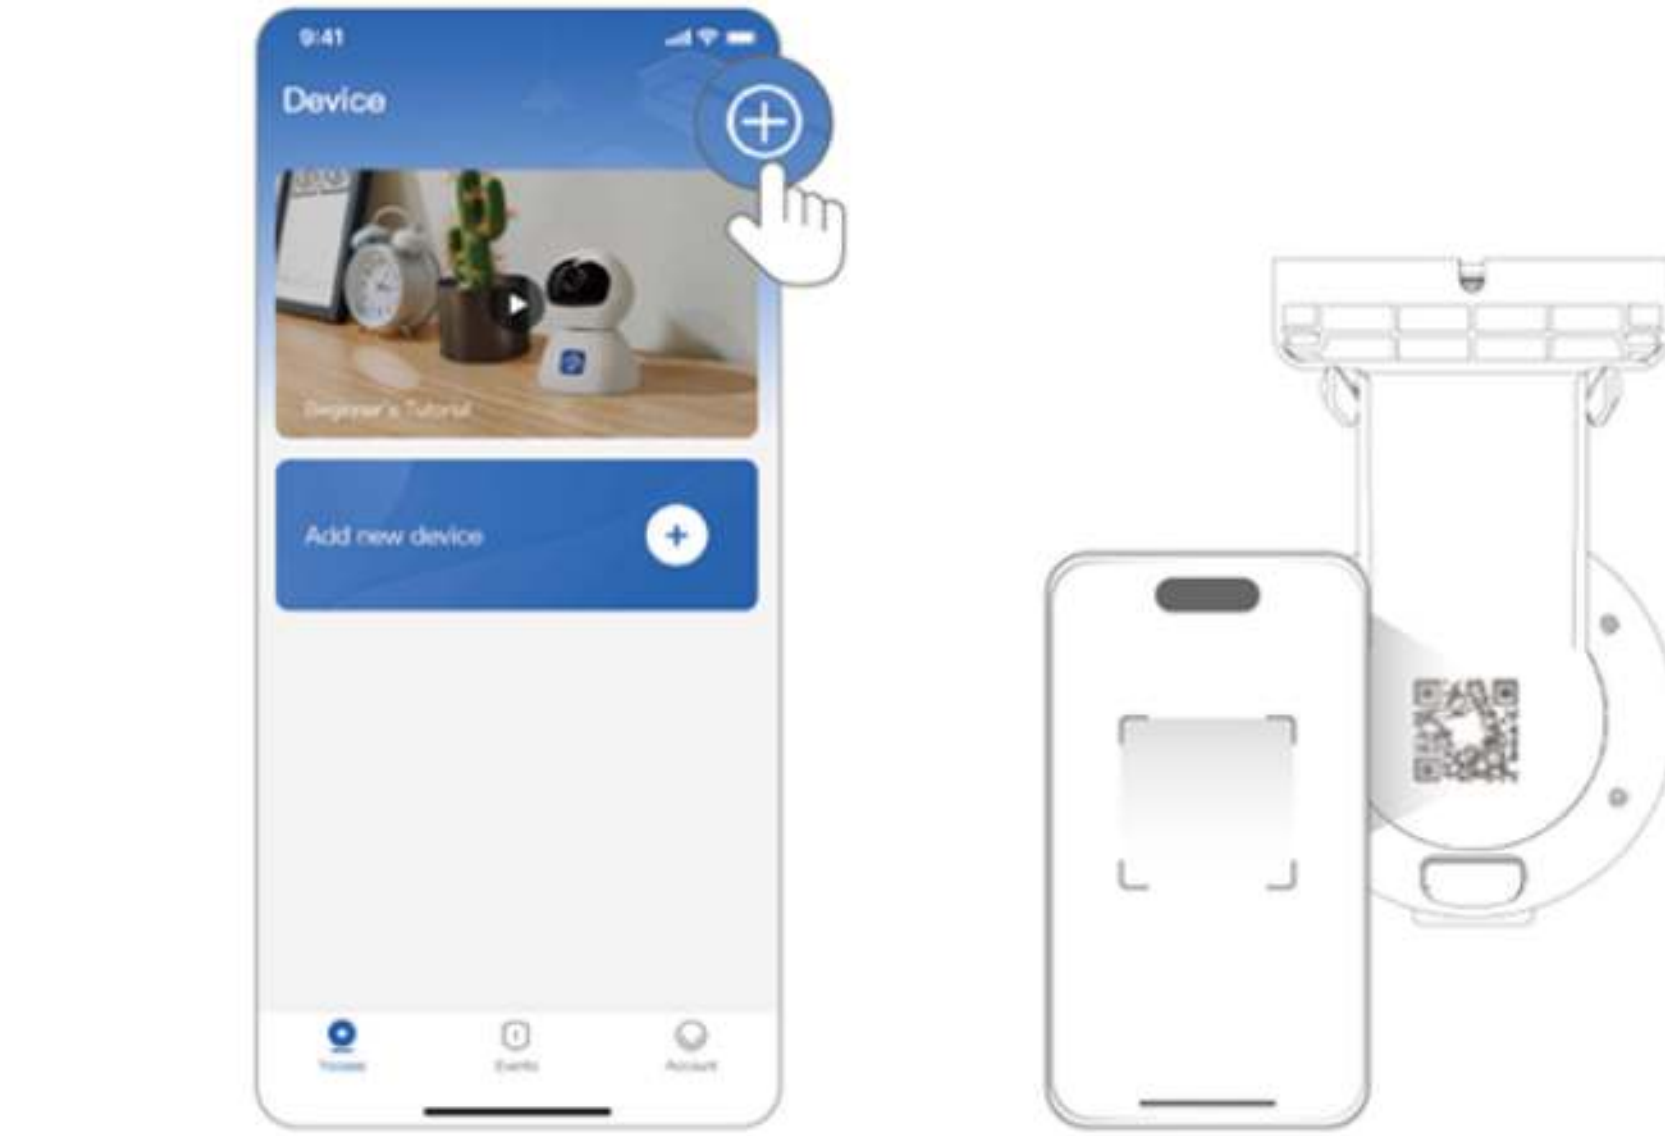

Vorsichtsmaßnahmen:


① Beim Hinzufügen einer Kamera öffnen Sie bitte die Positionierungsberechtigung und die Bluetooth-Berechtigung der Yoosee APP; ② Einige Kameras unterstützen kein 5G-WLAN. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem 2.4G-WLAN des Routers verbunden ist; ③ Bitte halten Sie den Abstand zwischen der Kamera und dem Router innerhalb von 10 Metern ein und beachten Sie, dass das WLAN-Passwort zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, um sicherzustellen, dass das WLAN-Passwort korrekt ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte trennen Sie die Stromversorgung und stecken Sie die Karte ein, da sonst die Karte beschädigt werden kann
 - Die Kamera unterstützt bis zu 256G SD-Karte mit FAT32/exFAT.
 - Das Gerät verwendet die Loop-Aufnahmetechnologie. Wenn die SD-Karte voll ist, überschreibt die Kamera automatisch das älteste Video.
- Bitte installieren Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Staub, Rauch und anderen rauen Umgebungen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Die Yoosee App und die Gerätefirmware werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Wenn Sie zur Aktualisierung aufgefordert werden, führen Sie bitte ein Online-Upgrade durch.
 - Wenn Sie die Geräteüberwachung auf einem Windows-Computer ansehen möchten, gehen Sie bitte über www.yoosee.co zum Herunterladen und Installieren von Yoosee PC-Seite.

Yoosee WIFI smart kamera

Brugermanual

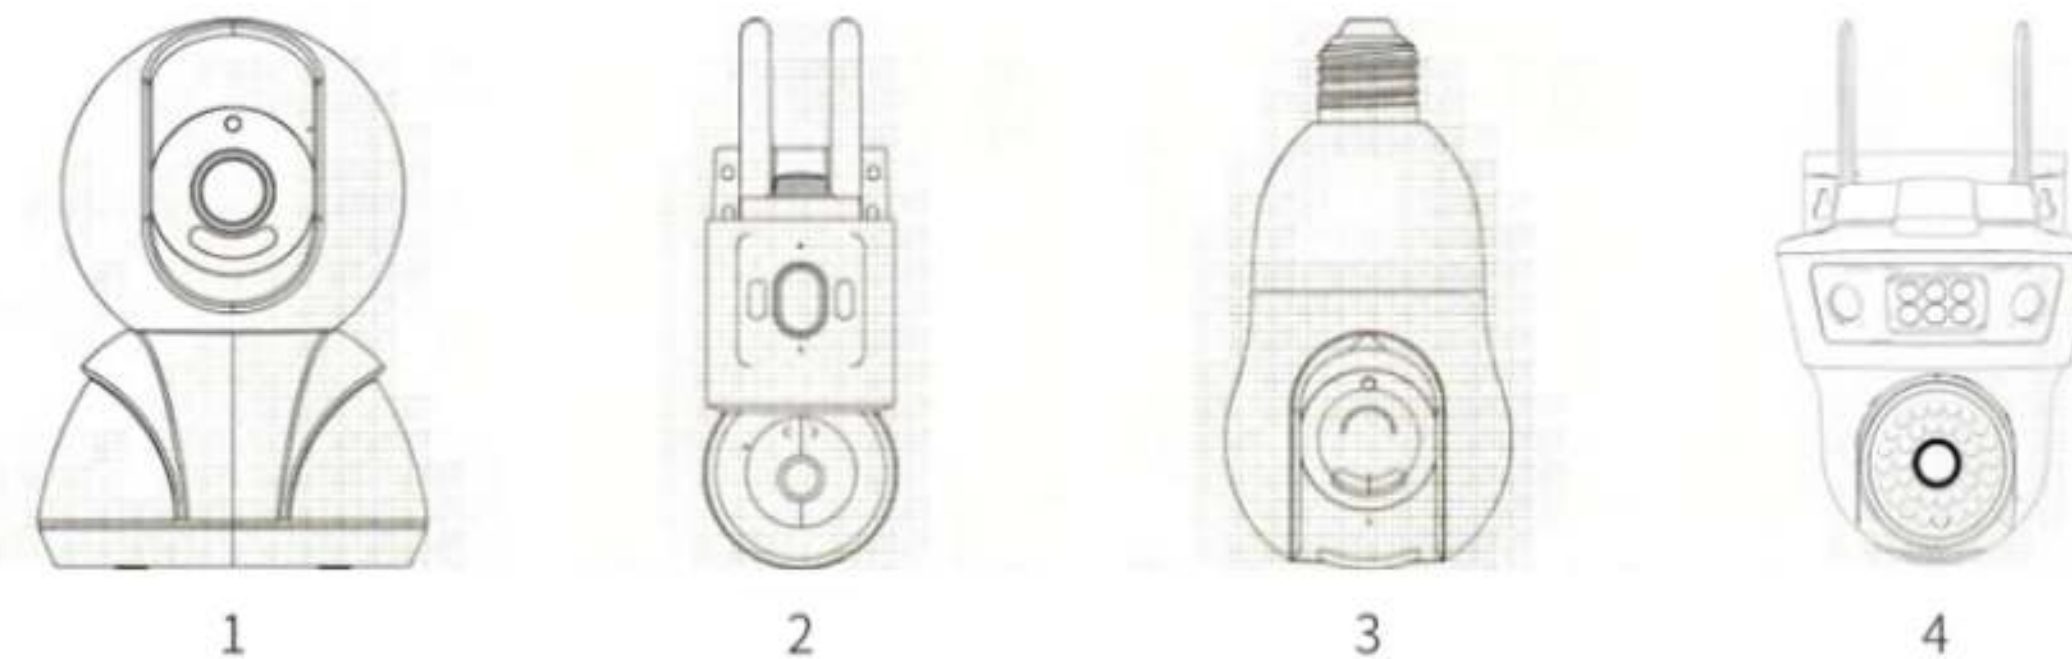

Læs venligst omhyggeligt før brug og opbevar det korrekt til fremtidig reference.

Henter APP

Mulighed 1: Søg efter "Yoosee" i mobil-app-butikken;

Mulighed 2: Scan QR-koden nedenfor for at downloade "Yoosee" mobil-appen;



Scan koden og download "Yoosee" APP



Kontoregistrering

Nye brugere skal registrere deres konto via mobiltelefonnummer / e-mail; Klik på

"Registrer" ->> Vælg "Registreringssted" ->> Indtast "Mobilnummer / E-mail" ->> Klik på

"Næste"; og følg APP-prompterne for at fuldføre kontoregistreringen og derefter logge

ind.

Forholdsregler:

① I nogle lande og regioner understøttes registrering af mobiltelefonnumre ikke. Registrer dig venligst ved hjælp af din e-mailadresse. ② Datatjenester er ikke kompatible i forskellige registrerede lande og regioner. Vælg venligst den korrekte region for at registrere dig.

Tænder enhed

Før tilslutning, tænd enheden; vent ca. 30 sekunder. Kameraet vil udsende "Scan QR-koden for at tilføje enheden" og en kontinuerlig "du du"-lyd. Hvis du ikke hører den, skal du trykke på og holde RESET-knappen nede, indtil kameraet bipper "di" og vente på, at enheden genstarter.



Udstyrets tænding




Kamera Nulstil-knap

Tilføj kamera


Klik på "+" i øverste højre hjørne af "Yoosee" APP'en; Gå til "Forbered kamera", scan

QR-koden på kameraet, og følg APP-vejledningen for at fuldføre tilføjesen af kameraet.

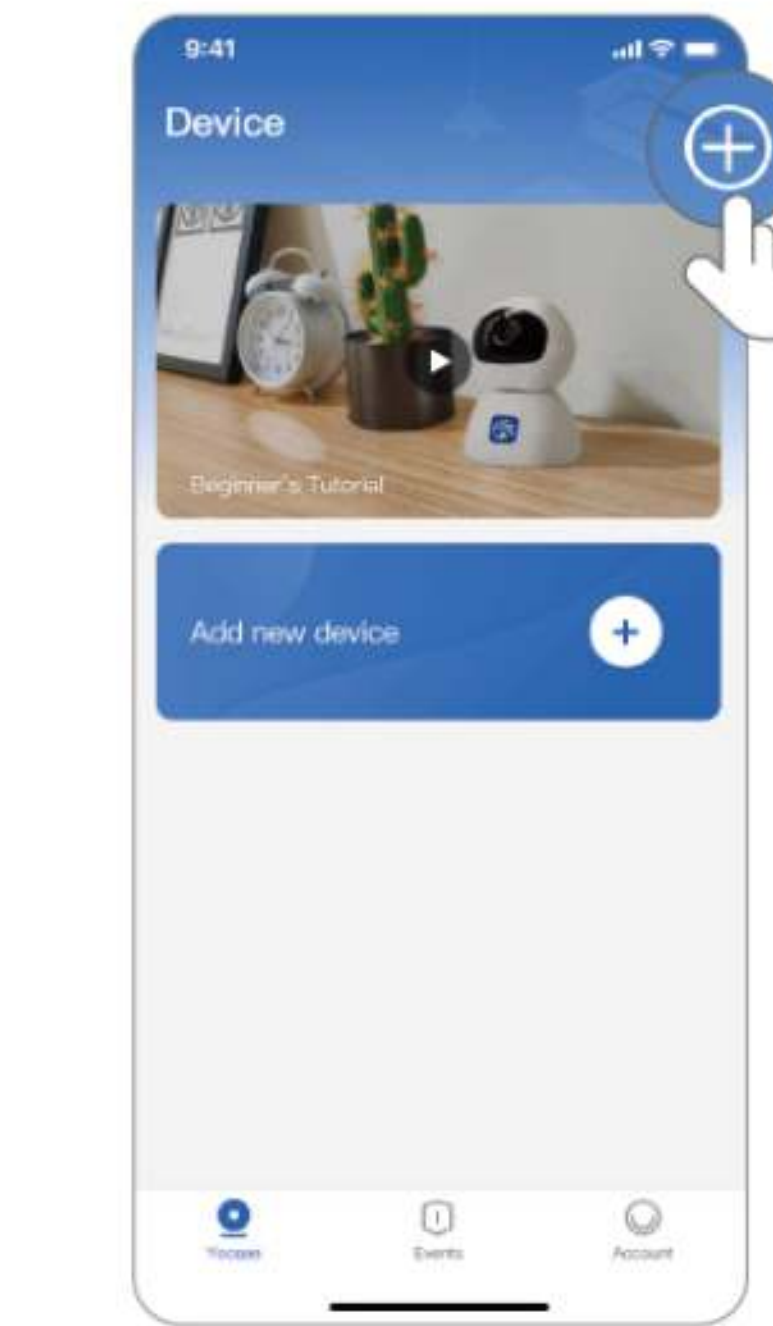

Forholdsregler:

① Når du tilføjer et kamera, skal du åbne positioneringstilladelsen og Bluetooth-tilladelse for Yoosee APP; ② Nogle kameraer understøtter ikke 5G Wi-Fi, så sørg for, at din mobiltelefon er forbundet til routerens 2.4G Wi-Fi; ③ Hold afstanden mellem kameraet og routeren inden for 10 meter, og bemærk, at Wi-Fi-adgangskoden er følsom over for store og små bogstaver for at sikre, at Wi-Fi-adgangskoden er korrekt.

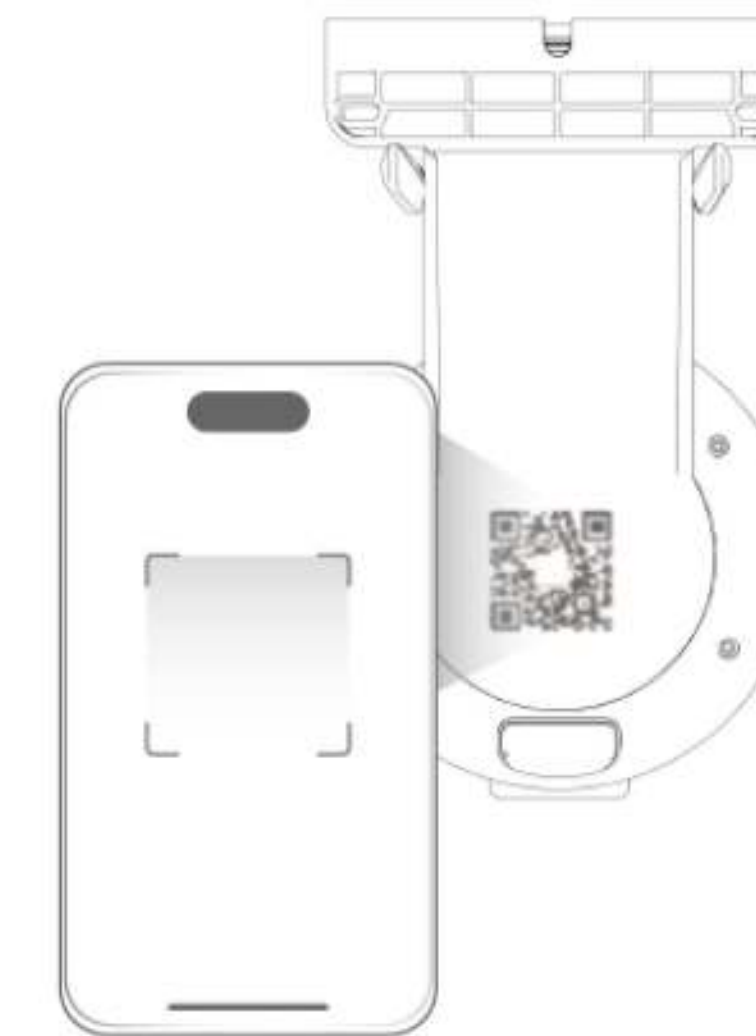


Forsigtig

- Afbryd venligst strømforsyningen og indsæt kortet, ellers kan kortet blive beskadiget.
- Kameraet understøtter op til 256G SD-kort med FAT32/exFAT.
- Enheden bruger loop-optagelsesteknologi. Når SD-kortet er fuldt, overskriver kameraet automatisk den ældste video.
- Installer venligst ikke produktet i høje temperaturer, høj luftfugtighed eller en masse støv, røg og andre barske miljøer, da det kan forårsage skade på udstyret.
- Yoosee-appen og enhedens firmware opdateres fra tid til anden. Hvis du bliver bedt om at opgradere, bedes du opgradere online.
- Hvis du vil se enhedsovervågningen på en Windows-computer, skal du gå til www.yoosee.co for at downloade og installere Yoosee PC-siden.

Kamera inteligentna Yoosee WIFI

Instrukcja obsługi

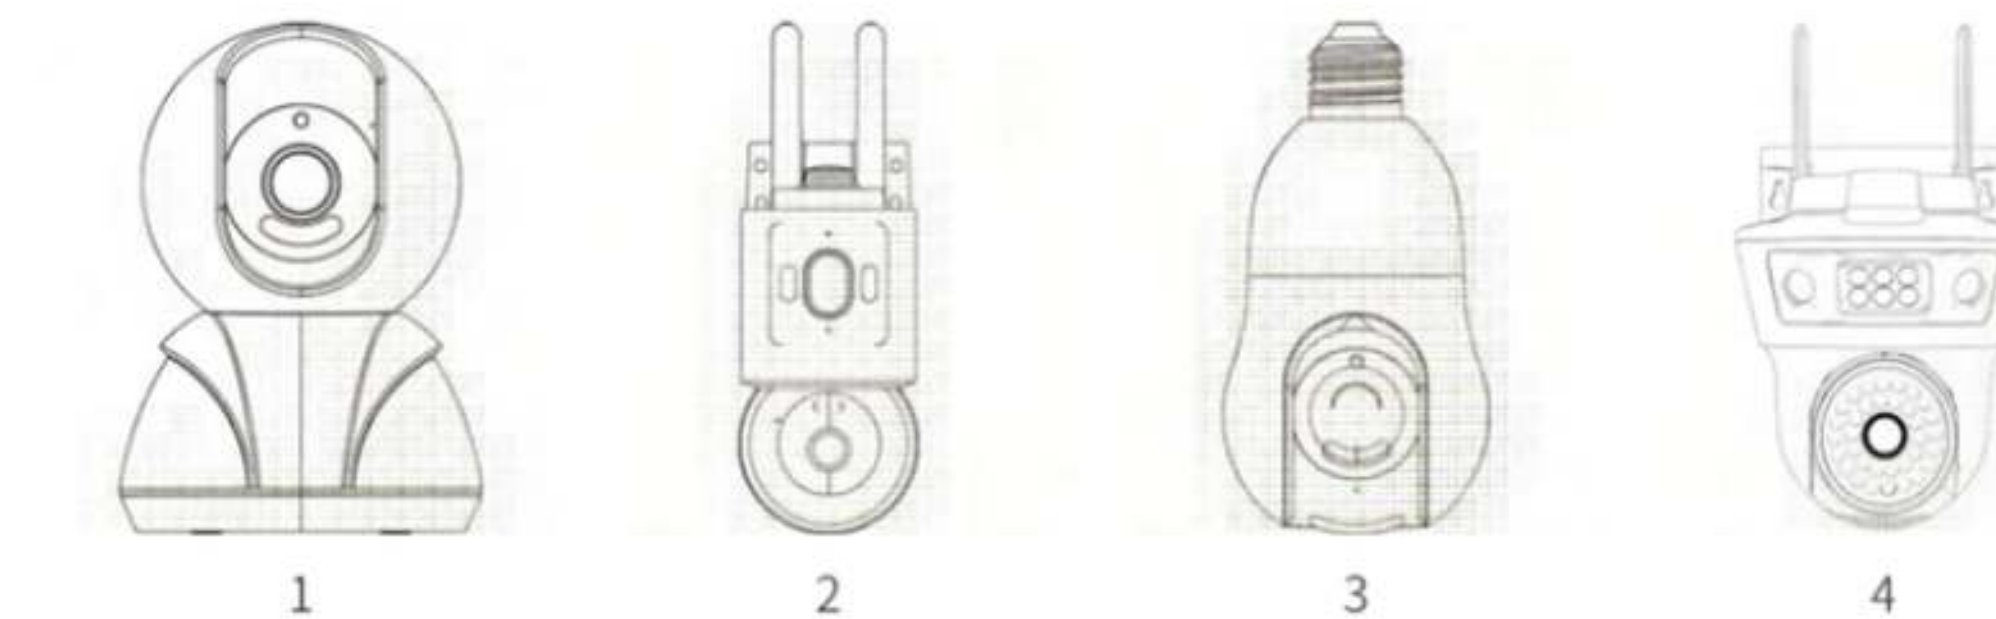

Przed użyciem należy uważnie przeczytać zachowując do wykorzystania w przyszłości

Pobieranie aplikacji

Opcja 1: Wyszukaj "Yoosee" w sklepie z aplikacjami mobilnymi;

Opcja 2: Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację mobilną "Yoosee";



Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację „Yoosee”



Rejestracja konta

Nowi użytkownicy muszą zarejestrować swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego / adresu e-mail; Kliknij "Zarejestruj" -> Wybierz "Lokalizacja rejestracji" -> Wprowadź "Numer telefonu komórkowego / E-mail" -> Kliknij "Dalej"; i postępuj zgodnie z monitami aplikacji, aby zakończyć rejestrację konta, a następnie zaloguj się.

Środki ostrożności:

① W niektórych krajach i regionach rejestracja numeru telefonu komórkowego nie jest obsługiwana. Zarejestruj się za pomocą adresu e-mail. ② Usługi danych nie są kompatybilne w różnych zarejestrowanych krajach i regionach. Wybierz prawidłowy region, aby się zarejestrować.

Włączanie urządzenia

Przed podłączeniem włącz urządzenie; odczekaj około 30 sekund. Kamera wyświetli komunikat "Proszę zeskanować kod QR, aby dodać urządzenie" i będzie wydawać ciągły dźwięk "du du"; Jeśli nie słyszysz tego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET, aż kamera wyda dźwięk "di" i poczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie.




Włączenie zasilania urządzenia

Przycisk RESET aparatu

Dodaj kamerę

Kliknij "+" w prawym górnym rogu aplikacji "Yoosee"; Przejdź do "Przygotuj kamerę", zeskanuj kod QR na kamerze i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć dodanie kamery.

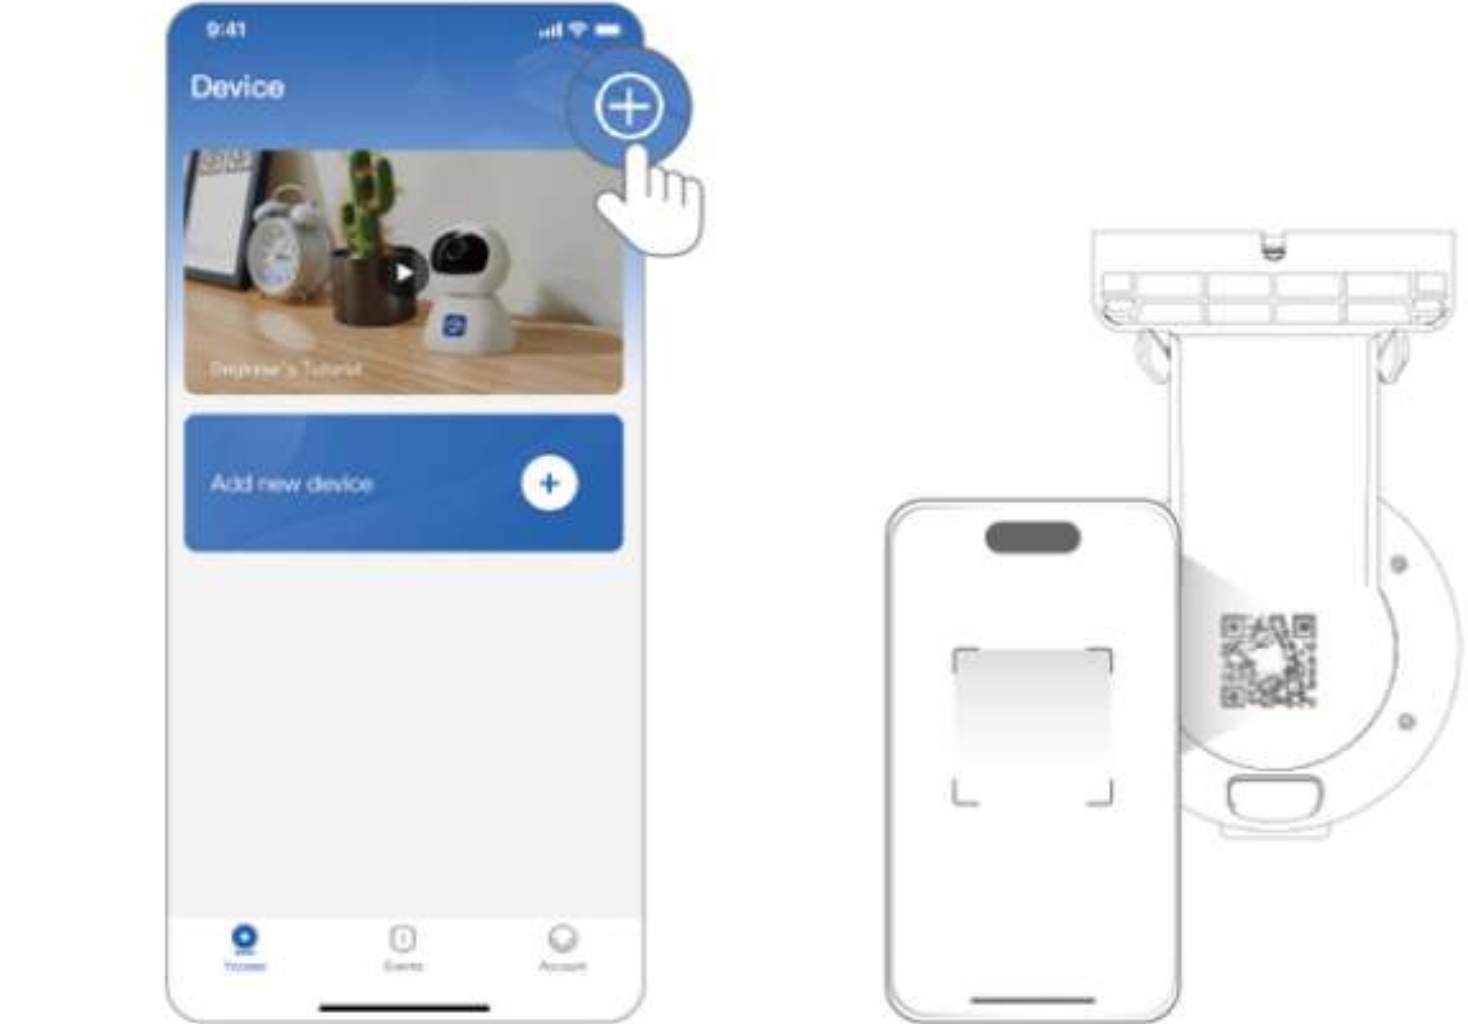

Środki ostrożności:

- ① Podczas dodawania kamery, otwórz uprawnienia do lokalizacji i uprawnienia Bluetooth aplikacji Yoosee;
- ② Niektóre kamery nie obsługują sieci Wi-Fi 5G, upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest połączony z routerem Wi-Fi 2.4G;
- ③ Zachowaj odległość między kamerą a routerem w granicach 10 metrów i pamiętaj, że hasło Wi-Fi jest rozróżniane wielkością liter, aby upewnić się, że hasło Wi-Fi jest poprawne.

przestrogi

Proszę odłączyć zasilanie i włożyć kartę, w przeciwnym razie karta może ulec uszkodzeniu.

Kamera obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB z formatowaniem FAT32/exFAT.

Urządzenie wykorzystuje technologię nagrywania w pętli, gdy karta SD jest pełna, kamera automatycznie nadpisze najwcześniejsze wideo.


Proszę nie instalować produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności lub dużym zapyleniu, dymie i innych trudnych warunkach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu.

Aplikacja Yoosee i oprogramowanie urządzenia będą okresowo aktualizowane. Jeśli zostaniesz poproszony o aktualizację, zaktualizuj ją online.

Jeśli chcesz oglądać monitoring urządzenia na komputerze z systemem Windows, przejdź na stronę www.yoosee.co, pobierz i zainstaluj Yoosee PC side.

Yoosee كاميرا واي فاي ذكية

دليل الاستخدام

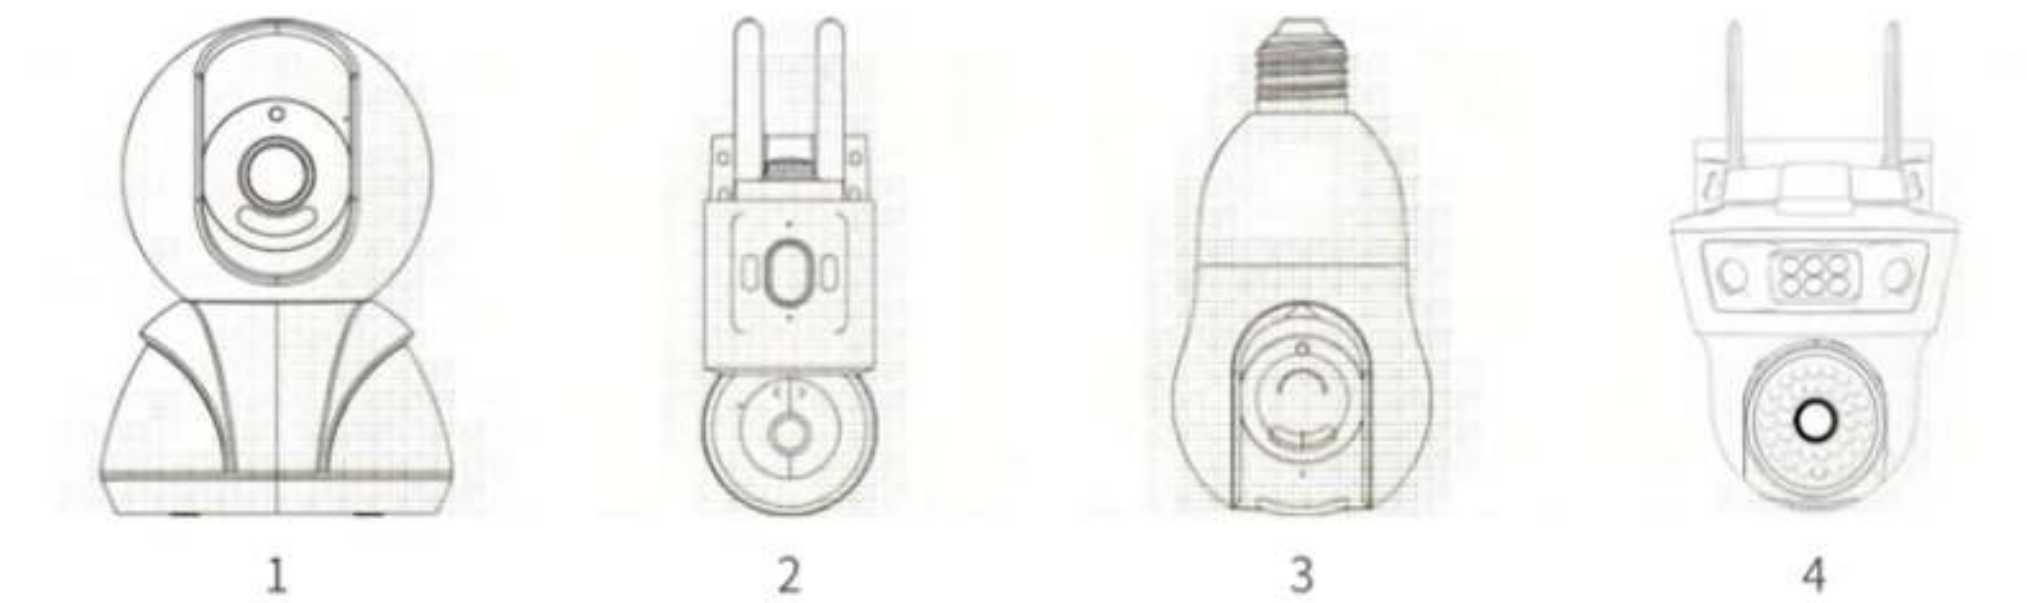

يرجى القراءة بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بها بشكل صحيح للرجوع إليها في المستقبل



احتياطات:

في بعض البلدان والمناطق ، لا يتم دعم تسجيل رقم الهاتف المحمول. يرجى التسجيل ①

ل باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني

لا تتوافق خدمات البيانات في البلدان والمناطق المسجلة المختلفة. يرجى تحديد ال ②

منطقة الصحيحة للتسجيل

تشغيل الجهاز

قبل الاتصال ، قم بتشغيل الجهاز ؛ انتظر حوالي 30 ثانية ، ستصدر الكاميرا "يرجى مسح رمز الاستجابة

السريعة لإضافة الجهاز" وصوت "دو دو" مستمر ؛

إذا لم تسمع ذلك ، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط حتى تصدر الكاميرا صوت "دي" وانتظر إعادة

تشغيل الجهاز



تشغيل المعدات

زر إعادة ضبط الكاميرا

أضف الكاميرا

؛ "Yoosee" انقر على "+" في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق

انتقل إلى "إعداد الكاميرا" ، وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة على الكاميرا ، واتبع متطلبات التطبيق

لإكمال إضافة الكاميرا



احتياطات:

؛ Yoosee عند إضافة كاميرا، يرجى فتح إذن تحديد الموقع وإذن البلوتوث لتطبيق ①

يرجى التأكد من اتصال هاتفك المحمول بشب Wi-Fi 5G، لا تدعم بعض الكاميرات شبكة ②

للراوتر ؛ Wi-Fi 2.4G كة

Wi- يرجى الحفاظ على المسافة بين الكاميرا والراوتر ضمن 10 أمتار، ولاحظ أن كلمة مرور ③

Wi-Fi حساسة لحالة الأحرف للتأكد من صحة كلمة مرور Fi

يحذر

يرجى فصل مصدر الطاقة وإدخال البطاقة، وإلا فقد تتلف البطاقة

FAT32 / exFAT. تصل إلى 256 جيجابايت مع SD تدعم الكاميرا بطاقة

ممتلئة، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بكتابة SD يستخدم الجهاز تقنية التسجيل الحلقي، عندما تكون بطاقة

أقدم فيديو فوقه

يرجى عدم تركيب المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عالية أو رطوبة عالية أو غبار أو دخان أو بيئات قاسية

أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المعدات

وبرامج الجهاز من وقت لآخر ، إذا طُلب منك الترقية ، يرجى الترقية عبر Yoosee سيتم تحديث تطبيق


الإنترنت

إذا كنت ترغب في مشاهدة مراقبة الجهاز على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ، يرجى الانتقال إلى

Yoosee PC. وتنزيل وتثبيت جانب www.yoosee.co

Yoosee WIFI -älykamera

Ohjekirja

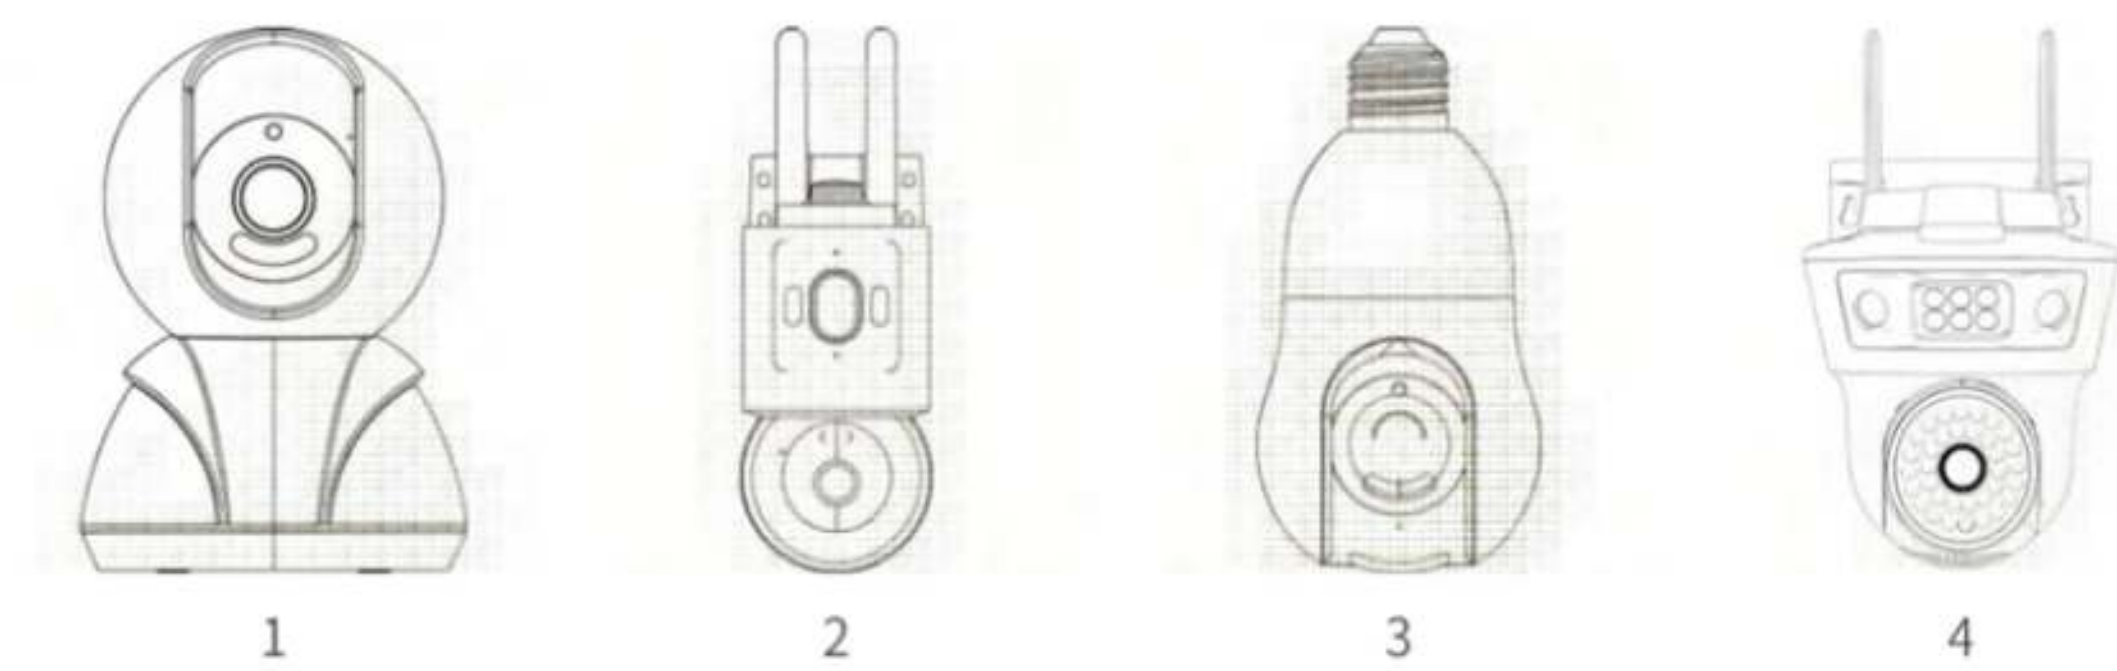

Lue huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sovelluksen lataaminen

Vaihtoehto 1: Hae "Yoosee" sovelluskaupasta; Vaihtoehto 2: Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi "Yoosee" -sovelluksen.



Tilin rekisteröinti

Uudet käyttäjät tarvitsevat rekisteröidä tilinsä matkapuhelinnumerolla / sähköpostilla; Napsauta "Rekisteröidy"-->>Valitse "Rekisteröintipaikka"-->>Syötä "Matkapuhelinnumero/Sähköposti"-->>Napsauta "Seuraava"; ja noudata sovelluksen ohjeita tilin rekisteröinnin loppuunsaattamiseksi ja kirjaudu sitten sisään.

Varotoimenpiteet:

① Joissakin maissa ja alueilla matkapuhelinnumeron rekisteröintiä ei tueta. Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi. ② Datapalvelut eivät ole yhteensopivia eri rekisteröityjen maiden ja alueiden kanssa. Valitse oikea alue rekisteröityäksesi.

Laitteen käynnistäminen

Laite on kytkettävä päälle ennen liittämistä; odota noin 30 sekuntia. Kamera lähettää "Skannaa QR-koodi lisätäksesi laitteen" ja jatkuvan "du du" -äänen. Jos et kuule sitä, paina ja pidä RESET-painiketta, kunnes kamera piippaa "di" ja odota, että laite käynnistyy uudelleen.



Laitteiden virta päälle

Kameroiden nollauspainike

Lisää kamera

Napsauta "+" -painiketta "Yoosee" -sovelluksen oikeassa yläkulmassa; Siirry kohtaan "Valmistele kamera", skannaa kameran QR-koodi ja noudata sovelluksen ohjeita kameran lisäämisen loppuun saattamiseksi.



Varotoimenpiteet:

① Kameraa lisäessä avaa Yoosee-sovelluksen sijainti- ja Bluetooth-luvat; ② Jotkin kamerat eivät tue 5G Wi-Fi -yhteyttä, varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty reitittimen 2.4 G Wi-Fi -verkkoon; ③ Pidä kameran ja reitittimen välinen etäisyys alle 10 metrin, ja huoma, että Wi-Fi-salasana on kirjainkokoeroittava varmistaaksesi, että Wi-Fi-salasana on oikea.

Varoitukset

Irrota virtalähde ja aseta kortti paikalleen, muuten kortti voi vaurioitua.

- Kamera tukee enintään 256 Gt:n SD-korttia FAT32/exFAT-tiedostojärjestelmällä.

Laite käyttää silmukkatallennustekniikkaa. Kun SD-kortti on täynnä, kamera korvaa automaattisesti vanhimman videon.


- Älä asenna tuotetta korkeassa lämpötilassa, korkeassa kosteudessa tai paljon pölyä, savua tai muita ankarissa ympäristöissä, sillä se voi aiheuttaa laitteistovaurioita.

- Yoosee-sovellus ja laiteohjelmisto päivitetään ajoittain. Jos sinua pyydetään päivittämään, päivitä verkossa.

- Jos haluat katsella laitteen valvontaa Windows-tietokoneessa, käy läpi www.yoosee.co lataa ja asenna Yoosee PC-puoli.

유씨 WIFI 스마트 카메라

사용자 매뉴얼

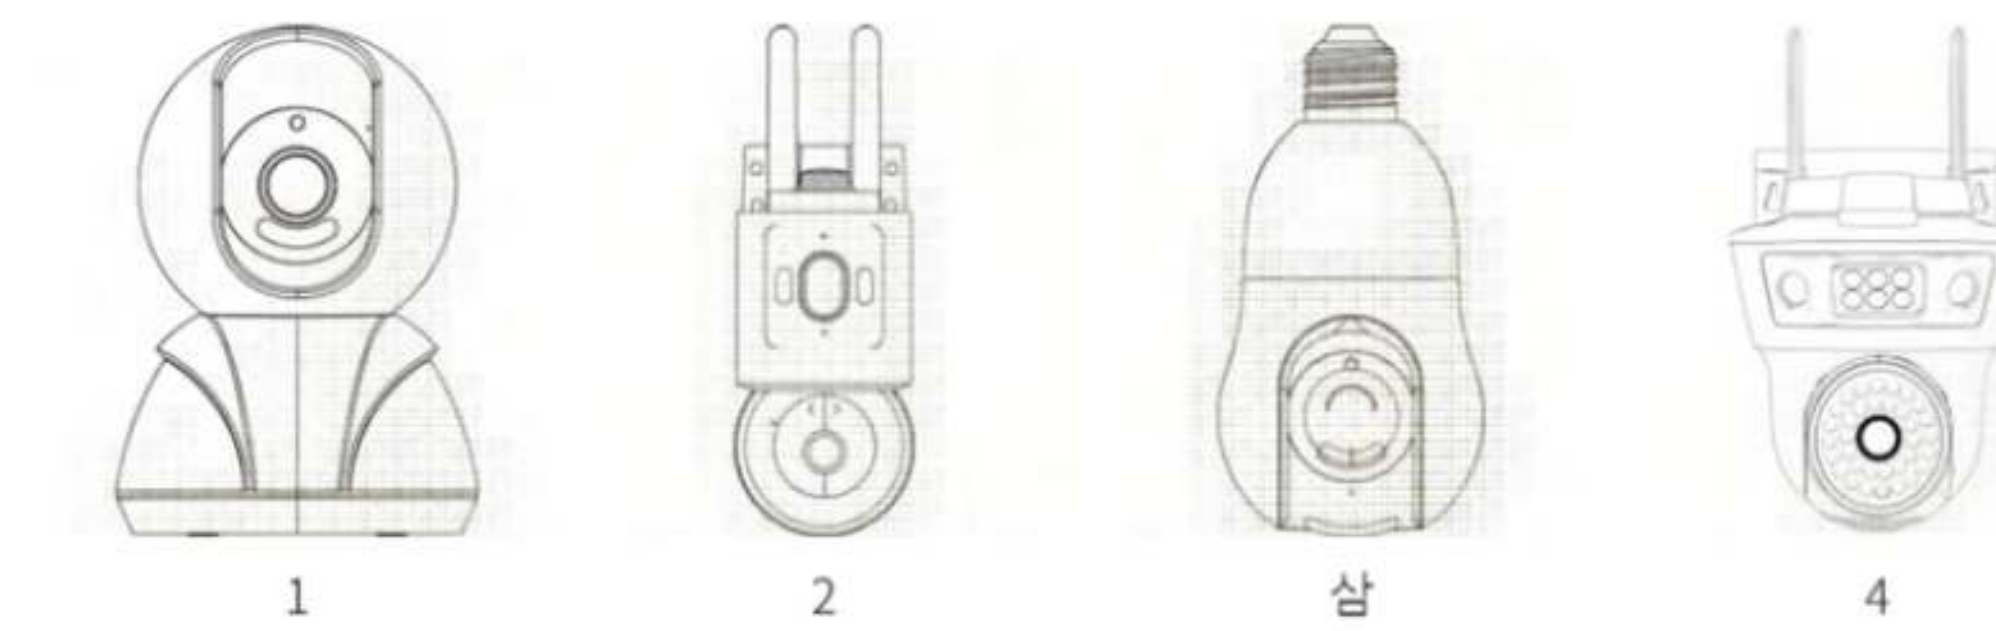

사용하기 전에 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 수 있도록 올바르게 보관하십시오.

앱 다운로드 중

옵션 1: 모바일 앱 스토어에서 "Yoosee"를 검색합니다.

옵션 2: 아래 QR 코드를 스캔하여 "Yoosee" 모바일 앱을 다운로드합니다.



스캔 코드 다운로드 "Yoosee" 앱



계정 등록

새로운 사용자는 휴대폰 번호/이메일을 통해 계정을 등록해야 합니다. "등록"을 클릭->"등록 위치" 선택->"휴대폰 번호/이메일" 입력->"다음"을 클릭하고 APP 안내에 따라 계정 등록을 완료한 후 로그인합니다.

지침:

- ① 일부 국가 및 지역에서는 휴대폰 번호 등록이 지원되지 않습니다. 이메일 주소를 사용하여 등록하십시오.
- ② 데이터 서비스는 등록된 국가 및 지역이 다를 경우 호환되지 않습니다. 등록하려면 올바른 지역을 선택하십시오.

장치 켜기

연결하기 전에 장치의 전원을 켜고 약 30초 정도 기다리세요. 카메라에서 "QR 코드를 스캔하여 장치를 추가하세요"라는 메시지와 함께 "두두" 소리가 지속적으로 들립니다. 소리가 들리지 않으면 RESET 버튼을 카메라에서 "디" 소리가 날 때까지 길게 누르고 장치가 재부팅될 때까지 기다리세요.



장비 전원 켜기

RESET

카메라 재설정 버튼

카메라 추가

"Yoosee" 앱의 오른쪽 상단 모서리에 있는 "+"를 클릭합니다. "카메라 준비"로 이동하여 카메라의 QR 코드를 스캔하고 앱의 지시에 따라 카메라 추가를 완료합니다.



지침:

- ① 카메라를 추가할 때 유시앱의 위치 권한과 블루투스 권한을 열어주세요.
- ② 일부 카메라는 5G 와이파이를 지원하지 않습니다. 휴대폰이 라우터 2.4G 와이파이기에 연결되었는지 확인하세요.
- ③ 카메라와 라우터 사이의 거리를 10미터 이내로 유지하고 와이파이 비밀번호는 대소문자를 구분하므로 와이파이 비밀번호가 올바른지 확인하세요.

주의사항

전원을 끄고 카드를 삽입해 주세요. 그렇지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.

카메라는 FAT32/exFAT 형식의 최대 256GB SD 카드를 지원합니다.

- 이 장치는 루프 녹화 기술을 사용하며, SD 카드가 가득 차면 카메라가 자동으로 가장 오래된 비디오를 덮어씁니다.

제품을 고온, 고습, 먼지나 연기 등 열악한 환경에서 설치하지 마십시오. 그렇지 않으면 장비가 손상될 수 있습니다.

- Yoosee 앱 및 기기 펌웨어는 수시로 업데이트됩니다. 업그레이드하라는 메시지가 표시되면 온라인으로 업그레이드하십시오.

윈도우 컴퓨터에서 장치 모니터링을 보려면 www.yoosee.co로 이동하여 Yoosee PC 측을 다운로드하고 설치하십시오.