


JELLY FISH LAMP




User Manual


Jellyfish Light Instructions for use




1. Open the top of the container and pour water into the container, do not fill the container completely, the water level should be 0.5 inches from the top of the container.




2. After connecting the USB cable, short press the left button to turn on the device. Wait about 30 seconds to expel the internal air, then dissolve the cleaning agent evenly in the water. This product does not include a cleaning agent, please prepare your own.



3. Take the jellyfish out of the plastic bag and put them into water, and use a stick to press the jellyfish to release the bubbles (if any) in the jellyfish cap.

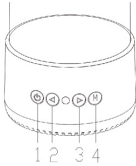

Button 1: Short press to power on, then short press to pause/play, long press to power off.
Button 2: Short press for the previous song, long press to decrease volume.
Button 3: Short press to play a song, long press to adjust the volume.
Button 4: Short press to change color, long press to switch modes (white noise and Bluetooth switching).

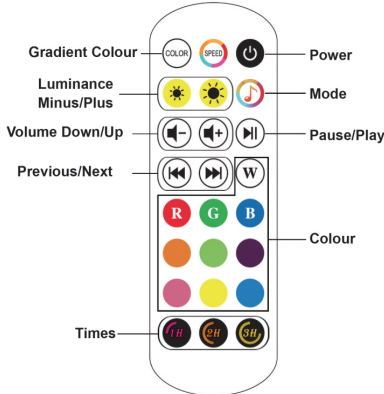

Precautions

1. The product must be placed on a flat object when viewed or operated.
2. Water or water droplets are strictly prohibited from penetrating the base of the product or the DC outlet outside its base. Do not attempt to separate the container from the base.
3. the product operates at 5V, do not use the adapter to work above this voltage as it may burn out the circuitry."

Care and Maintenance.

1. Change the water after about two weeks as it may become dirty. Use a soft brush to gently clean any dirt from the filter at the bottom of the tank.
2. It is normal for no fish to float on the surface of the water in the first minute after switching on the power.

Specifications

Product Name: Jellyfish Lamp
Model Number: 8607
Voltage: USB/ DC5V
Power: 4W
Product Dimensions: Diameter 4 inches * Height 12 inches
Net Weight: 0.5 kg

Packaging Parts

USB cable x1 Watermaster x2
User manual x1 Stirring stick x1

Warning
choking hazard - small parts.
Not suitable for children under 5 years of age.




QUALLEN LAMPE




Benutzerhandbuch


Quallen Licht Anweisungen für den Gebrauch




1. öffnen Sie die Oberseite des Behälters und gießen Sie Wasser in den Behälter, füllen Sie den Behälter nicht vollständig, der Wasserstand sollte 0,5 Zoll von der Oberseite des Behälters sein.




2. Nach dem Anschließen des USB-Kabels drücken Sie kurz die linke Taste, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis die Luft im Inneren entweicht, und lösen Sie dann das Reinigungsmittel gleichmäßig im Wasser auf. Dieses Produkt enthält kein Reinigungsmittel, bitte besorgen Sie sich selbst eines.



3. Nehmen Sie die Quallen aus dem Plastikbeutel und legen Sie sie ins Wasser. Verwenden Sie einen Stab, um die Quallen zu drücken, damit eventuelle Luftblasen in der Quallenkappe entweichen.

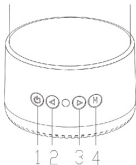

Knopf 1: Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten, dann kurz drücken, um zu pausieren/wiedergabegeben, lang drücken, um das Gerät auszuschalten.
Knopf 2: Kurz drücken für das vorherige Lied, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.
Knopf 3: Kurz drücken, um ein Lied abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke anzupassen.
Knopf 4: Kurz drücken, um die Farbe zu ändern, lang drücken, um den Modus zu wechseln (Weißrauschen und Bluetooth-Umschaltung)."

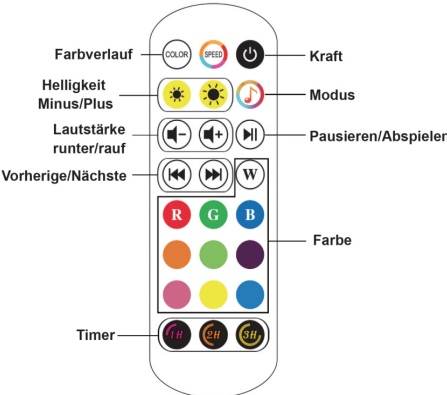

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Produkt muss auf einem flachen Gegenstand stehen, wenn es betrachtet oder bedient wird.
2. Es ist strengstens untersagt, dass Wasser oder Wassertropfen in den Sockel des Produkts oder in den Gleichstromausgang außerhalb des Sockels eindringen. Versuchen Sie nicht, den Behälter vom Sockel zu trennen.
3. Das Produkt arbeitet mit einer Spannung von 5 V. Verwenden Sie den Adapter nicht, um über dieser Spannung zu arbeiten, da dies zu einem Durchbrennen des Schaltkreises führen kann.

Pflege und Wartung.

1. Wechseln Sie das Wasser nach etwa zwei Wochen, da es schmutzig werden kann. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Filter am Boden des Beckens vorsichtig von Schmutz zu befreien.
2. es ist normal, dass in der ersten Minute nach dem Einschalten des Geräts keine Fische an der Wasseroberfläche schwimmen.

Spezifikationen

Produktname: Quallenlampe
Modellnummer: 8607
Spannung: USB/ DC5V
Leistung: 4W
Produktabmessungen: Durchmesser 4 Zoll * Höhe 12 Zoll
Nettogewicht: 0,5 kg

Verpackungsteile

USB-Kabel x1 Watermaster x2
Benutzerhandbuch x1 Rührstab x1

Warning
Verschluckungsgefahr - kleine Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren.



lampe méduse



manuel de l'utilisateur

Précautions

1. Le produit doit être placé sur un objet plat lorsqu'on le regarde ou qu'on l'utilise.
2. Il est strictement interdit à l'eau ou aux gouttelettes d'eau de pénétrer dans la base du produit ou dans la prise de courant continu située à l'extérieur de la base. N'essayez pas de séparer le contenant de la base.
3. le produit fonctionne à 5V, ne pas utiliser l'adaptateur pour travailler au-dessus de cette tension car cela pourrait brûler le circuit.

Entretien et maintenance.

1. changer l'eau après environ deux semaines car elle peut devenir sale. Utilisez une brosse douce pour nettoyer délicatement les saletés du filtre situé au fond du réservoir.
2. il est normal qu'aucun poisson ne flotte à la surface de l'eau au cours de la première minute qui suit la mise sous tension.


Spécifications

Nom du produit : Lampe Méduse
Numéro de modèle : 8607
Tension : USB/ DC5V
Puissance : 4W
Dimensions du produit : Diamètre 4 pouces * Hauteur 12 pouces
Poids net : 0,5 kg


Pièces d'emballage

Câble USB x1 Watermaster x2
Manuel d'utilisation x1 Bâton d'agitation x1


Avertissement
risque d'étouffement - petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

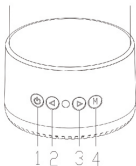


Bouton 1: Appuyez brièvement pour allumer, puis appuyez brièvement pour mettre en pause/jouer, appuyez longuement pour éteindre.
Bouton 2: Appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume.
Bouton 3: Appuyez brièvement pour jouer une chanson, appuyez longuement pour régler le volume.
Bouton 4: Appuyez brièvement pour changer de couleur, appuyez longuement pour changer de mode (bruit blanc et commutation Bluetooth)."

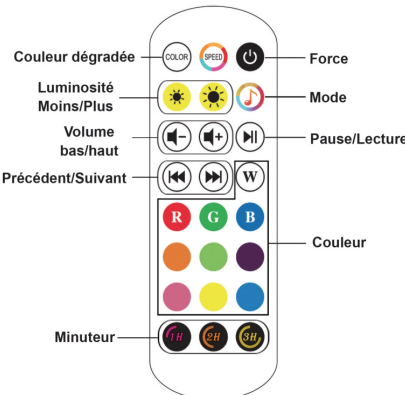


Lumière méduse Mode d'emploi



1. Ouvrir le couvercle du récipient et y verser de l'eau, ne pas remplir complètement le récipient, le niveau de l'eau doit se situer à 0,5 pouce du haut du récipient.



2. Après avoir connecté le câble USB, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour allumer l'appareil. Attendez environ 30 secondes pour expulser l'air interne, puis dissolvez uniformément l'agent nettoyant dans l'eau. Ce produit ne comprend pas d'agent nettoyant, veuillez vous en procurer un.



3. Sortez les méduses du sac en plastique et mettez-les dans l'eau. Utilisez un bâton pour appuyer sur les méduses afin de libérer les bulles (le cas échéant) dans le capuchon des méduses."