


USER MANUAL
F60 Smart Eyewear



English (英語)

- Glasses temples pairing
 - After power on, two sides glasses temples paired automatically
- Connected Device
 - Turn On Wireless, Search and select F-*** from the detected devices
- Charging
 - Magnetic charging: LED indicator in red light meaning it's charging. LED indicator light off meaning it's fully charged. (It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	☐-3☐	L/R
Power off	☐-5☐	L/R
Pause/Start music /playback	☐☐☐	L/R
Voice assistant	☐☐☐☐	L
Previous Song	☐☐	L
Net song	☐☐	R
Remote Camera (After camera turn on)	☐☐☐☐☐	R
Volume UP	☐☐-1.5☐	L
Volume Down	☐☐-1.5☐	R
End call/Pick Up call	☐☐☐☐	L/R
Reject call	☐☐-3☐	L/R

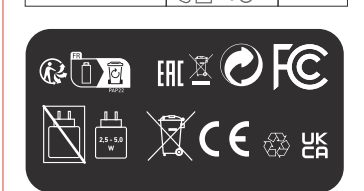

简体中文

- 双镜腿配对
 - 开机后双镜腿自动进行配对
- 链接设备
 - 打开蓝牙功能，查找设备 F-*** 并配对连接
- 充电
 - 磁吸式充电:充电时显示红灯常亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	
开机	☐☐-3☐	左/右
关机	☐☐-5☐	左/右
暂停/播放	☐☐☐☐	左/右
语音助手	☐☐☐☐☐	左
上一曲	☐☐☐☐	左
下一曲	☐☐☐☐	右
遥控拍照 (相机开启后)	☐☐☐☐☐☐	右
音量增加	☐☐☐-1.5☐	左
音量减小	☐☐☐-1.5☐	右
接听/挂断电话	☐☐☐☐☐	左/右
拒接电话	☐☐☐☐-3☐	左/右



日本語 (日语)

- メガネテンプレのペアリング
 - 電源オン後、両側のメガネテンプレが自動的にペアリングされます。
- 接続デバイス
 - Wirelessをオンにし、検出されたデバイスから「F-***」を検索して選択します。
- 充電
 - マグネット充電: 赤いLEDライトが充電を示し、完全に充電されるとライトが消灯します。(フル充電には90分かかります。)

機能	動作	ボタン
電源オン	☐☐-3☐	L/R
電源オフ	☐☐-5☐	L/R
音楽/再生の一時停止/開始	☐☐☐☐	L/R
音声アシスタント	☐☐☐☐☐☐	L
前の曲	☐☐☐☐	L
次の曲	☐☐☐☐	R
リモートカメラ (カメラ起動後)	☐☐☐☐☐☐☐	R
ボリュームアップ	☐☐☐☐-1.5☐	L
ボリュームダウン	☐☐☐☐-1.5☐	R
通話終了 / 電話応答	☐☐☐☐☐☐	L/R
着信拒否	☐☐☐☐☐☐	L/R



Italiano (意大利语)

- Accoppiamento delle gambe occhiali
 - L'accoppiamento delle due gambe occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.
- Dispositivo connesso
 - Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo F-*** e accoppiarlo.
- Ricarica
 - Ricarica magnetica: quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa e quando è terminata la ricarica, la luce è spenta (ci vogliono 90 minuti per riempirla).

Funzioni	Azione	Pulsante
Power on	☐☐-3☐	L/R
Power off	☐☐-5☐	L/R
Pausa/Play	☐☐☐☐	L/R
Assistente vocale	☐☐☐☐☐☐	L
Precedente	☐☐☐☐	L
Successivo	☐☐☐☐	R
Camera a distanza (Dopo la messa su tensione di la camera)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Aumentare volume	☐☐☐☐-1.5☐	L
Ridurre volume	☐☐☐☐-1.5☐	R
Rispondere/chiamata in attesa	☐☐☐☐☐☐	L/R
Rifiutare le chiamate	☐☐☐☐☐☐	L/R



Français (法语)

- Appariement des branches de lunettes
 - Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'apparient automatiquement.
- Appareil connecté
 - Activer le Wireless, rechercher et sélectionner F-*** parmi les appareils détectés.
- Chargement
 - Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complètement).

Fonction	Action	Bouton
Mise en marche	☐☐-3☐	L/R
Éteint	☐☐-5☐	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	☐☐☐☐	L/R
Assistant vocal	☐☐☐☐☐☐	L
Chanson précédente	☐☐☐☐	L
Chanson suivante	☐☐☐☐	R
Caméra à distance (Après la mise sous tension de la caméra)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Volume BAS	☐☐☐☐-1.5☐	L
Volume HAUT	☐☐☐☐-1.5☐	R
Recevoir l'appel / Répondre l'appel	☐☐☐☐☐☐	L/R
Rejeter l'appel	☐☐☐☐☐☐	L/R



Lengua española (西班牙语)

- Emparejamiento de patillas de gafas
 - Tras el encendido, las patillas de las gafas se emparejan automáticamente.
- Dispositivo conectado
 - Enciende Wireless.Busca y selecciona F-*** entre los dispositivos detectados
- Carga
 - Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. Indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarda 90 minutos en cargarse completamente).

Función	Acción	Pulsante
Encendido	☐☐-3☐	L/R
Apagado	☐☐-5☐	L/R
Pausa/Reproducción	☐☐☐☐	L/R
Asistente de voz	☐☐☐☐☐☐	L
Canción anterior	☐☐☐☐	L
Canción siguiente	☐☐☐☐	R
Cámara remota (tras encendido de la cámara)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Subir volumen	☐☐☐☐-1.5☐	L
Bajar volumen	☐☐☐☐-1.5☐	R
Recoger llamada/ Responder llamada	☐☐☐☐☐☐	L/R
Rechazar llamada	☐☐☐☐☐☐	L/R



Deutsch (德语)

- Paarung von beiden Brillenbügel
 - Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.
- Verbindung mit dem Gerät
 - Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät F-*** und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.
- Aufladen
 - Magnetisches Aufladen: Das rote Licht leuchtet beim Aufladen und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es vollständig aufgeladen ist).


Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	☐☐-3☐	L/R
Ausschalten	☐☐-5☐	L/R
Pause/Wiedergabe	☐☐☐☐	L/R
Sprachassistent	☐☐☐☐☐☐	L
Vorheriger Song	☐☐☐☐	L
Nächster Song	☐☐☐☐	R
Remote-Kamera (nach Einschalten der Kamera)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Lautstärke erhöhen	☐☐☐☐-1.5☐	L
Lautstärke verringern	☐☐☐☐-1.5☐	R
Anruf annehmen/Abrufen	☐☐☐☐☐☐	L/R
Anruf ablehnen	☐☐☐☐☐☐	L/R



Português (葡萄牙语)

- Emparelhamento das hastes dos óculos:
 - Após ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados emparelham automaticamente!
- Dispositivo Conectado:
 - Ligue o Wireless, busque e seleione F-*** entre os dispositivos detectados.
- Carregamento
 - Carregamento Magnético: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	☐☐-3☐	L/R
Desligar	☐☐-5☐	L/R
Pausar/Iniciar musical /reprodução	☐☐☐☐	L/R
Assistente de voz	☐☐☐☐☐☐	L
Música anterior	☐☐☐☐	L
Próxima música	☐☐☐☐	R
Câmera remota (depois que a câmera for ligada)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Aumentar volume	☐☐☐☐-1.5☐	L
Diminuir volume	☐☐☐☐-1.5☐	R
Encerrar chamada/ Responder chamada	☐☐☐☐☐☐	L/R
Registrar chamada	☐☐☐☐☐☐	L/R

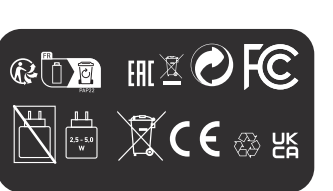


USER MANUAL



Čeština (捷克语)

- Párování
 - Po zapnutí se sluchy brýlí na obou stranách automaticky propojí
- Připojené zařízení
 - Zapněte bezdrátovou síť, vyhledejte a vyberte F-*** z detekovaných zařízení
- Nabíjení
 - Nabíječi s magnetickými kontakty: Indikátor LED svítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení. Vypnutí světla indikátoru LED znamená, že je plně nabit. (Plné nabíjení trvá 90 minut.)

Funkce	Akce	Tlačítko
Zapnutí	☐☐-3☐	L/R
Vypnutí	☐☐-5☐	L/R
Pauza/Spustit hudbu/přehrávání	☐☐☐☐	L/R
Hlasový asistent	☐☐☐☐☐☐	L
Předchozí písnička	☐☐☐☐	L
Další písnička	☐☐☐☐	R
Vzdálená kamera (Po zapnutí kamery)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Zvětšit hlasitost	☐☐☐☐-1.5☐	L
Zmenšit hlasitost	☐☐☐☐-1.5☐	R
Ukončit hovor / Přijmout hovor	☐☐☐☐☐☐	L/R
Zamítnout hovor	☐☐☐☐☐☐	L/R

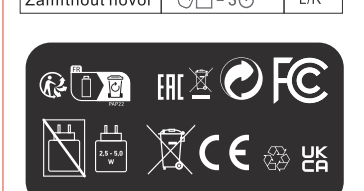

Polski (波兰语)

- Łączenie w pary
 - Po włączeniu zasilania ramki okularów po obu stronach są automatycznie sparowane
- Urządzenie podłączone
 - Włącz bezprzewodowe połączenie, wyszukaj i wybierz F-*** z wykrytych urządzeń
- Ładowanie
 - Ładowanie magnetyczne: Indykator LED świeci na czerwono, co oznacza, że urządzenie jest ładowane. Wyłączenie światła indykatora LED oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. (Pełne naładowanie zajmuje 90 minut.)

Funkcja	Akcja	Przycisk
Włączenie	☐☐-3☐	L/R
Wyłączenie	☐☐-5☐	L/R
Pauza/Uruchomienie muzyki/odtwarzanie	☐☐☐☐	L/R
Asystent głosowy	☐☐☐☐☐☐	L
Poprzednia piosenka	☐☐☐☐	L
Następna piosenka	☐☐☐☐	R
Kamera zdalna (Po włączeniu kamery)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Podnieść głośność	☐☐☐☐-1.5☐	L
Zmniejszyć głośność	☐☐☐☐-1.5☐	R
Afiliować rozmowę / Odrzucić rozmowę	☐☐☐☐☐☐	L/R
Odrzucić rozmowę	☐☐☐☐☐☐	L/R



Nederlands (荷兰语)

- Koppelen
 - Na het inschakelen worden de brillenarmen aan beide zijden automatisch gekoppeld
- Aangesloten apparaat
 - Zet de draadloze verbinding aan, zoek en selecteer F-*** uit de gedetecteerde apparaten
- Opladen
 - Magnetische oplading: De LED-indicator geeft rood licht, wat betekent dat het apparaat aan het opladen is. Wanneer het licht van de LED-indicator uitgaat, is het apparaat volledig opgeladen. (Het duurt 90 minuten om volledig opgeladen te zijn.)

Functie	Actie	Knop
Aanzetten	☐☐-3☐	L/R
Uitzetten	☐☐-5☐	L/R
Pauzeer/Start muziek/afspelen	☐☐☐☐	L/R
Verklaring Stemassistent	☐☐☐☐☐☐	L
Vorig nummer	☐☐☐☐	L
Volgende nummer	☐☐☐☐	R
Afstandsamera (Na het inschakelen van de camera)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Luidruchtiger maken	☐☐☐☐-1.5☐	L
Luidruchter maken	☐☐☐☐-1.5☐	R
Afsluit samtal / Ta emot samtal	☐☐☐☐☐☐	L/R
Avvisa samtal	☐☐☐☐☐☐	L/R



Svenska (意大利语)

- Parring
 - Efter att strömmen har slagits på parar glasögonbenen på båda sidor automatiskt
- Anslutet enhet
 - Aktivera trådlös, sök och välj F-*** från de upptäckta enheterna
- Laddning
 - Magnetisk laddning: LED-indikatorn lyser rött, vilket betyder att den laddas. När LED-indikatorn slukkes, betyder det att den är fullt laddad. (Det tar 90 minuter att bli fullt laddad.)

Funktion	Åtgärd	Knapp
Slå på	☐☐-3☐	L/R
Slå av	☐☐-5☐	L/R
Paus/Starta musik/ uppspelning	☐☐☐☐	L/R
Paus/Starta musik/ uppspelning	☐☐☐☐☐☐	L
Föregående låt	☐☐☐☐	L
Nästa låt	☐☐☐☐	R
Avståndskamera (Efter att kameran har slagits på)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Minska ljudstyrkan	☐☐☐☐-1.5☐	L
Öka ljudstyrkan	☐☐☐☐-1.5☐	R
Avsluta samtal / Ta emot samtal	☐☐☐☐☐☐	L/R
Avvisa samtal	☐☐☐☐☐☐	L/R



Ελληνική γλώσσα (希腊语)

- Σύζευξη
 - Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, τα κρεμαστά τμήματα των γυαλιών στις δύο πλευρές συνδυάζονται αυτόματα
- Αντληθέντα εξοπλισμό
 - Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση, αναζητήστε και επιλέξτε το F-*** από τα ανιχνευμένα συσκευές
- Φόρτιση
 - Φόρτιση με μαγνητικό φορτιστή: Ο δείκτης LED ανάβει με κόκκινο φως, που σημαίνει ότι φορτίζεται. Όταν ο δείκτης LED σβήνει, αυτό σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο. (Χρειάζεται 90 λεπτά για να γίνει πλήρως φορτισμένο.)

Λειτουργία	Ενέργεια	Κουμπι
Ενεργοποίηση	☐☐-3☐	L/R
Απενεργοποίηση	☐☐-5☐	L/R
Παύση/Αναπνοή μουσικής/αναπνοή	☐☐☐☐	L/R
Βοήθητης φωνής	☐☐☐☐☐☐	L
Προηγούμενη τραγούδι	☐☐☐☐	L
Επόμενη τραγούδι	☐☐☐☐	R
Απομακρυσμένη κάμερα (Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Μείωση έντασης ήχου	☐☐☐☐-1.5☐	L
Μείωση έντασης ήχου	☐☐☐☐-1.5☐	R
Παραίτηση τη συνομιλία / Αποδοχή τη συνομιλία	☐☐☐☐☐☐	L/R
Αποδοχή τη συνομιλία	☐☐☐☐☐☐	L/R



Dansk (丹麦语)

- Parring
 - Efter at strømmen er blevet tændt, parres brillearmsæt på begge sider automatisk
- Tilsluttet enhed
 - Tænd for trådløs, søg og vælg F-*** blandt de pådetekte enheder
- Lading
 - Magnetisk lading: LED-indikatoren lyser rødt, hvilket betyder, at den lades. Når LED-indikatoren slukkes, betyder det, que den er fuldt opladet. (Det tager 90 minutter at blive fuldt opladet.)

Funktion	Handling	Knapp
Tænd for	☐☐-3☐	L/R
Sluk for	☐☐-5☐	L/R
Pause/Start musik/ afspilning	☐☐☐☐	L/R
Stemassistent	☐☐☐☐☐☐	L
Forrige sang	☐☐☐☐	L
Næste sang	☐☐☐☐	R
Fjernkamera (Efter at kameraet er blevet tændt)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Øge lydstryken	☐☐☐☐-1.5☐	L
Forminde lydstryken	☐☐☐☐-1.5☐	R
Afslut samtale / Tager samtale	☐☐☐☐☐☐	L/R
Avise samtale	☐☐☐☐☐☐	L/R



Magyar nyelv (匈牙利语)

- Párosítás
 - Atérkapcsolás után a szemüveg aljzatát automatikusan párosulnak össze mindkét oldalán
- Csatlakoztatott eszköz
 - Kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot, keresse meg és válassza ki az F-***-t a felismert eszközök közül
- Töltés
 - Mágneses töltés: Az LED-jelző pirosan világít, ami azt jelenti, hogy töltődik. Az LED-jelző fényének kikapcsolása azt jelenti, hogy teljesen feltöltött. (Teljesen feltöltözni 90 percig tart.)

Funkció	Művelet	Gomb
Bekapcsolás	☐☐-3☐	L/R
Kikapcsolás	☐☐-5☐	L/R
Szünet/Hangfelvétel indítása/lejtás	☐☐☐☐	L/R
Hangasszony Hangszóró	☐☐☐☐☐☐	L
Előző szám	☐☐☐☐	L
Következő szám	☐☐☐☐	R
Távolsági kamera (A kamera bekapcsolása)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
Hangmennyiség növelése	☐☐☐☐-1.5☐	L
Hangmennyiség csökkentése	☐☐☐☐-1.5☐	R
Hívás lezárása / Hívás elfogadása	☐☐☐☐☐☐	L/R
Hívás elutasítása	☐☐☐☐☐☐	L/R



한국어 (韩语)

- 편성
 - 전원을 켜 후, 양쪽 안경 다리가 자동으로 연결됩니다
- 연결된 기기
 - 무선을 켜고, 검색하여 감지된 기기 중 F-***를 선택합니다
- 충전
 - 자기 충전: LED 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면 충전 중이라는 뜻입니다. LED 표시등이 꺼져 있으면 충전이 완료되었음을 의미합니다. (충전이 완료되기까지 90분이 걸립니다.)

기능	동작	버튼
전원 켜기	☐☐-3☐	L/R
전원 끄기	☐☐-5☐	L/R
일시 정지/음악 시작/재정	☐☐☐☐	L/R
음성 어시스턴트	☐☐☐☐☐☐	L
이전 곡	☐☐☐☐	L
다음 곡	☐☐☐☐	R
원격 카메라 (카메라가 켜진 후)	☐☐☐☐☐☐☐☐	R
볼륨 업	☐☐☐☐-1.5☐	L
볼륨 다운	☐☐☐☐-1.5☐	R
통화 종료/통화 수신	☐☐☐☐☐☐	L/R
통화 거절	☐☐☐☐☐☐	L/R

