

User Manual

Contents

I. English User Manual	3--9
II. 日本語マニュアル.....	12-18
III. deutsche bedienungsanleitung.....	19--27
IV. российское руководство пользователя ...	28--36
V. le français manuel utilisateur.....	37--45
VI. Manual de usuario en español.....	46--54
VII.manuale utente italiano.....	55--63
VIII.한국 사용자 설명서.....	64--72

Introduction

Thank you for choosing this product.

The device brings you much convenience to your business (supports Word*, Excel*, send & receive e-mails*) and entertainment. Running on Microsoft Windows 11 operating system, it brings you wonderful user experience. This guide serves to enable users to get to know and familiar with the product as soon as possible. Here we have made a brief introduction in figures and words. Before beginning, please refer to this user manual carefully.

**Software not included*

Contents

I. Precautions before Use, Intended Use	1,2
II. Introduction to Desktop	3
1. Images about select applications	3
III. Basic Operations	4
1. Sleep, restart and shut down	4
2. Security Management	4,5
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flight mode	6
4. Cortana	6
IV. BIOS - Setting & Bootmanger	7
V. Troubleshooting	7,8,9

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : L' appareil ne doit pas produire de brouillage; L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150– 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l' intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

5250-5350MHz for indoor use only.

5250-5350MHz pour une utilisation en intérieur uniquement.

Radio Frequency Exposure Statement:

The device has been tested and comply with FCC/ISED SAR limits.

L'appareil a été testé et est conforme aux limites SAR de la FCC/ISED.

I . Precautions before Use


1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
2. Prevent this product from falling to the ground it could be strongly damaged.
3. Keep the device away from rain, moisture, direct sunlight and heat source.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto this product, close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean this product with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
8. Please back up your important files at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble this product by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
10. Do not disconnect the device from power suddenly, when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
11. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
12. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
13. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
14. Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.




II. Introduction to Desktop

Images about select applications

Same experience as you use Desktop PC. click  first at left-hand side corner, then click 

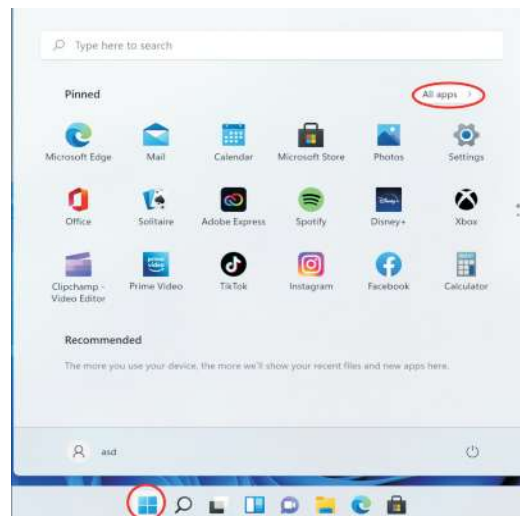


After call out the APP list, and select APP you need.

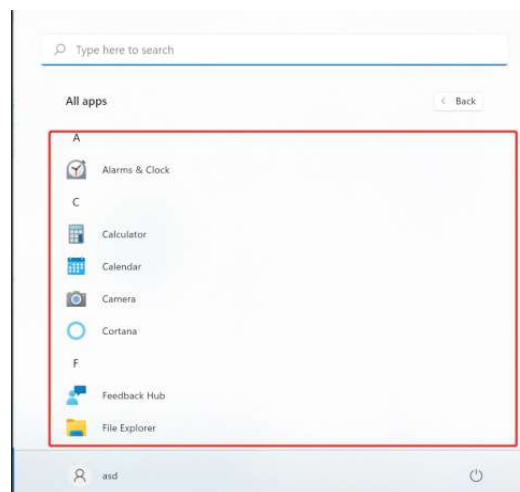


III. Basic Operations



1. Sleep, restart and Shut down

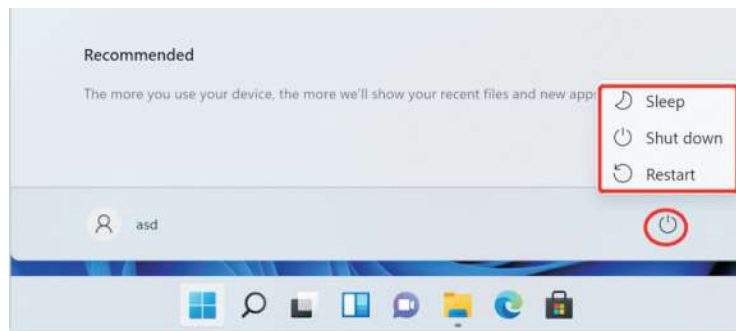

2. Security Management


User and password setup – Get in Settings→Accounts→Sign-in options to set up password.

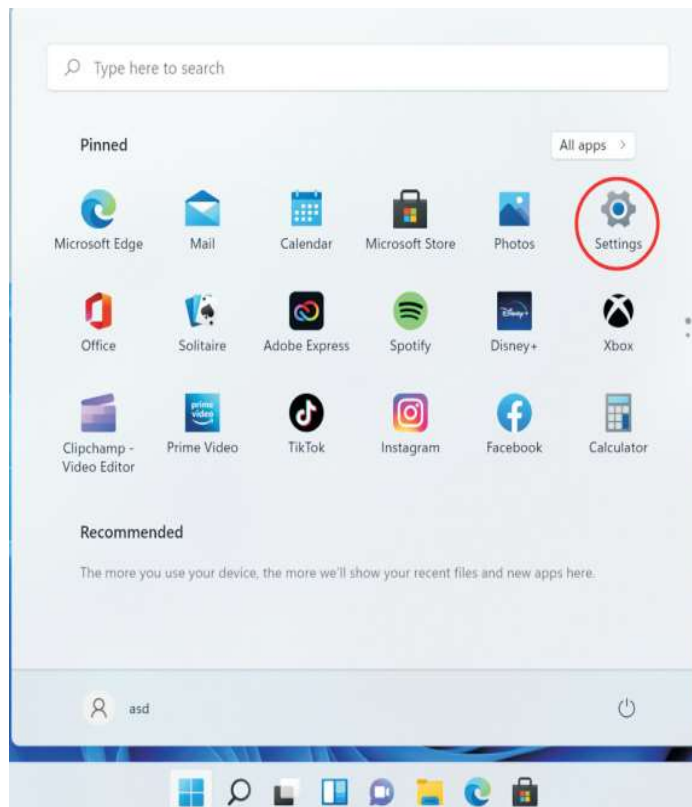

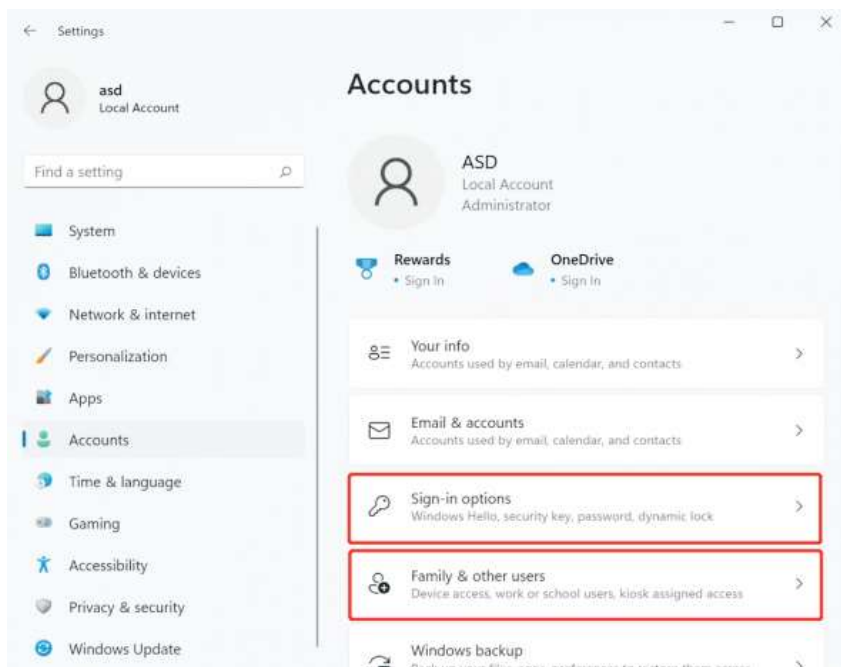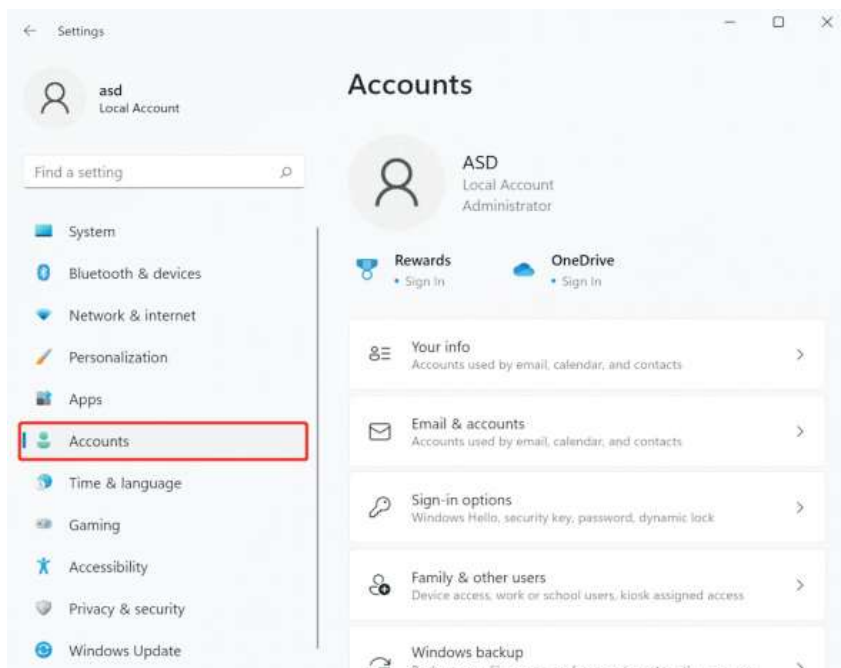


3. Wi-Fi , Bluetooth, Flight mode

Touch to Open Setting Tablet to set up Airplane mode / Wi-Fi / & Bluetooth, and this device can connect to 2.4G and 5G Wifi.

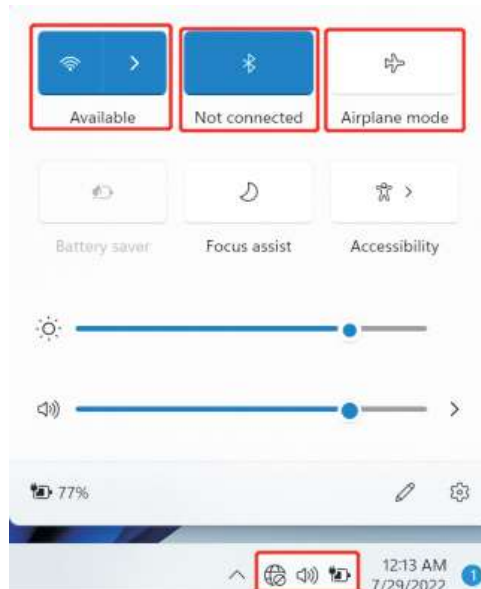

4. Cortana

You can use Cortana (voice control) to set reminders, write emails, search, and chat with friends and family on messengers.

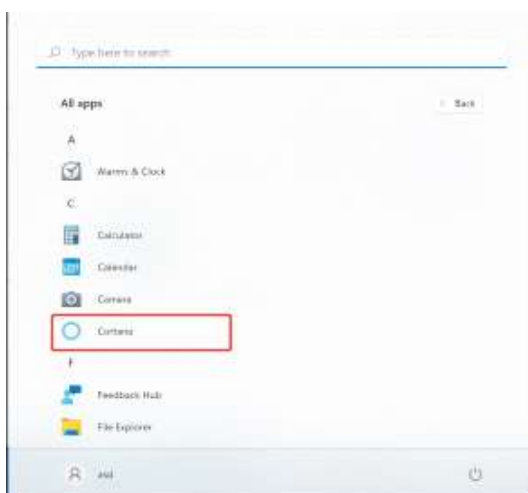

IV. BIOS – Setting & Bootmanager

Quick Setting:

Press "Delete" to enter BIOS setup.

Press "F7" to enter boot options menu.

V. Troubleshooting

1.No sound from earphone

Check if volume is set to "0". Test if earphone is broken, if so ,please change for another earphone.

2.Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the sound file is broken.

3.Screen drift or unresponsive screen

Switch off the device by a long press (approx. 30 sec.) of the power button.

(Do not use this way to switch off the device unless it is necessary.)

4. Windows key cannot active immediately

First, make sure the Wi-Fi is connected and the Wi-Fi network is a working network.

Second, make sure the time zone and system time is correct in your location.

(Windows key active delay may happen sometimes because of the network speed or other reason, if you make sure the above two points are correct and the key still cannot active.

Kindly contact with our service team please. We will support you immediately)

5.How to enter desktop interface when first time starting up.

Follow the Microsoft Windows 11 starting up guide step by step to enter the desktop interface.

6.Why my device has already been registered by account name of "defaultuser0"


This is a common software error may happen in Windows 11 when user starting up the device

First, press the power button for 5-8 seconds to shut down the device.


Do this 3 times , and then power on the device, below content will show up.

7.Windows automatic update may cause some issues recently, below is the method of how to open or close the automatic update function.

Long press(Tablet) or click mouse right button(Laptop) on the windows home button at the left bottom side of the desktop. Choose "Task Manager"→choose "More details"→ choose "Services"→ choose "Open Services"→ find "Windows Update" and long press(Tablet) or click mouse right button(Laptop) on it→choose "Properties"→ find Startup type and choose the option you want. Thereare 4 options, Automatic (Delay Start)/Automatic/Manual/Disabled.

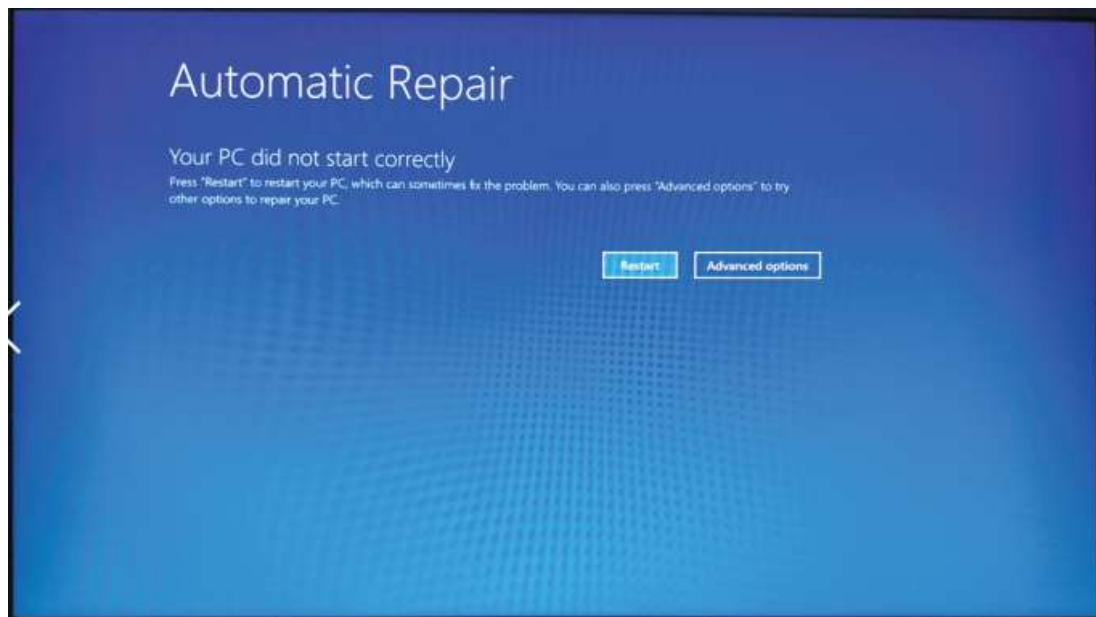

Press "see advanced repair options", below content will show up.

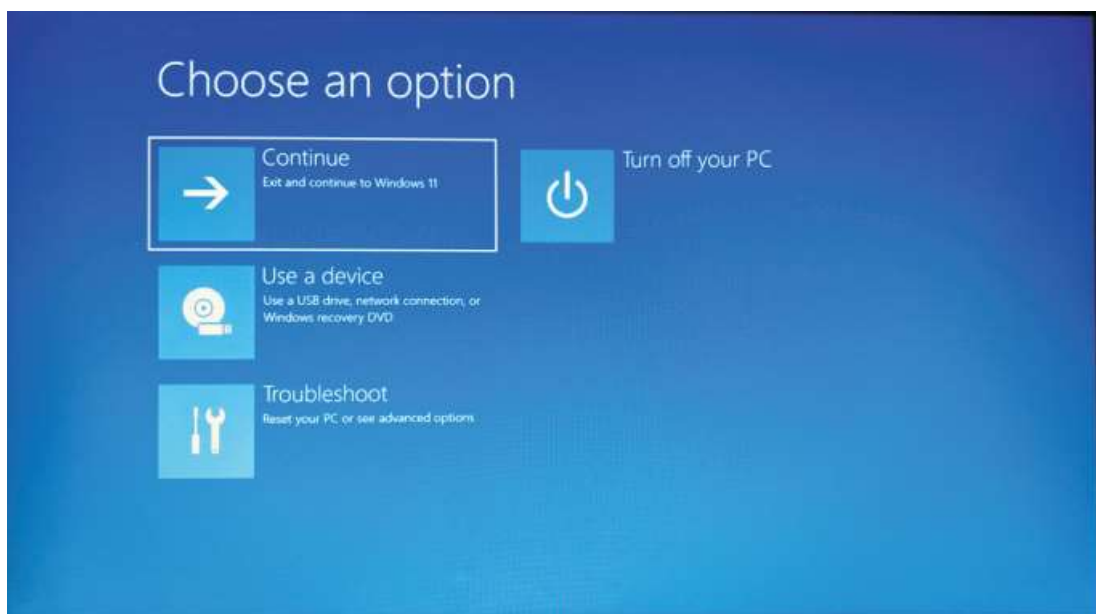

Press Troubleshoot, below content will show up.



Press "Reset this PC" to fix the software error.

Notice: *The Reset progress will take around 3-5 hours, in order to finish the Reset successfully, please connect the adapter to charge the device during the whole Reset progress.*

前書き

本製品をお選びいただきありがとうございます。

このデバイスは、ビジネスに多大な利便性をもたらしめます（Word*、Excel*、電子メールの送受信*）。Microsoft Windows 11 オペレーティングシステム上で実行すると、素晴らしいユーザー体験が実現します。このガイドは、ユーザーができるだけ早く製品を理解し、製品に精通できるようにするためのものです。ここでは、数字と言葉を簡単に紹介しました。使用する前に、このユーザーマニュアルを参照してください。


**ソフトウェアは含まれていません*

内容

I. 使用前の注意、使用目的	10,11
II. デスクトップの紹介	12
1. 選択したアプリケーションに関する画像	12
III. 基本操作	13
1. スリープ、再起動、シャットダウン	13
2. セキュリティ管理	13,14
3. Wi-Fi、Bluetooth、フライトモード	15
4. コルタナ	15
IV. BIOS - ブートマネージャーの設定	16
V. トラブルシューティング	16,17,18

I. 使用前の注意


1. この製品は2,000メートル以下の非熱帯地域での使用に適しています。
2. 本製品を地面に落下させないようにしてください。
3. 雨、湿気、直射日光、熱源の近くに置かないでください。
4. できるだけ静電気の強い環境で使用しないでください。
5. 本製品に水やその他の液体が飛び散った場合は、直ちに閉め乾燥するまで使用しないでください。
6. 腐食や湿気による損傷を避けるために、この製品を化学成分または他の液体を含む洗剤で洗淨しないでください。クリーニングが必要な場合は、乾いた柔らかい布やティッシュペーパーを使用してください。
7. 画面の取り扱いにご注意ください。画面上の指紋やほこりを取り除くには、ガーゼの代わりにカメラレンズ専用の柔らかい布を使用してください。
8. 損失を避けるために、常に重要なファイルをバックアップしてください。
9. 本製品を分解しないでください。その場合、保証の権利が失われます。
10. デバイスの電源を突然切ってはいけません。フォーマットやアップロード、ダウンロード、プログラムエラーにつながる可能性があります。
11. 充電には、付属のACアダプタを使用してください。適合しない充電器の使用は害を及ぼす危険性があります。
12. 電源コードは特別に扱ってください。電源コードを接続するときは、電源コードを踏んだり、物を載せたりしないでください。接続されている電源コードのコネクタを特別に扱ってください。
13. イヤホンを使用している間、音量が大きすぎると、聴力障害を引き起こす可能性があります。したがって、プレーヤーの音量を適度なレベルに調整し、使用時間のバランスをとってください。
14. 本書に記載されている画像は、説明目的のみのものであり、実際の製品とは異なる場合があります。

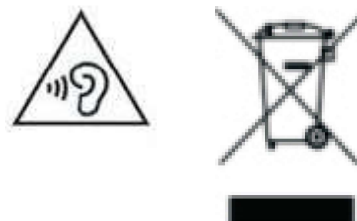


II. デスクトップの紹介

選択したアプリケーションに関する画像

デスクトップPCを使用するのと同じ使い方です。左の角にある  をクリックし、そして  をクリックします。

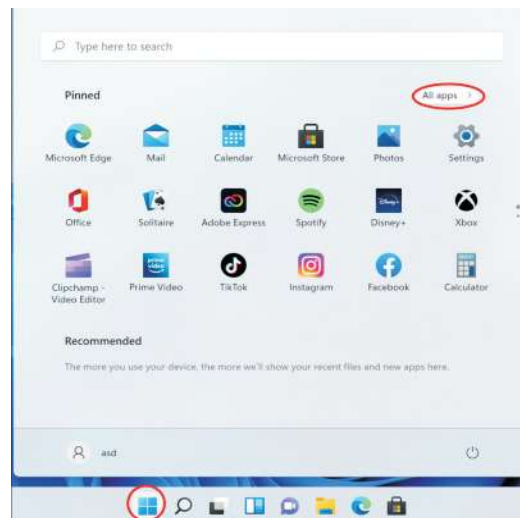


アプリリストが出てきたら、必要なアプリを選択します。

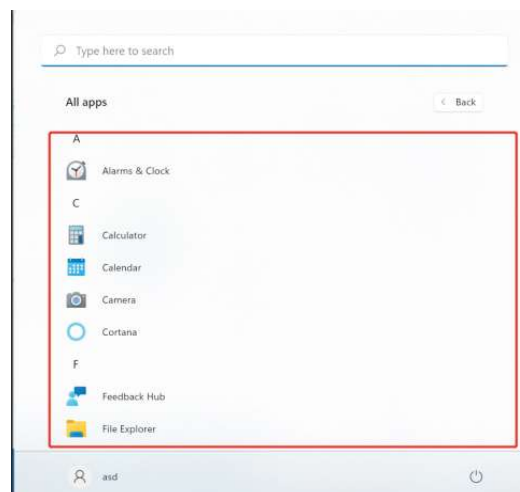


III. 基本操作



1. スリープ、再起動、シャットダウン

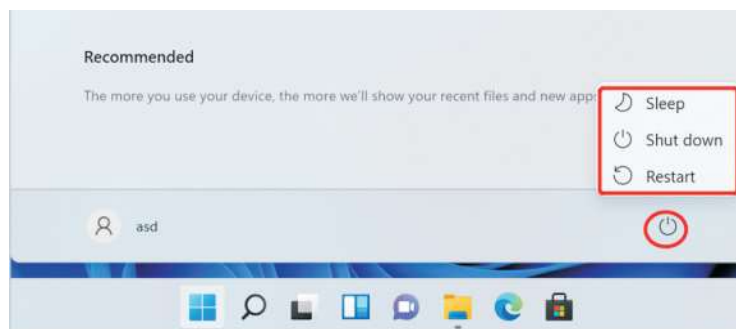

2. セキュリティ管理


ユーザーとパスワードの設定 - 設定に入る → アカウント → サインインオプションを使用してパスワードを設定します。

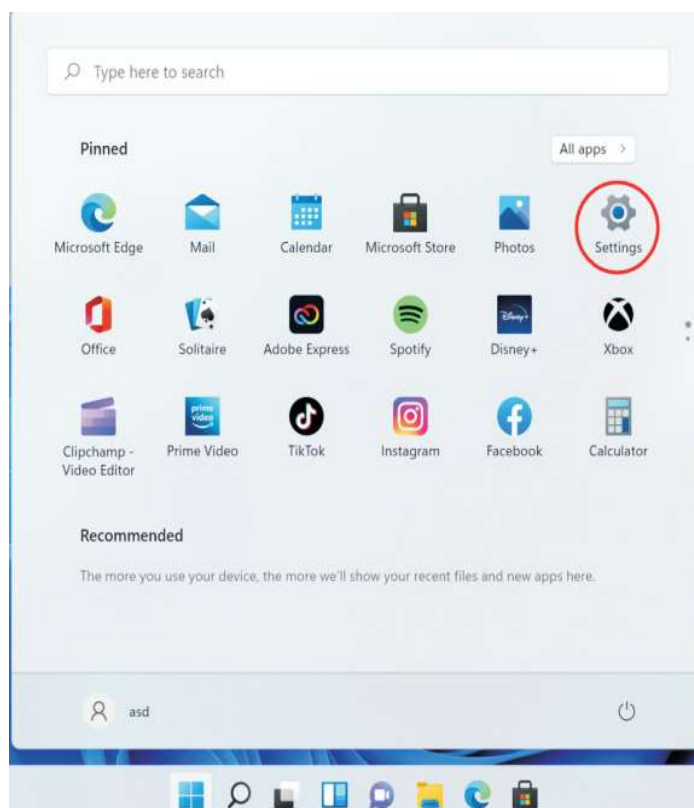

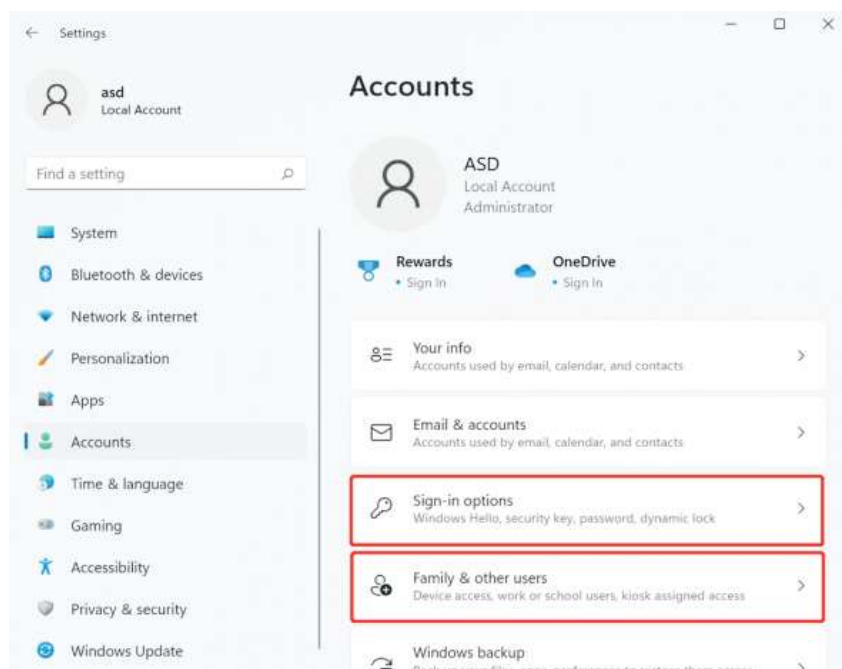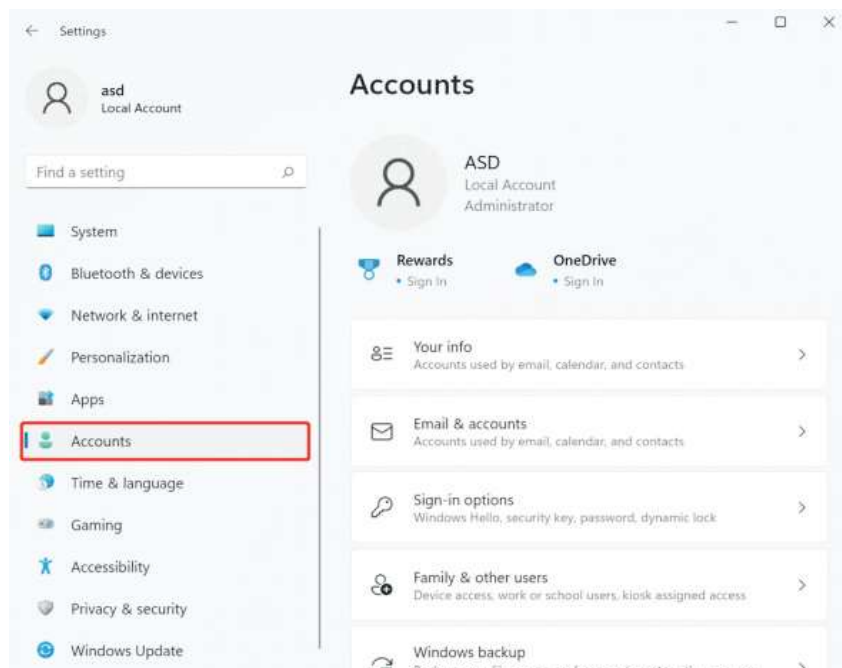


3. WiFi、Bluetooth、フライトモード

設定を開いてタブレットに飛行機モード/無線LAN / Bluetoothを設定します。

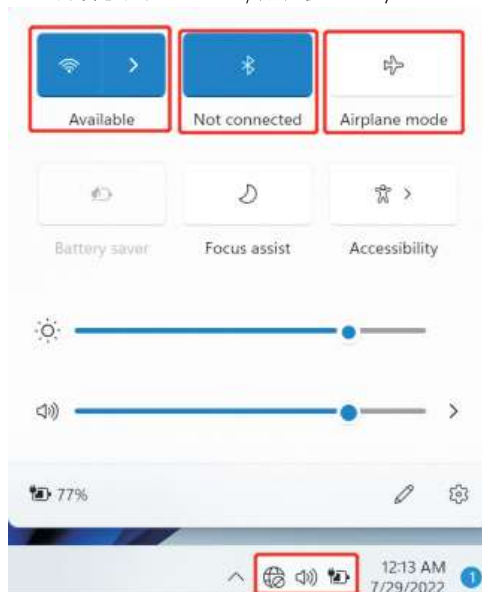

4. コルタナ

コルタナCortana（音声コントロール）を使用して、メッセージャーのリマインダーの設定、電子メールの書き込み、検索、友人や家族とのチャットを行うことができます。

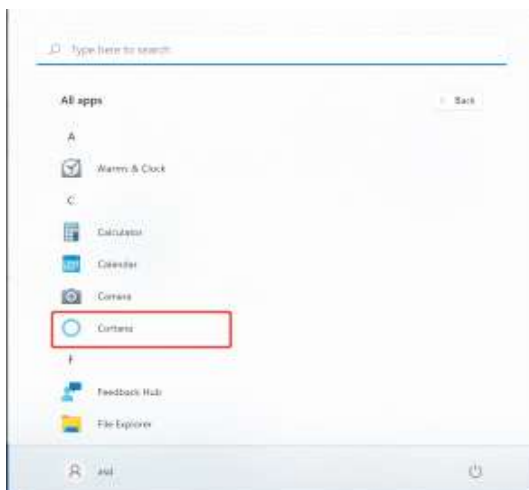

IV.BIOS - 設定とブートマネージャー

素早く設定します。

「Delete」キーを押してBIOSの設定画面に入ります。

「F7」を押して起動オプションメニューに入ります。

V.トラブルシューティング

1.イヤホンから音が出ない

ボリュームが"0"に設定されていることを確認します。イヤホンが壊れているかどうかテストし、そうなら別のイヤホンに交換してください。

2.大きな騒音

イヤホンやスピーカーにほこりが入っていないか確認してください。サウンドファイルが壊れていないか確認してください。

3.画面のドリフトまたは応答しない画面

電源ボタンを長押し（約30秒）してデバイスの電源を切ってください。
（必要がない限り、この方法でデバイスをオフにしないでください）。

4.Windowsキーがすぐにアクティブにならない

まず、WiFiが接続され、WiFiネットワークが動作中のネットワークであることを確認します。次に、現地でタイムゾーンとシステム時刻が正しいことを確認します。（Windowsキーのアクティブな遅延は、上記の2つのポイントが正しいことを確認してもキーがまだアクティブでない場合、ネットワーク速度などの理由で時々発生することがあります。）

5.初回起動時にデスクトップインターフェイスに入る方法

MicrosoftWindows11の起動ガイドをステップバイステップで実行し、デスクトップインターフェイスに入ります。


6.自分のデバイスが「defaultuser0」というアカウント名で登録されているのはなぜですか？

この一般的なソフトウェアエラーは、ユーザーがデバイスをWindows11で起動すると発生する可能性があります。まず、電源ボタンを5～8秒間押し、デバイスをシャットダウンします。これを3回行い、デバイスの電源を入れると、コンテンツの下に表示されます。


7.最近のWindowsの自動アップデートはいくつかの問題を引き起こす可能性があります。

以下は自動アップデート機能を開くもしくは閉じる方法です。

デスクトップの左下にあるWindowsのホームボタンで、長押し（タブレット）またはマウスの右ボタン（ラップトップ）をクリックします。「タスクマネージャー」→「詳細」→「サービス」→「サービスを開く」→「WindowsUpdate」を選択し、タブレットを長押しするかマウスの右ボタン（ラップトップ）をクリック→「プロパティ」→スタートアップの種類を見つけ、必要なオプションを選択します。自動（遅延開始）/自動/手動/無効の4つのオプションがあります。

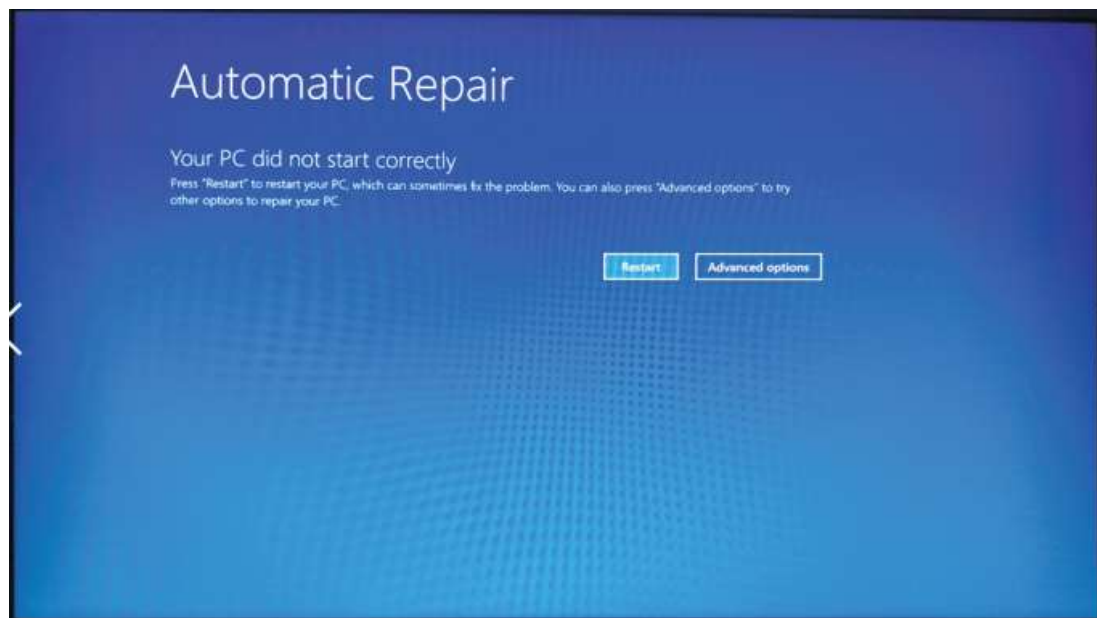

"高度な修復オプションを参照してください"を押すと、コンテンツが表示されます。

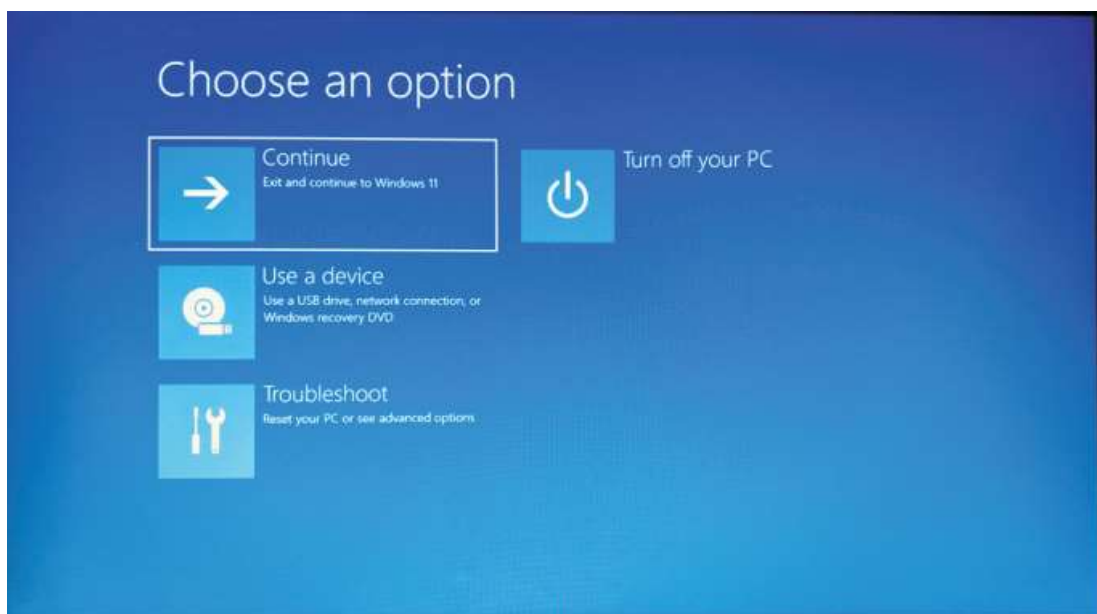

トラブルシューティングを押すと、下のコンテンツが表示されます。



「このPCをリセットする」を押して、ソフトウェアエラーを修正します。

注意： リセットの進行には約3～5時間かかります。リセットを正常に終了するには、アダプタを接続してリセットの進行中にデバイスを充電してください。

Einführung

Vielen Dank für die Auswahl dieses Produkt.

Dieses Gerät bringt Sie Bequemlichkeit für Ihre alltägliche Arbeit (es unterstützt Word*, Excel* und E-Mails*) und Vergnügen. Es läuft unter dem Microsoft Windows 11 Betriebssystem und bringt Ihnen eine wunderbare Benutzererfahrung. Diese Anleitung dient dazu, Benutzern das Produkt vorzustellen und so schnell wie möglich auszukennen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung mit Zahlen und Wörtern. Bevor Sie das Produkt benutzen, bitte diese Bedienungsanleitung vorsichtig lesen.

** Enthalten keine Software*

Inhalt

I. Sicherheitshinweise vor Gebrauch, Verwendungszweck	
.....	19,20
II. Vorstellung des Desktops	21
1. Bilder zur Anwendungsauswahl	21
III. Grundfunktionen	22
1. Schlaf-Modus, Neustarten und Herunterfahren	22
2. Sicherheitsmanagement	22,23
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus	24
4. Cortana	24
IV. BIOS - Einstellung & Bootmanager	25
V. Fehlerbehebung	25,26,27

I . Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch


1. Dieses Produkt ist geeignet für den Gebrauch in nicht-tropischen Gebieten unter 2.000 Meter
2. Bitte verhindern Sie, dass dieses Produkt zu Boden fällt. Es kann dadurch schwer beschädigt werden.
3. Bitte halten Sie das Gerät fern von Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
4. Bitte verhindern Sie den Gebrauch in stark magnetischer und schwer statischer Umgebung.
5. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es nicht, bis es getrocknet ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt mit keinem Reinigungsmittel, das chemische Elemente oder andere Flüssigkeiten enthält, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch.
7. Bitte Schützen Sie den Bildschirm vorsichtig. Um Fingerabdrücke oder Staub auf dem Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie anstelle von Gaze ein weiches Tuch, das speziell für Kameralinsen vorgesehen ist.
8. Bitte sichern Sie jederzeit Ihre wichtigen Dateien, um einen Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst; andernfalls verlieren Sie das Gewährleistungsrecht.
10. Bitte trennen Sie das Gerät beim Formatieren oder Hoch- und Herunterladen von Dateien nicht plötzlich vom Strom. Dies kann zu Programmfehlern führen.
11. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil zum Aufladen. Inkompatible Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Bitte Schützen Sie das Netzkabel. Wenn Sie das Netzkabel anschließen, treten Sie nicht darauf oder legen Sie keine Gegenstände darauf, da dies zu Extrusion führen kann. Schützen Sie ganz speziell den Anschluss der an das Netzkabel angeschlossenen Geräte.
13. Die Nutzung der Kopfhörer bei zu hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Also regulieren Sie bitte die Lautstärke des Musik-Players auf ein moderates Niveau und gleichen Sie die Nutzungszeit aus.
14. Bilder in dieser Anleitung dienen nur zu Demonstrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.




II. Vorstellung des Desktops

Bilder zur Auswahl von Anwendungend


Die gleiche Erfahrung wie bei der Verwendung eines Desktop-PCs. Klicken Sie zuerst auf  in der linken oberen Ecke, dann klicken Sie auf 

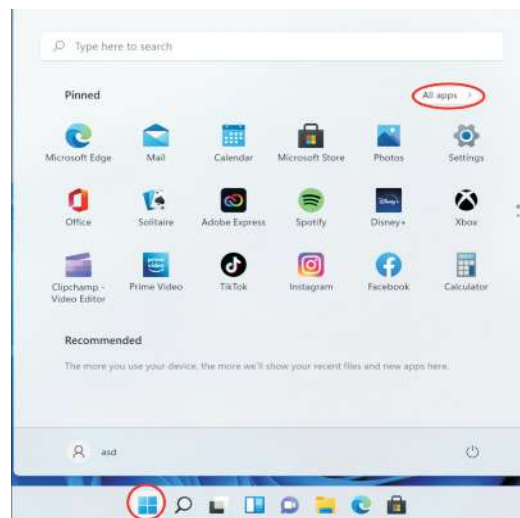

Nach dem Aufrufen der Anwendungsliste, wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

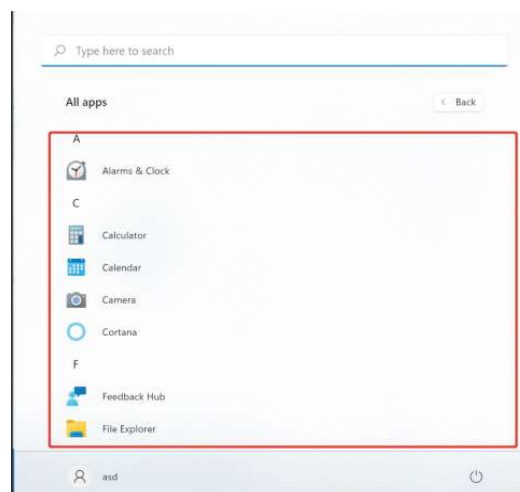




1. Schlaf-Modus, Neustarten und Ausschalten

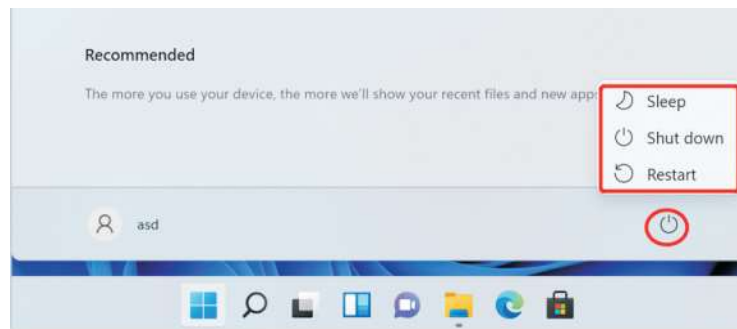

2. Sicherheitsmanagement


Benutzer- und Passwordeinstellungen – Gehen Sie zu Einstellungen → Konten → Anmeldeoptionen, um das Passwort einzurichten.

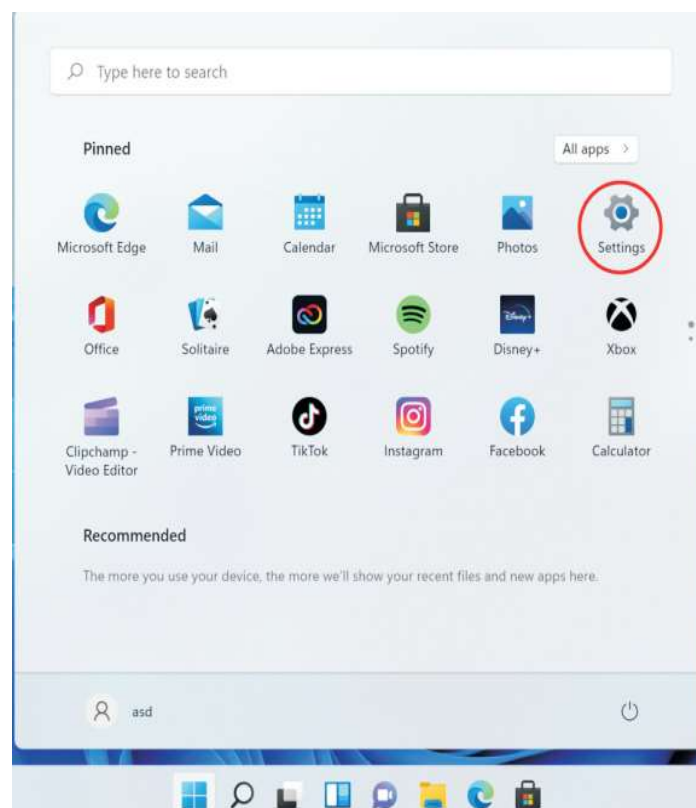

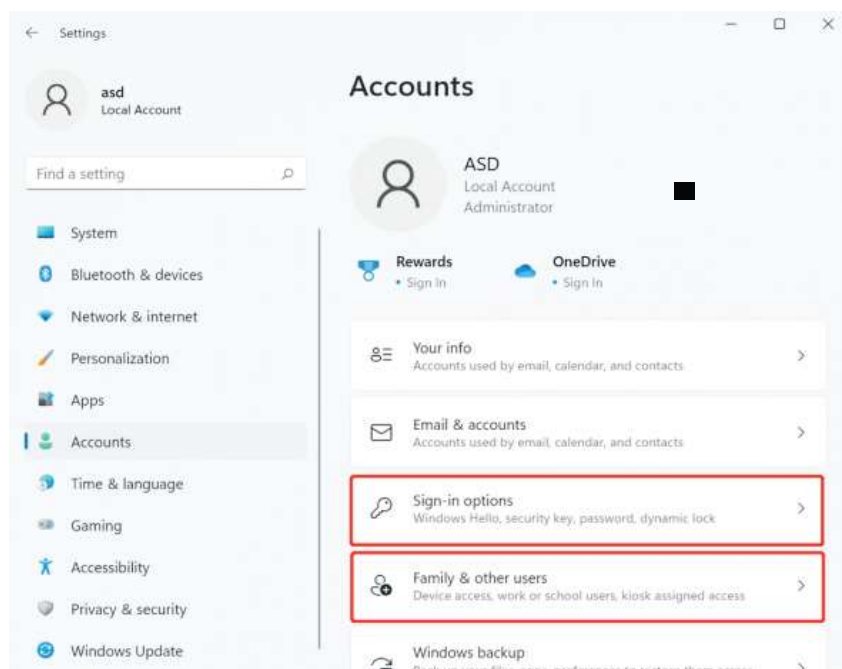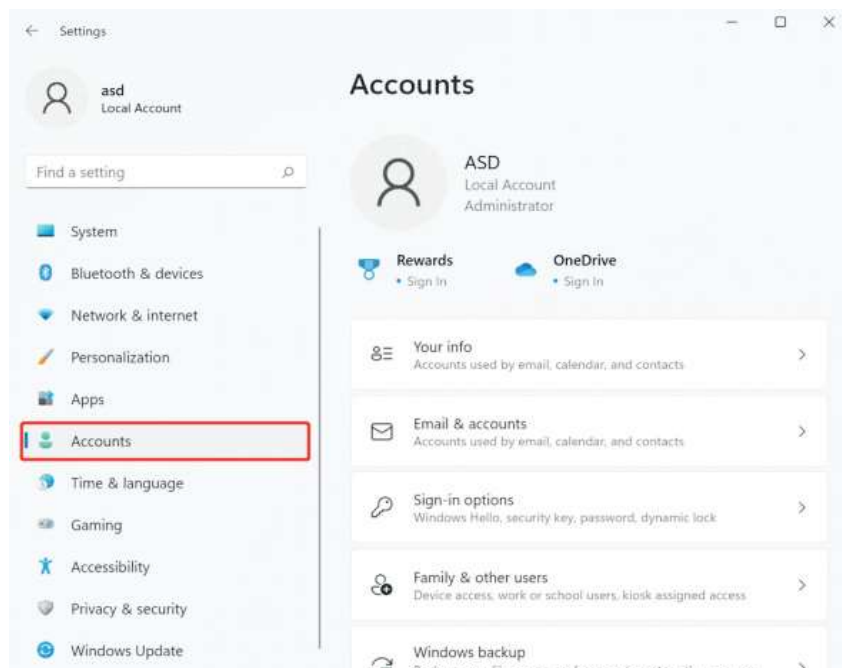



3. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus

Berühren, um das Einstellungs-Tablet zu öffnen und um Flugmodus / Wi-Fi / & Bluetooth einzurichten

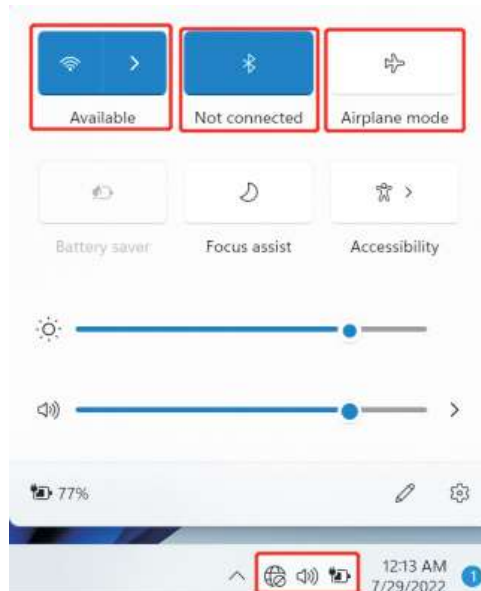

4. Cortana

Sie können Cortana (Sprachsteuerung) benutzen, um die Erinnerungsfunktion zu verwenden, E-Mails zu schreiben, die Suchfunktion zu nutzen und mit Freunden und Familie über Messenger zu chatten.

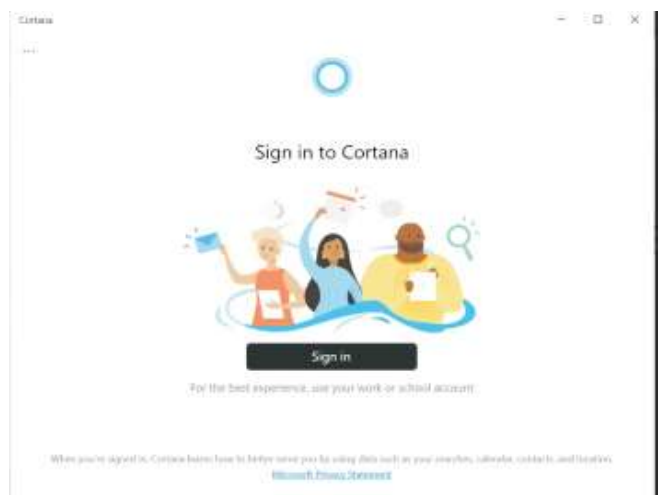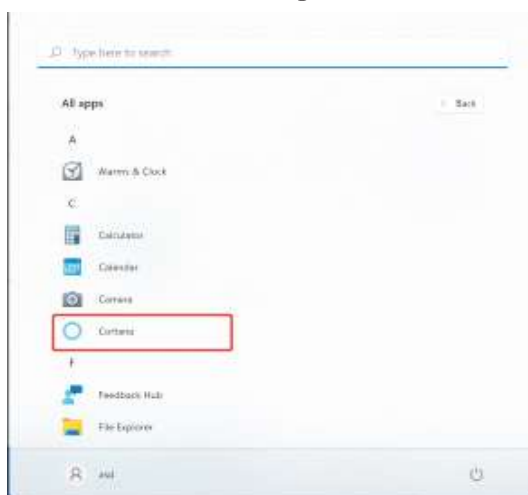

IV. BIOS – Setting & Bootmanager

Schnelle einstellung:

Drücken sie die taste "Delete", um in das BIOS setup zu fließen

Sie können die menüs s einstellungen auf F7 eingeben

V. Fehlerbehebung

1. Kein Ton vom Kopfhörer

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist. Testen Sie, ob der Kopfhörer defekt ist.

Wenn ja, ersetzen Sie diesen bitte für einen anderen Kopfhörer.

2. Großer Lärm

Überprüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet. Überprüfen Sie, ob die Audiodatei defekt ist.

3. Bildschirmdrift oder nicht reagierender Bildschirm

Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken (ca. 30 Sek.) der Power-Taste aus.

(Schalten Sie das Gerät nicht auf diese Weise aus, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.)

4. Die Windows-Taste kann nicht sofort aktiviert werden

Sie zunächst sicher, dass die WLAN-Verbindung hergestellt ist und das WLAN-Netzwerk ein funktionierendes Netzwerk ist. Zweitens, stellen Sie sicher, dass die Zeitzone und die Systemzeit Ihrem Standort entsprechend korrekt eingestellt sind.

(Die Verzögerung der Windows-Taste kann manchmal aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit oder aus einem anderen Grund passieren. Wenn Sie sicherstellen, dass die oben genannten zwei Punkte korrekt sind und sich die Taste immer noch nicht aktivieren lässt, kontaktieren Sie bitte unser Service-Team. Wir werden Sie sofort unterstützen)

5. Wie man die Desktop-Oberfläche beim ersten Start einrichtet.


Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung zum Starten von Microsoft Windows 11, um die Desktop-Benutzeroberfläche aufzurufen.

6. Warum wurde mein Gerät bereits unter dem Kontonamen "defaultuser 0" registriert?


Dies ist ein häufiger Softwarefehler in Windows 11, wenn Benutzer das Gerät starten Drücken Sie zuerst die Power-Taste für 5-8 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Tun Sie dies 3 mal, und schalten Sie dann das Gerät ein. Folgender Inhalt wird angezeigt.

7. Windows automatisches Update kann in letzter Zeit einige Probleme verursachen, unten ist die Methode, wie man die automatische Update-Funktion öffnet oder schließt.

Drücken Sie lange (Tablet) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf die Windows-Home-Taste auf der linken unteren Seite des Desktops. Wählen Sie "Task-Manager" → wähle "Weitere Details" → wähle "Services" → wähle "Offenen Service" → finde "Windows Update" und drücken Sie lange (Tablet) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf das → wähle "Eigenschaften" → finde Starttyp und wählen Sie die gewünschte Option. Es gibt 4 Optionen, Automatisch (löscheStart)/Automatisch/Manuell/Deaktiviert.

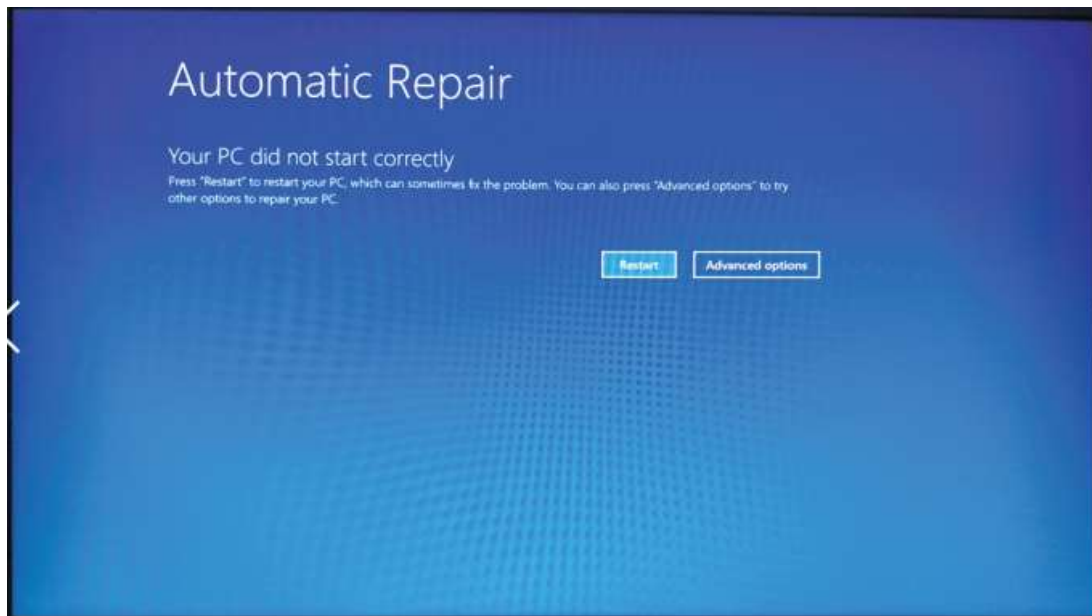

Drücken Sie "erweiterte Reparaturoptionen ansehen", daraufhin wird folgender Inhalt angezeigt.

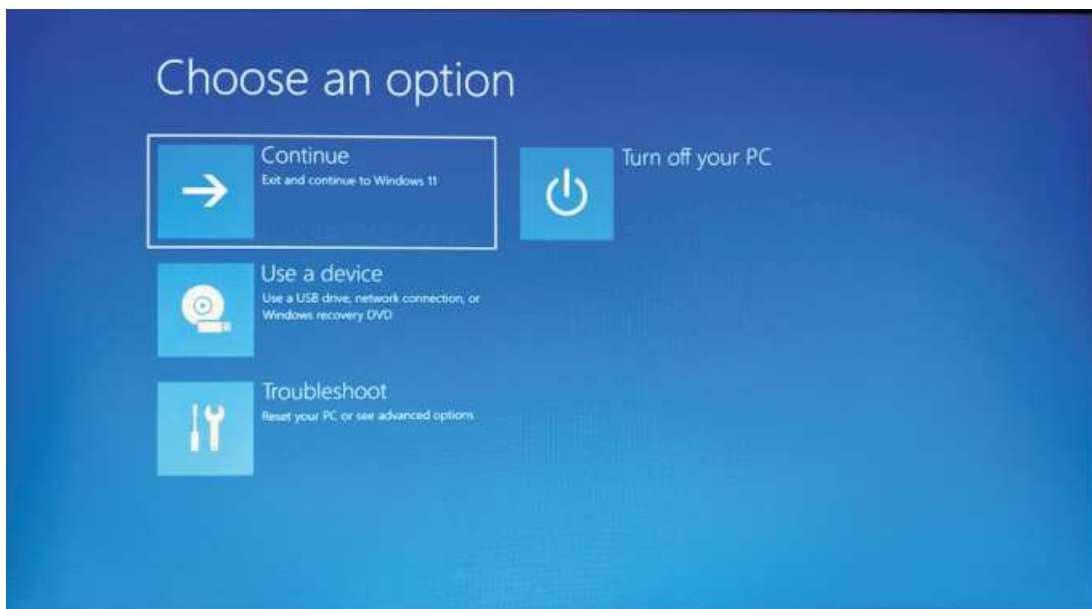

Drücken Sie auf Troubleshoot, folgender Inhalt wird angezeigt.



Drücken Sie "Reset This PC", um den Softwarefehler zu beheben.

Hinweis: Der Reset-Vorgang dauert ca. 3-5 Stunden. Um das Zurücksetzen erfolgreich abzuschließen, schließen Sie bitte das Netzteil an, um das Gerät während des gesamten Reset-Vorgangs zu laden.

Введение

Благодарим Вас за выбор данного продукта.

Устройство предоставляет Вам удобное использование для вашего бизнеса (поддерживает Word*, Excel*, отправление и получение электронных писем*) и для развлечения. Использование операционной системы Microsoft Windows 11 позволит Вам насладиться превосходным интерфейсом. Данное руководство по использованию дает Вам возможность быстро ознакомиться с продуктом. Мы представляем краткое введение. Перед началом работы внимательно прочитайте это руководство.

**Программное обеспечение не включено в продукт*

Содержание

I. Меры предосторожности перед использованием	
.....	28, 29
II. Знакомство с рабочим столом	30
1. Как выбирать приложения	30
III. Основные операции	31
1. Спящий режим, перезагрузка и выключение	31
2. Управление безопасностью	31, 32
3. Wi-Fi, Bluetooth, Режим полета	33
4. Cortana	33
IV. BIOS - настройки и Bootman	34
V. Устранение проблем	34, 35, 36

I .Меры предосторожности перед использованием


1. Этот продукт подходит для использования в нетропических зонах ниже 2000 метров над морем.
2. Предотвратите падение этого продукта на землю, он может сильно повредиться.
3. Держите устройство вдали от дождя, влаги, прямых солнечных лучей и источника тепла.
4. Избегайте использования в сильной магнитной и статической среде по возможности.
5. Если вода или другая жидкость попадут на устройство, немедленно закройте его и не используйте, пока он высыхает.
6. Не чистите это устройство с помощью моющего средства, содержащего химические элементы, чтобы избежать повреждения из-за коррозии и влаги. Если чистка действительно необходима, используйте сухую мягкую ткань.
7. Обращайтесь с экраном аккуратно. Чтобы очистить отпечатки пальцев или пыль на экране, используйте мягкую ткань, предназначенную для объектива камеры.
8. Пожалуйста, создайте резервные копии важных файлов, чтобы избежать потерь.
9. Не разбирайте этот продукт самостоятельно, в противном случае Вы потеряете право на гарантию.
10. Не отключайте устройство от электропитания очень быстро, при форматировании или загрузке, это может привести к ошибкам программы.
11. Для зарядки используйте оригинальный адаптер переменного тока. Другие зарядные устройства могут причинить вред.
12. Защитите шнур питания. При подключении шнура питания не наступайте на него или не ставьте на него какой-либо объект, что может привести к повреждению.
13. Использование наушников на слишком высокой громкости может привести к повреждению слуха. Поэтому отрегулируйте громкость проигрывателя до умеренного уровня и сбалансируйте время использования.
14. Фотографии в этом руководстве предназначены только для демонстрации и могут отличаться от реального продукта.




II. Знакомство с рабочим столом

Как выбирать приложения

Процесс такой же, как и на ПК. Нажмите  в левом углу, затем нажмите 

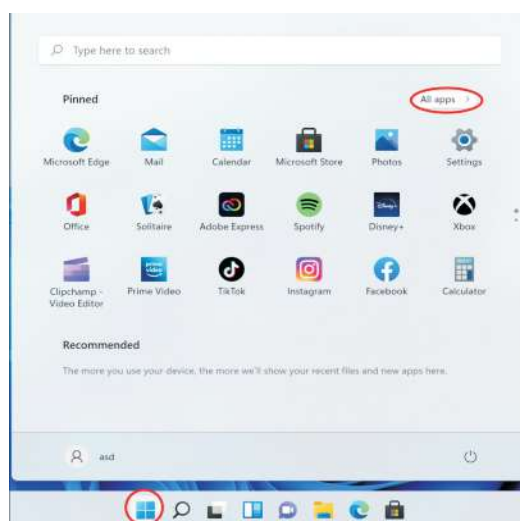


После открытия списка всех приложений, выберите приложение.

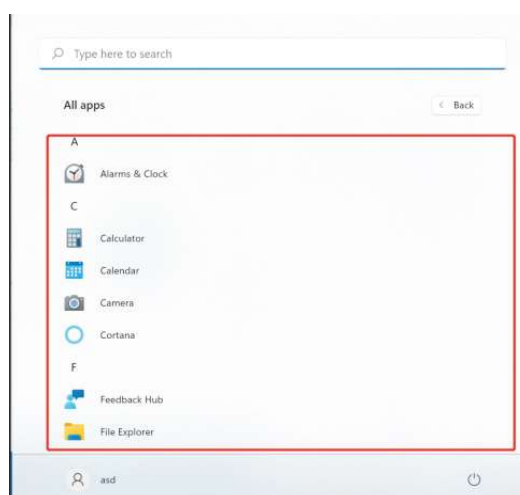


III. Основные операции



1. Спящий режим, перезагрузка и выключение

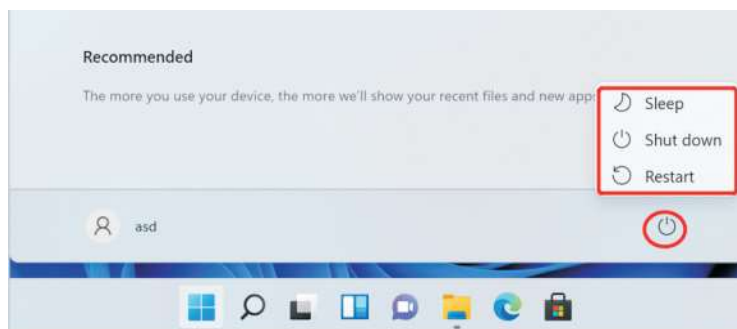

2. Управление безопасностью


Настройка пользователя и пароля – Настройки→Аккаунт→Параметры входа для настройки пароля.

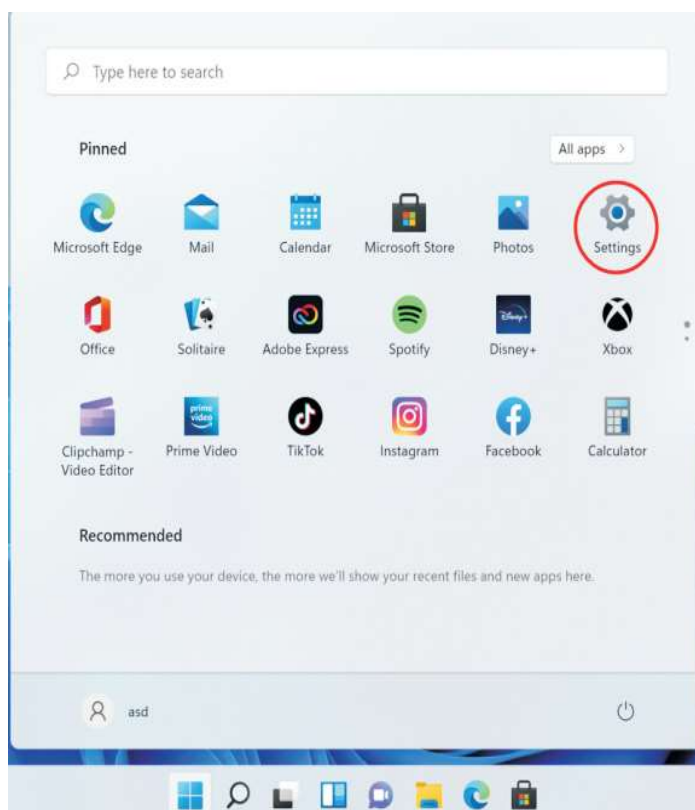

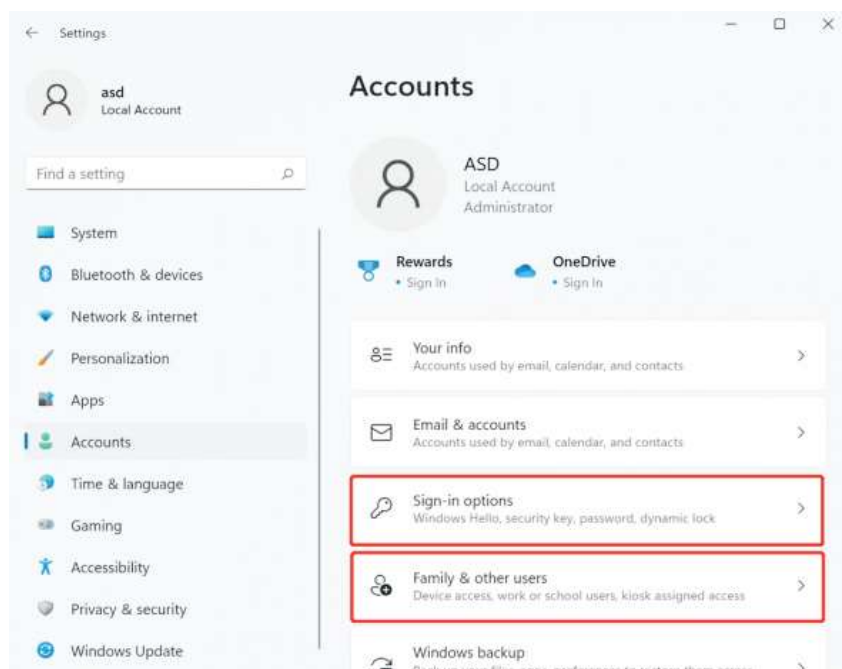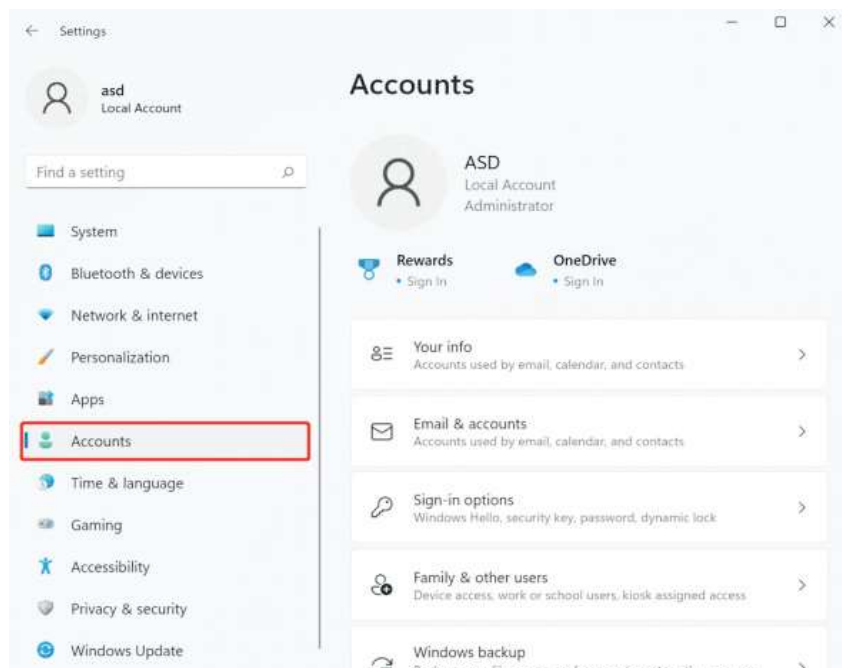


3. Wi-Fi, Bluetooth, Режим полета

Зайдите в настройки для включения режима полета / Wi-Fi / Bluetooth

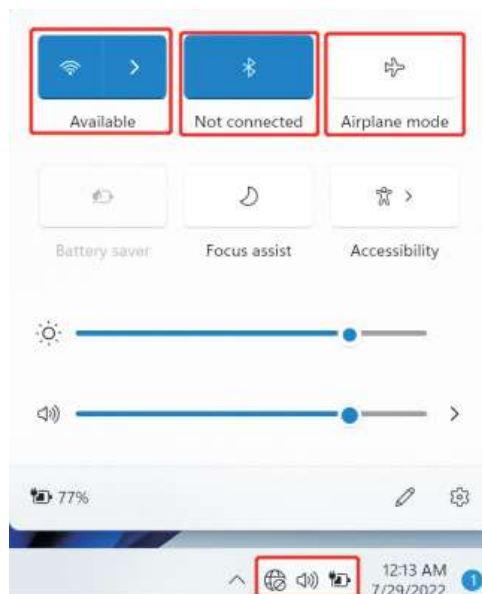

4. Cortana

Используйте Cortana (голосовой помощник) для напоминаний, отправки сообщений, поиска, а также общения с семьей и друзьями.

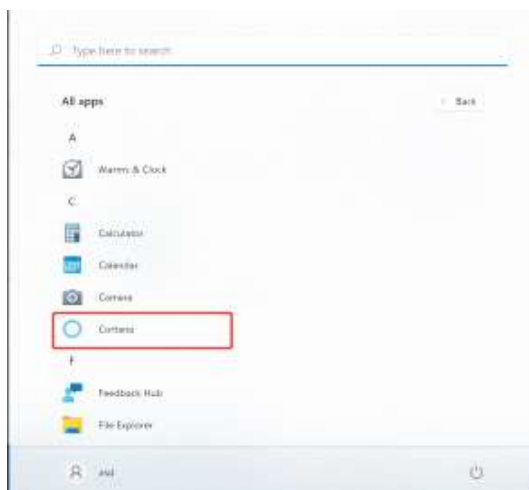

IV. BIOS - настройки и Bootman

Быстрая настройка:

Нажмите "Delete" (удалить), чтобы ввести настройки BIOS.

Нажмите "F7", чтобы войти в меню параметров загрузки.

V. Устранение проблем

1. Нет звука в наушниках

Удостоверьтесь, что звук установлен на "0". Проверьте наушники на повреждение, попробуйте заменить наушники на другие.

2. Шум в наушниках

Проверьте наушники и спикер на наличие пыли. Проверьте, не поврежден ли звуковой файл.

3. Помехи на экране/дисплей не работает

Нажмите и удерживайте кнопку выключения (примерно 30 секунд).

(Не используйте данный способ выключения без необходимости.)

4. Кнопка Windows не активируется

Проверьте Wi-Fi на подключение и хороший сигнал. Затем удостоверьтесь, правильно ли установлено Ваше время и местонахождение.

(Задержка активации кнопки Windows может произойти из-за низкой скорости интернета).

Если все вышеперечисленные способы не сработали, свяжитесь с нашей техподдержкой и Вам помогут.

5. Как зайти на рабочий стол после первого запуска.


Следуйте инструкциям по запуску Microsoft Windows 11 и Вы попадете на Ваш рабочий стол.

6. Почему устройство уже зарегистрировано под учетной записью "defaultuser0"


Это общая ошибка программного обеспечения, которая может произойти в Windows 11, когда пользователь запускает устройство. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 5-8 секунд для выключения устройства. Повторите 3 раза и затем включите устройство, после чего Вы увидите следующее (см. изображения):

7. Автоматическое обновление Windows в последнее время вызывает некоторые проблемы, ниже приведен метод открытия или закрытия функции автоматического обновления.

Длительное нажатие (для планшета) или щелчок правой кнопкой мыши (для ноутбука) кнопки Windows в левой нижней части рабочего стола. Выберите «Диспетчер задач» → выберите «Подробнее» → выберите «Услуги» → выберите «Открыть службы» → найдите «Центр обновления Windows» и нажмите «Да» (планшет) или щелкните правой кнопкой мыши (ноутбук) → выберите «Свойства» → найдите тип запуска и выберите нужный вариант. Имеется 4 варианта: автоматическое (с задержкой) / автоматическое / вручную / отключить.

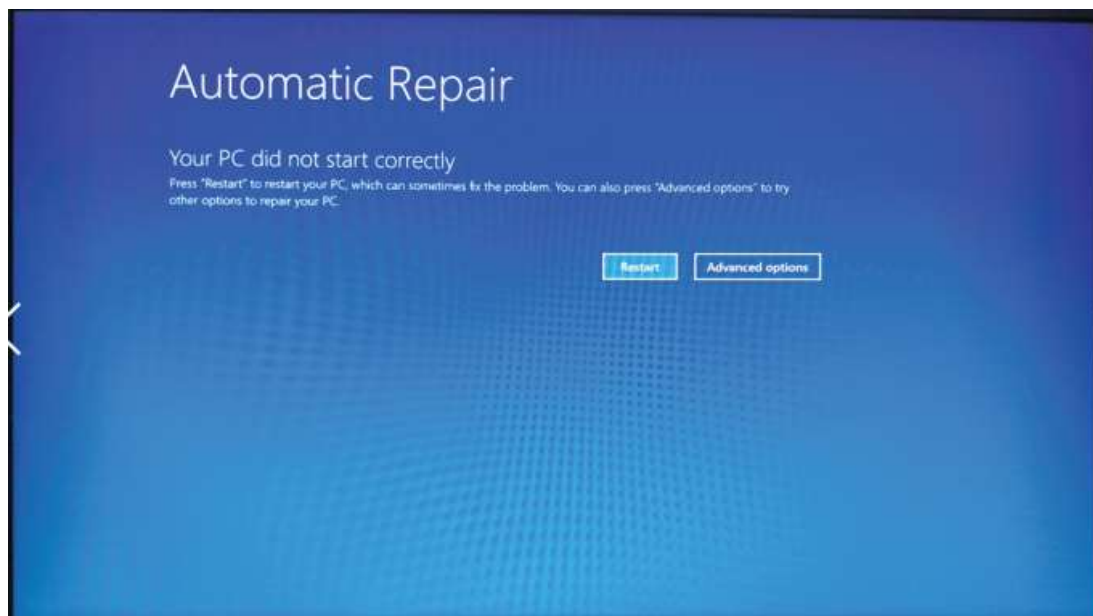

Выберите «просмотреть расширенные параметры ремонта»
(see advanced repair options)

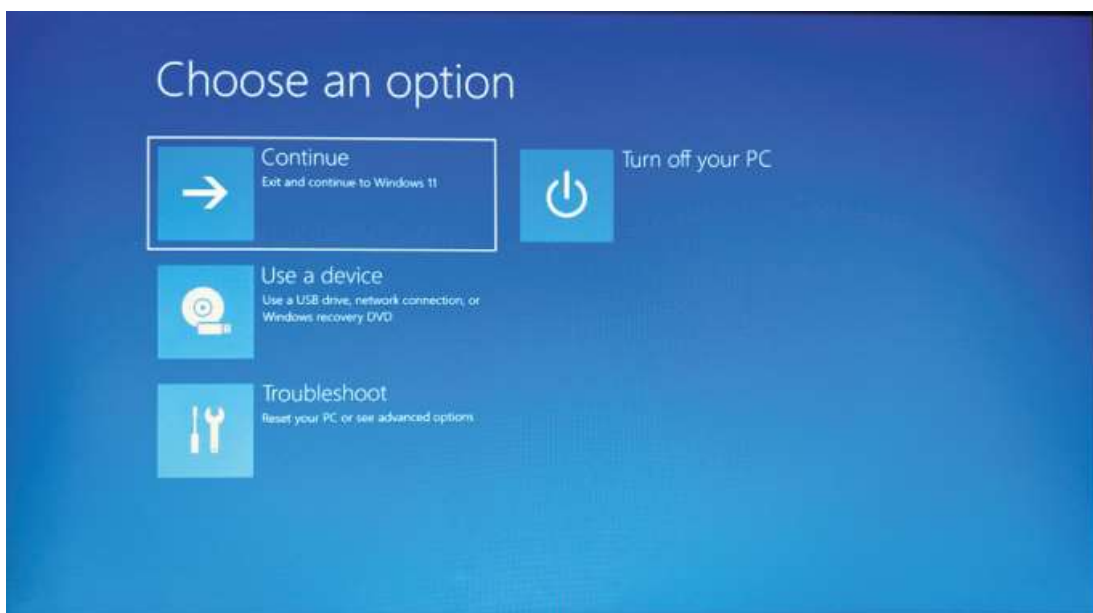

Выберите «Устранение проблем» (Troubleshoot).



Нажмите «Перезагрузить этот ПК» (Reset this PC), чтобы исправить ошибку ПО.

Примечание: Процесс перезагрузки может занять от 3 до 5 часов. Чтобы успешно завершить данный процесс, подключите устройство к зарядке на время перезагрузки.

Introduction

Merci d'avoir choisi produit.

L'appareil vous apporte beaucoup de confort pour votre entreprise (prend en charge Word*, Excel*, envoyer et recevoir des e-mails*) et de divertissement. Fonctionnant sur le système d'exploitation Microsoft Windows 11, elle vous apporte une expérience utilisateur merveilleuse. Ce guide permet aux utilisateurs de connaître et de se familiariser avec le produit le plus rapidement possible. Nous avons fait ici une brève introduction en chiffres et en mots. Avant de commencer, veuillez vous référer soigneusement à ce manuel d'utilisation.

**Logiciels non inclus*

Sommaire

I. Précautions d'emploi, Utilisation conforme à l'usage prévu	
.....	37,38
II. Introduction au bureau	39
1. Images d'applications sélectionnées	39
III. Opérations de base	40
1. Mise en veille, redémarrage et arrêt	40
2. Gestion de la sécurité	40,41
3. Wi-Fi, Bluetooth, mode avion	42
4. Cortana	42
IV. BIOS - Paramètres et gestionnaire de démarrage	
.....	43
V. Résolution de problèmes	43,44,45

I . Précautions à prendre avant l'utilisation


1. Ce produit peut être utilisé dans des zones non tropicales de moins de 2 000 mètres
2. Empêchez ce produit de tomber au sol, il pourrait être fortement endommagé.
3. Tenez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement fortement magnétique et fortement statique.
5. Lorsque de l'eau ou d'autres liquides éclaboussent ce produit, fermez-le immédiatement et ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit sec.
6. Ne nettoyez pas ce produit avec un détergent contenant un élément chimique ou un autre liquide pour éviter de causer des dommages dus à la corrosion et à l'humidité. Si un nettoyage est vraiment nécessaire, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
7. Tenez l'écran doucement. Pour effacer les empreintes digitales ou la poussière sur l'écran, utilisez un chiffon doux dédié à l'objectif de l'appareil photo au lieu d'une gaze.
8. Veuillez sauvegarder vos fichiers importants à tout moment afin d'éviter toute perte.
9. Veuillez ne pas démonter ce produit par vous-même, sinon vous perdrez le droit à la garantie.
10. Ne débranchez pas soudainement l'appareil de l'alimentation, lors du formatage ou du téléchargement, car cela peut entraîner des erreurs dans le programme.
11. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour la charge. Les chargeurs non conformes peuvent causer des dommages.
12. Protégez le cordon d'alimentation. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, ne marchez pas dessus et ne placez pas d'objet dessus, ce qui pourrait provoquer une extrusion. Protégez le connecteur du cordon d'alimentation des appareils connectés en particulier.
13. Lors de l'utilisation de l'écouteur, si le volume est trop élevé, il peut causer des dommages auditifs.
Veuillez donc ajuster le volume du lecteur à un niveau modéré et équilibrer le temps d'utilisation.
14. Les photos de ce manuel sont uniquement à des fins de démonstration et peuvent différer du produit réel.



II. Introduction au bureau

Images d'applications sélectionnées

La même expérience que vous utilisez un PC de bureau. cliquez d'abord sur  premier à gauche dans le coin latéral, puis cliquez sur .

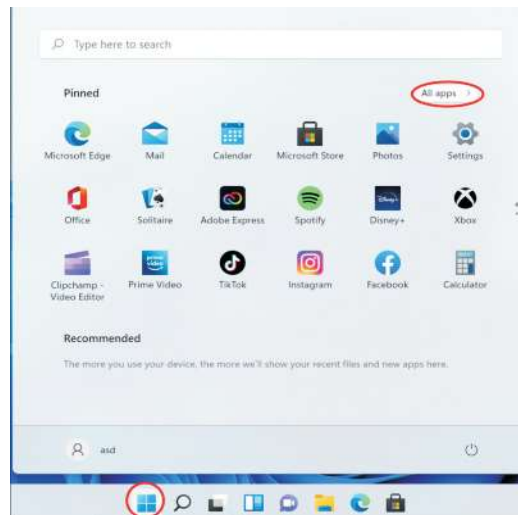

Après avoir ouvert la liste des applications, sélectionnez l'application dont vous avez besoin.

