

User Manual

White Noise Sound Machine




EN:	DE:	中文:	FR:
1. Power On/Off	1. Ein-/Ausschalten	1. 电源开关	1. Marche/Arrêt
2. Charging Port	2. Ladeanschluss	2. 充电接口	2. Port De Charge
3. Key Lock	3. Tastensperre	3. 按键锁定	3. Verrouillage Touches
4. —	4. —	4. —	4. —
5. Music	5. Musik	5. 音乐	5. Musique
6. +	6. +	6. +	6. +
7. Alarm 2	7. Wecker 2	7. 闹钟 2	7. Alarme 2
8. Light/Snooze	8. Licht/Schlummern	8. 背光/贪睡	8. Lumière/Répetition
9. Alarm 1	9. Wecker 1	9. 闹钟 1	9. Alarme 1
10. Time Setting	10. Zeiteinstellung	10. 时钟设置	10. Réglage Heure
11. Alert Mode	11. Alarmmodus	11. 闹钟方式	11. Mode d'Alerte
12. Music Timer	12. Musik-Timer	12. 音乐定时器	12. Minuterie Musique
13. Time	13. Uhrzeit	13. 时间	13. Heure
14. PM	14. PM	14. 下午	14. PM
15. Snooze	15. Snooze	15. 贪睡	15. Snooze
16. Power Status	16. Netzstatus	16. 电源状态	16. État Alimentation
17. DST	17. Sommerzeit	17. 夏令时	17. Heure d'été
18. Music Timer	18. Musik-Timer	18. 音乐定时	18. Minuterie Musique
19. Alarm 2	19. Wecker 2	19. 闹钟 2	19. Alarme 2
20. Shaker	20. Rüttler	20. 震动	20. Vibreur
21. Sync BT	21. Sync BT	21. 同步时间	21. Sync BT
22. Sound	22. Ton	22. 声音	22. Son
23. Alarm 1	23. Wecker 1	23. 闹钟 1	23. Alarme 1

Key Functions/按键功能/Tastenfunktionen/Fonctions des touches			
	EN: Long press 3s to turn on/off. 中文: 长按电源开关	DE: 3s lang drücken zum Ein-/Ausschalten. FR: Appui long 3s pour allumer/éteindre.	
	EN: USB-C Charging Port. 中文: USB-C 充电口	DE: USB-C-Ladeanschluss. FR: Port de charge USB-C	
	EN: -Long press 3s to lock/unlock keys. When keys are locked, all keys except LIGHT/SNOOZE are disabled. DE: -3 Sekunden lang drücken, um die Tasten zu sperren/entsperren. Im gesperrten Zustand sind alle Tasten außer LIGHT/SNOOZE deaktiviert. FR: -Appui long de 3 s pour verrouiller/déverrouiller les touches. Lorsque les touches sont verrouillées, toutes les touches à l'exception de LIGHT/SNOOZE sont désactivées.		
	EN: -Music mode: Short press for previous track. Long press to lower volume. -Clock setting: Short press to decrease value. Long press for fast decrease. DE: -Musikmodus: Kurz drücken = vorheriger Titel. Lang drücken = Lautstärke senken. -Uhreinstellung: Kurz drücken = Wert verringern. Lang drücken = schnell verringern. 中文: 音乐模式: 短按切换至上一曲; 长按减小音量。 -时钟设置: 短按减少数值; 长按为快速减少。 FR: -Mode musique: Court = piste précédente. Long = baisser volume. -Réglage Heure: Court = diminuer valeur. Long = diminution rapide.		
	EN: Short press to play/stop music. 中文: 播放/停止音乐	DE: Kurz drücken zum Abspielen/Stoppen der Musik. FR: Appui court pour lire/arrêter la musique.	
	EN: -Music mode: Short press for next track. Long press to increase volume. -Clock setting: Short press to increase time. Long press for fast increase. DE: -Musikmodus: Kurz drücken = den nächsten Titel. Lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. -Uhreinstellung: Kurz drücken, um die Zeit nachzustellen. Lang drücken für schnelles Nachstellen.		
	EN: -Alarm 1: Short press to toggle on/off. Long press 3s for alarm setting. DE: -Wecker 1: Kurz drücken zum Ein-/Aus. 3 Sekunden lang drücken zum Einstellen. FR: -Alarme 1: Appui court pour activer/désactiver. Appui long 3s pour régler de l'alarme.		


	EN: -Alarm 2: Short press to toggle on/off. Long press 3s for alarm setting. DE: -Wecker 2: Kurz drücken zum Ein-/Aus. 3 Sekunden lang drücken zum Einstellen. FR: -Alarme 2: Appui court pour activer/désactiver. Appui long 3s pour régler de l'alarme.	
	EN: -Clock mode: Short press to adjust backlight. Long press (3s) to toggle backlight on/off. DE: -Uhrenmodus: Kurz drücken, um die Beleuchtung einzustellen; 3 Sekunden lang drücken zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. FR: -Mode horloge: Appui court pour régler la rétro-éclairage; Appui long (3 s) pour activer/désactiver l'éclairage.	
	EN: -During alarm: Short press for Snooze; Long press (3s) to stop alarm. DE: -Beim Weckern: Kurz drücken für Snooze; 3s lang drücken zum Stoppen des Alarms. FR: -Pendant la sonnerie: Appui court pour Snooze; Appui long 3s pour arrêter l'alarme.	
	EN: -Alarm 1: Short press to toggle on/off. Long press 3s for alarm setting. DE: -Wecker 1: Kurz drücken zum Ein-/Ausschalten. 3s lang drücken für Weckereinstellung. FR: -Alarme 1: Appui court pour activer/désactiver. Appui long 3s pour réglage de l'alarme.	
	EN: -Short press to switch time format (12Hr/24Hr). Long press 3s for time setting. 3s lang drücken für Zeiteinstellung. 中文: 短按切换时间显示格式 (12Hr/24Hr); 长按切换时间设置。 FR: -Appui court pour changer le format de l'heure (12Hr/24Hr). -Appui long 3s pour réglage de l'heure.	
	EN: -Alarm 1: Short press to toggle on/off. Long press 3s for alarm setting. DE: -Wecker 1: Kurz drücken zum Ein-/Ausschalten. 3s lang drücken für Weckereinstellung. FR: -Alarme 1: Appui court pour activer/désactiver. Appui long 3s pour réglage de l'alarme.	
	EN: -Short press to switch time format (12Hr/24Hr). Long press 3s for time setting. 3s lang drücken für Zeiteinstellung. 中文: 短按切换时间显示格式 (12Hr/24Hr); 长按切换时间设置。 FR: -Appui court pour changer le format de l'heure (12Hr/24Hr). -Appui long 3s pour réglage de l'heure.	
	EN: -Short press to switch alarm alert mode: Shaker, Sound, Shaker+Sound. -Long press 3s to turn DST on/off. DE: -Kurz drücken zum Wechseln des Weckalarm-Modus: Rüttler, Ton, Rüttler+Ton. -3s lang drücken zum Ein-/Ausschalten des Sommerzeitmodus.	

	中文: 短按切换闹钟闹铃方式: 震动, 声音, 震动+声音; 长按切换/关闭夏令时。 FR: -Appui court pour changer le mode d'alerte de l'alarme: Vibreur, Son, Vibreur+Son. -Appui long 3s pour activer/désactiver le mode heure d'été.	
	EN: -During playback: Short press to set music timer; -Long press 3s to cancel music timer. DE: -Bei wiedergebe: Kurz drücken zum Einstellen des Musik-Timers; -3s lang drücken zum Löschen des Musik-Timers. 中文: 在音乐播放时: 短按设定音乐定时; 长按取消音乐定时。 FR: -Pendant la lecture: Appui court pour régler la minuterie; -Appui long 3s pour l'annuler.	

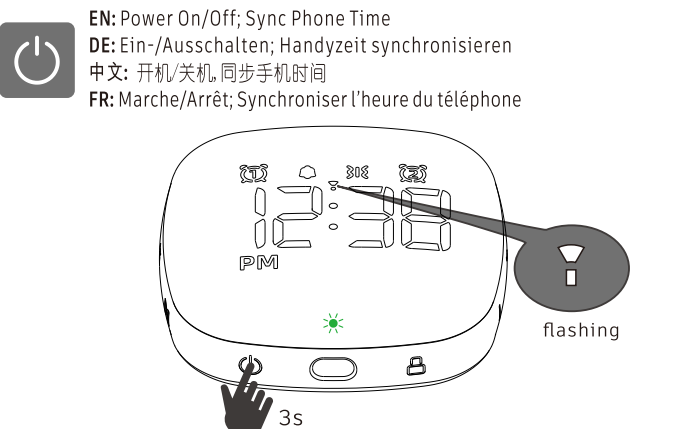


EN: Power On/Off: Long press the key for 3 seconds. After power on, the symbol flashes on the digital screen, indicating entry into time sync mode.
DE: Ein-/Ausschalten: Handzeit synchronisieren
FR: Marche/Arrêt; Synchroniser l'heure du téléphone

-Manual Adjustment: While the symbol is flashing, long press the key for 3s to enter manual time setting.
-Sync Troubleshooting:
1. Ensure "Message Access" permission was granted during Bluetooth pairing.
2. Check if the symbol is flashing.
DE: -Ein-/Ausschalten: Die -Taste 3 Sekunden lang drücken. Nach dem Einschalten blinkt das -Symbol auf dem Display. Dies zeigt den Eintritt in den Zeitsynchronisations-Modus an.
-Bluetooth-Verbindung: Bluetooth am Telefon aktivieren + Nach "WNC6" suchen und auswählen
-Paarung bestätigen: Auf Nachrichtenzugriff erlauben.
-Automatische Synchronisierung: Nach Berechtigungsbestätigung synchronisiert WNC6 automatisch mit der Telefonzeit. Das Display zeigt sofort die genaue Uhrzeit an und das -Symbol leuchtet dauerhaft, was eine erfolgreiche Synchronisierung anzeigt.
-Manuelle Einstellung: Solange das -Symbol blinkt, können Sie die -Taste 3 Sekunden lang drücken, um die Uhrzeit manuell einzustellen.
-Fehlerbehebung bei Synchronisierung:
1. Stellen Sie sicher, dass „Nachrichtenzugriff“ bei der Bluetooth-Kopplung freigegeben wird.
2. Prüfen Sie, ob das -Symbol blinkt.
中文: 长按 键 3s, 开机/关机。
开机后数码屏 符号闪烁, 表示已进入时间同步模式。
蓝牙连接: 打开手机蓝牙 → 搜索并选择 WNC6 → 确认配对 → 允许访问消息
自动同步: 权限确认后, 将设备自动同步手机时间, 数码屏即时显示精准时间, 且 符号转为常亮, 表示同步成功。
-手动调整: 在 符号闪烁期间, 长按 键 3s, 进入手动设置时间。
-同步失败排查: 1. 请确保连接蓝牙时已授权 “访问消息” 权限
2. 检查 符号是否闪烁

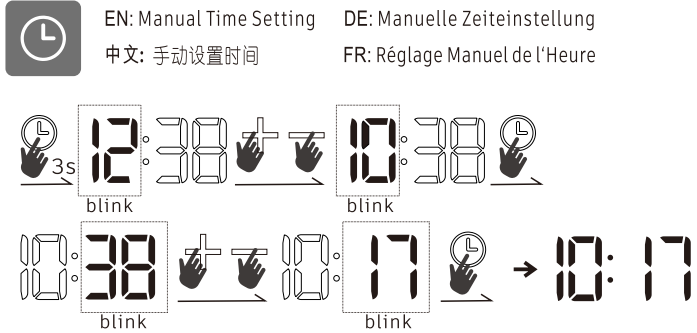

EN: Time Format: Short press the key to switch between (12Hr/24Hr).
-Manual Time Setting: While the symbol is flashing, long press the key for 3 seconds.
Set Hour: The hour digits blink. Press the + or - key to adjust (long press for rapid change). Confirm with a short press on the key.
Set Minute: The minute digits blink. Press the + or - key to adjust.
Confirm with a short press on the key.
DE: Zeitformat: Kurzes Drücken der -Taste schaltet zwischen 12- und 24-Stunden-Format um.
-Manuelle Zeiteinstellung: Wenn das -Symbol blinkt, -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Stunde einstellen: Die Stunden blinken. Mit der + oder - Taste einstellen (langer Druck für schnelle Änderung). Mit kurzem Druck auf die -Taste bestätigen.
Minute einstellen: Die Minuten blinken. Mit der + oder - Taste einstellen.
Mit kurzem Druck auf die -Taste bestätigen.
中文: 时间格式: 短按 键切换 (12Hr/24Hr)。
-手动设置: 在 符号闪烁期间, 长按 键 3s 进入。
设置小时: “时” 位数字闪烁, 按十或一调整 (长按快速调节) → 短按 键确认。
设置分钟: “分” 位数字闪烁, 按十或一调整 (长按快速调节) → 短按 键确认。
FR: -Format de l'heure: Appui court sur la touche pour changer le format (12Hr/24Hr).
-Réglage manuel de l'heure: Pendant le clignotement du symbole , maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes.
Régler l'heure: Les chiffres des heures clignotent. Appuyer sur + ou - pour régler (maintien pour réglage rapide). Confirmer par un appui court sur la touche .

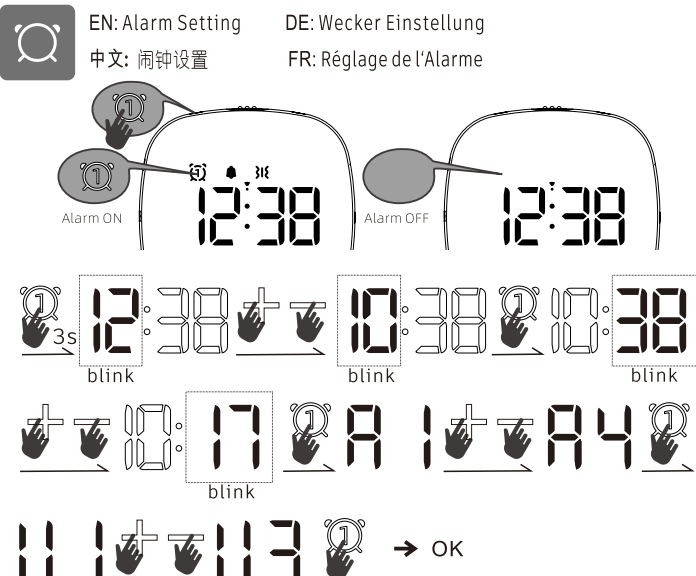

EN: Alarm 1 Setting
-On/Off: Short press the key to toggle Alarm 1.
The symbol on the screen indicates ON; its absence indicates OFF.
-Enter Setting Mode: Press the key for 3 seconds.
Set Hour: Hour digits blink. Press + or - to adjust (Long press for rapid change). Confirm with a short press on .

-Einstellmodus aufrufen: -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Stunden-Einstellung. Die Stunden blinken. Mit der + oder - Taste einstellen (langer Druck für schnelle Änderung). Mit kurzem Druck auf bestätigen. Minute-Einstellung. Die Minuten blinken. Mit der + oder - Taste einstellen. Mit bestätigen.
Ton auswählen: A1-B1B1, A2-Vogelgezwitscher, A3-Meeressauschen, A4-Gewitter, A5-Mitreselbende Sinfonie, Mit + oder - auswählen. Mit bestätigen. Lautstärke auswählen: U1 (Leise), U2 (Mittel), U3 (Laut). Mit + oder - auswählen. Mit bestätigen, um die Einstellung abzuschließen.
-Wecker 2 einstellen: Die obigen Schritte wiederholen.
中文: 闹钟设置
开关: 短按 键 3s 进入闹钟设置。
设置小时: “时” 位数字闪烁, 按十或一调整 (长按快速调节) → 短按 键确认。
设置分钟: “分” 位数字闪烁, 按十或一调整 (长按快速调节) → 短按 键确认。
选择铃声: A1-B1B1, A2-鸟叫声, A3-海浪声, A4-雷声, A5-激动交响乐 → 按十或一选择 → 短按 键确认。
音量设置: U1 (小), U2 (中), U3 (大) → 按十或一选择 → 短按 键确认完成设置。
闹钟设置: 重复以上步骤。
FR: Réglage de l'Alarme 1
-Marche/Arrêt: Appui court sur la touche pour activer/désactiver l'Alarme 1.
Le symbole sur l'afficheur indique l'activation; son absence indique la désactivation.
-Accéder au réglage: Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes: Régler l'heure. Les chiffres des heures clignotent. Appuyer sur + ou - pour régler (maintien pour réglage rapide). Confirmer par un appui court sur la touche .

EN: Alarm Alert
中文: 闹钟闹铃
DE: Weckeralarm
FR: Alerte de réveil

EN: When the set time is reached, the alarm will sound for 2 minutes. The alarm symbol will flash.


-Stop Alert: Short press the key, or long press the key for 3 s to stop.
-Snooze Mode: Short press the key to pause the alert. It will repeat after a 9-minute delay. (During snooze, the symbol is displayed on the screen. Snooze can be used up to 3 times.)
-Auto Stop: If no action is taken, the alert will stop automatically after 2 minutes.
DE: -Alarmlösung: Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, wird die Alarmmeldung für 2 Minuten aktiviert. Das Weckersymbol blinkt.
-Alarmmeldung stoppen: Kurz die -Taste drücken oder die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um sie zu stoppen.
-Schlummerfunktion (Snooze): Kurz die -Taste drücken, um die Meldung zu pausieren. Sie wiederholt sich nach 9 Minuten. (Während der Schlummerfunktion-Snooze wird das -Symbol auf dem Display angezeigt. Die Meldung wiederholt sich nach 2 Minuten.)
-Automatischer Stopp: Bei Nichtbedienung stoppt die Meldung automatisch nach 2 Minuten.
-Hintergrundbeleuchtung: Nach der Auswahl bleibt der Bildschirm 2 Minuten in der ausgewählten Helligkeit an und schaltet sich dann aus. Bei „Aus“ schaltet er sich sofort aus.
-Für konstante Helligkeit: WNC6 an die Stromversorgung angeschlossen lassen.
中文: 闹钟模式下, 长按 键 3s 切换背光模式。
-背光开关: 长按 键 3s 切换背光模式。
-背光亮度: 长按 键 3s 选择亮度。选定后, 屏幕将保持在所选亮度级别上持续 2 分钟, 随后会自动调至最低亮度并保持开启状态。
-背光关闭: 长按 键 3s 选择“关闭”。短按 键 3s 选择亮度。选定后, 屏幕将保持在所选亮度级别上持续 2 分钟后熄灭; 若选择 “关闭”, 则立即熄灭。
-如果需要保持所选亮度不变, 请将 WNC6 设备持续充电。
FR: -Changer le mode de rétroéclairage: Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes.
-Rétroéclairage permanent: 5 niveaux de luminosité du rétroéclairage. Appui court sur la touche pour choisir. Après sélection, l'écran reste à la luminosité choisie pendant 2 minutes, puis s'assombrir automatiquement au niveau le plus bas tout en restant allumé.
-Extinction automatique du rétroéclairage: 6 options (5 niveaux de luminosité + éteint) Appui court sur la touche pour choisir. Après sélection, l'écran reste allumé à la luminosité sélectionnée pendant 2 minutes puis s'éteint. Si « éteint » est sélectionné, il s'éteint immédiatement.
-Pour maintenir la luminosité du rétroéclairage que vous avez sélectionnée: laissez le WNC6 branché sur secteur.



EN: Backlight Settings
中文: 背光设置
DE: Hintergrundbeleuchtung
FR: Réglage du rétroéclairage


EN: When the set time is reached, the alarm will sound for 2 minutes. The alarm symbol will flash.

-Hintergrundbeleuchtung Automatisch aus: 6 Optionen (5 Helligkeitsstufen + Aus). Kurz die -Taste drücken zum Auswählen. Nach der Auswahl bleibt der Bildschirm 2 Minuten in der ausgewählten Helligkeit an und schaltet sich dann aus. Bei „Aus“ schaltet er sich sofort aus.
-Für konstante Helligkeit: WNC6 an die Stromversorgung angeschlossen lassen.
中文: 闹钟模式下, 长按 键 3s 切换背光模式。
-背光亮度: 长按 键 3s 选择亮度。选定后, 屏幕将保持在所选亮度级别上持续 2 分钟, 随后会自动调至最低亮度并保持开启状态。
-背光关闭: 长按 键 3s 选择“关闭”。短按 键 3s 选择亮度。选定后, 屏幕将保持在所选亮度级别上持续 2 分钟后熄灭; 若选择 “关闭”, 则立即熄灭。
-如果需要保持所选亮度不变, 请将 WNC6 设备持续充电。
FR: -Changer le mode de rétroéclairage: Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes.
-Rétroéclairage permanent: 5 niveaux de luminosité du rétroéclairage. Appui court sur la touche pour choisir. Après sélection, l'écran reste à la luminosité choisie pendant 2 minutes, puis s'assombrir automatiquement au niveau le plus bas tout en restant allumé.
-Extinction automatique du rétroéclairage: 6 options (5 niveaux de luminosité + éteint) Appui court sur la touche pour choisir. Après sélection, l'écran reste allumé à la luminosité sélectionnée pendant 2 minutes puis s'éteint. Si « éteint » est sélectionné, il s'éteint immédiatement.
-Pour maintenir la luminosité du rétroéclairage que vous avez sélectionnée: laissez le WNC6 branché sur secteur.

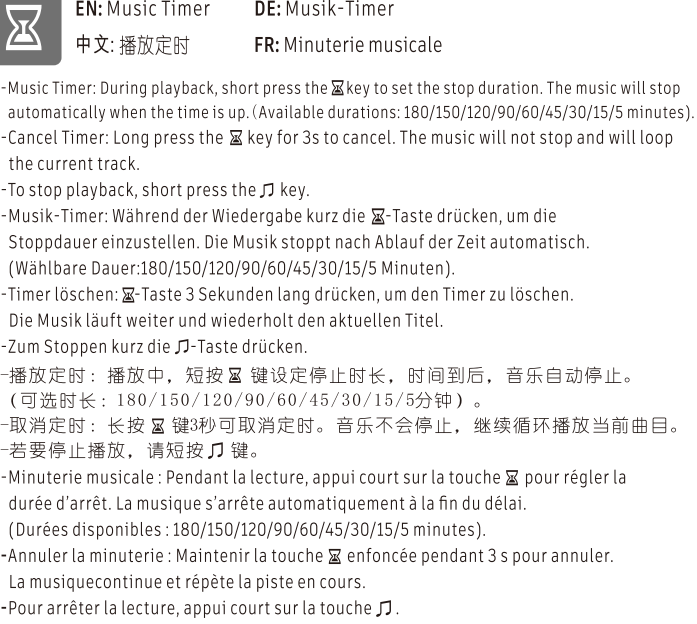

EN: Music Timer
中文: 播放定时
DE: Musik-Timer
FR: Minuterie musicale

EN: When the set time is reached, the alarm will sound for 2 minutes. The alarm symbol will flash.

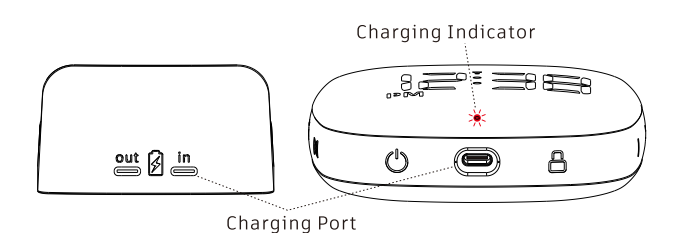

DE: -Ladeanzeige: Die Stromanzeige des Geräts blinkt rot, wenn es aufgeladen werden muss.
-Direktes Laden (Gerät): Verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um ein 5V-Netzteil mit dem USB-C-Ladeanschluss des Geräts zu verbinden.
-Laden über den Ständer: Stellen Sie das Gerät auf den Ständer. Verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um das 5V-Netzteil mit dem USB-C-Anschluss des Ständers mit der Markierung (in) zu verbinden.
-Vollständige Ladung: Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige grün, sobald der Akku voll ist. Die Stromversorgung kann dann getrennt werden.
-Zusatzfunktion: Wenn das Gerät über den Ständer geladen wird, können Sie den USB-C-Anschluss des Ständers mit der Markierung (out) nutzen, um andere Geräte (z. B. ein Telefon) aufzuladen.
中文: 设备电源指示灯变为红色闪烁时, 表示需要充电。
-主机直充: 使用 USB-C 线, 将 5V 电源适配器连接至主机的 USB-C 充电口进行充电。
-底座充电: 将主机放入底座, 使用 USB-C 线, 将 5V 电源适配器连接至底座插孔 (in) 的 USB-C 端口进行充电。
-充满提示: 充电时, 指示灯变为绿色即表示已充满。
-当主机通过底座充电时, 您还可使用底座上标有 (out) 的 USB-C 端口为手机等其他设备充电。
FR: -Indicateur de charge: Le témoin lumineux de l'appareil clignote en rouge lorsqu'il doit être chargé.
-Charge directe (Appareil): Utilisez un câble USB-C pour connecter une alimentation 5V au port de charge USB-C de l'appareil.
-Charge via le support: Placez l'appareil sur le support. Utilisez un câble USB-C pour connecter l'alimentation 5V au port USB-C du support marqué (in).
-Charge complète: Pendant la charge, le témoin devient vert pour indiquer que la charge est complète. L'alimentation peut alors être débranchée.
-Fonction supplémentaire: Pendant que l'appareil est en charge via le support, vous pouvez également utiliser le port USB-C du support marqué (out) pour charger d'autres appareils, comme un téléphone.

FCC STATEMENT
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN: Device Charging
中文: 设备充电
DE: Gerät laden
FR: Recharge

EN: Charging Indicator: The device's power indicator flashes red when it needs to be charged.
-Direct Charging (Host): Use a USB-C cable to connect a 5V power adapter to the host's USB-C charging port.
-Stand Charging: Place the host on the stand. Use a USB-C cable to connect the 5V power adapter to the stand's USB-C port marked (in).
-Full Charge: During charging, the indicator turns green to indicate a full charge.
The power can then be disconnected.
-Additional Feature: While the host is charging via the stand, you can also use the stand's USB-C port marked (out) to charge other devices, such as a phone.

