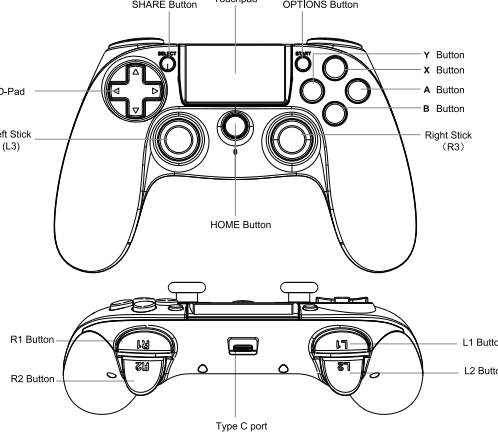
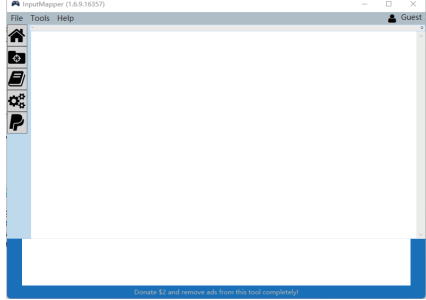
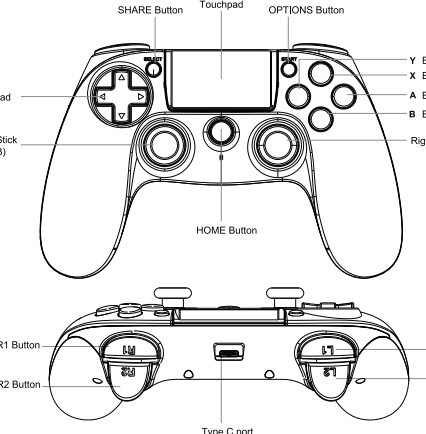
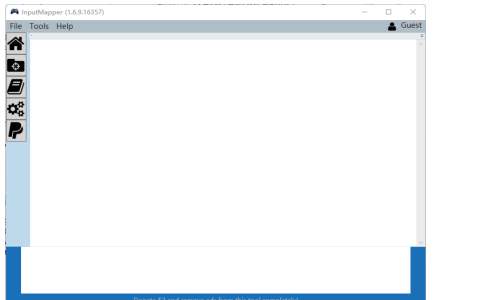
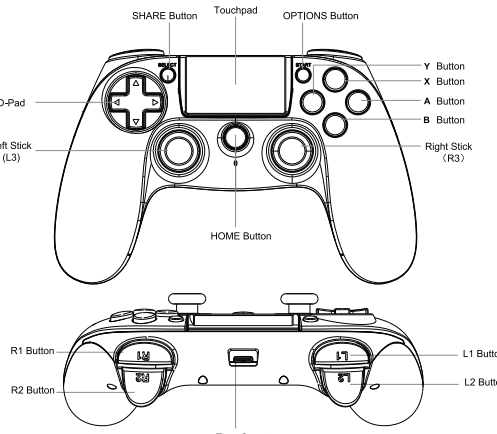
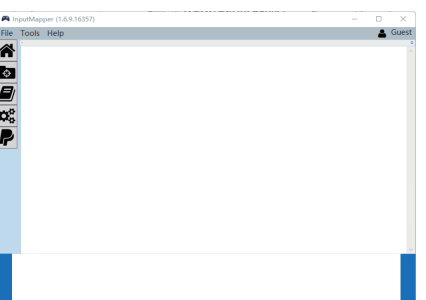


单页尺寸：100*100mm 材质：128g彩色铜版纸，黑白双面印刷，风琴折，3国语言

封面

 REDRAGON JUNO WIRELESS GAMEPAD COMPATIBLE WITH PS3/PS4/PC Wireless Gamepad Compatible With PS3/PS4/PC Operating Instructions	Product Introduction Wireless Game controller for PS4 with Touchpad / Six axis Sensor/Speaker / Headset jack is a new patent design compatible with PS4, PS4 Slim, PS4 Pro consoles. And PS3consoles via cable connect. PS4 and DualShock4 are registered brand by Sony. Product Photos: 	Product Introduction Standard Buttons: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, ×, ○, △, L1,L2,L3, R1,R2,R3 , VRL,VRR,RESET. Software Support: Support with all versions of PS4. Connect Method: Connect via Bluetooth 4.2 Effect Distance: ≥10m LED: RGB LED Charging Method: USB cable Battery: High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery Speaker: With speaker separate output solution Mic/Headset: 3.5mm TRRS stereophonic hole, support mic and headset. Touchpad: With two side buttons function and touch function Vibration: Double Vibration Sensor: Motion sensor inside Compatible: Full compatible with PS4(same as original), PS3,IOS 13.0 above version, Android 10.0 above Buttons: Buttons with backlight Functions Power ON Hold the PS button for 1 second to power on. Power OFF Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console. Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.	Working Mode PS4 / PS3 Console Basically Function: Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function. Colorful LED Display: Searching Mode: White LED keeps blinking. Disconnect: LED turns off. Multi-users: User 1: Blue, User 2: Red, User3: Green, User 4: Pink. Sleeping Mode: Orange LED keeps lighting.(When charging). Charging when standby: Orange LED keeps lighting, LED turns off after full charging. Charging when playing / connected: Blue LED keeps light. In game: LED color based on game's instruction. Connect To PS4 Console: First time connect to the console or another PS4 system: Connect your wireless controller to your system using the USB cable, and then press the PS button. Your controller pairs with your system and turns on. PS: 1. You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another PS4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller. 2. After you've paired your controller, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly. 3. It's possible to use up to four controllers at the same time. When you press the PS button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.	PS3 System Connect PS3 by wired Cable and play directly. Re-connect to console paired before: Power on console, and power on the game controller by press PS/Home button for 1 second, controller should connect to console automatically. Wake Up game controller: Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching but cannot connect to console, or, with no use for 10mins under connect mode. Press PS button for 1 second to wake up game controller. Connect the mono headset: For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack. Share your gameplay online Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen) PC System A. Connect PC by wired Cable,the gamepad default by X-input mode.and support PC steam games. B. Bluetooth connection: Press Share button and hold it then press PS button , the light bar flash, and search the bluetooth via PC. But Firstly need install the Driver " InputMapper", and keep open it when you need use the gamepad not play X-input games.If not install the driver, the gamepad work on PC by D-input mode by default.	 Note:Press Share+PS button and then search"Wireless Controller via Bluetooth searching interface IOS 13.0 / Android 10.0 Above version Devices Under the gamepad power off status, press share button and hold it then press PS button simultaneously 3S to step into pairing mode, the light bar shows white colour flash, search " DUALSHOCK 4 Wireless Controller" via IOS 13.0/ Android 10.0 Above version Devices, connect it, and the light bar keep pink colour long light, means it connects successful, If could not connect the device, the controller will goes to sleep mode in 60s;	Introducción del producto El controlador de juego inalámbrico para PS4 con panel táctil / sensor de seis ejes / altavoz / conector para auriculares tiene un diseño nuevo patentado compatible con las consolas PS4, PS4 Slim y PS4 Pro y las consolas PS3 mediante conexión por cable. PD: PS4 y DualShock4 son marcas registradas de Sony. Fotos del producto: 	Características del producto Botones estándares: PS, Compartir, Opción, ↑, ↓, ←, →, ×, ○, △, L1,L2,L3, R1,R2,R3, VRL,VRR,RESET. Software admitido: Es compatible con todas las versiones de PS4. Método de conexión: Se conecta mediante Bluetooth 4.2 Distancia de efecto: ≥10m LED: LED RGB Método de carga: Cable USB Batería: Batería de polímero de litio recargable de alta calidad de 600 mA Altavoz: Con solución de salida separada para altavoz Mic/Auriculares: Con orificio estereofónico TRRS de 3.5 mm para micrófono y auriculares. Almohadilla táctil: Con función de dos botones laterales y función táctil. Vibración: Doble vibración Sensor: Sensor de movimiento en el interior Compatibilidad: Compatible con PS4 (igual que el original), PS3, IOS 13.0 o superior, Android 10.0 o superior Botones: Botones con retroiluminación Funciones Encendido Mantenga presionado el botón PS durante 1 segundo para encender el controlador en otro sistema PS4. Si desea utilizar dos o más controladores, debe emparejar cada controlador. Mantenga presionado el botón de Inicio durante 1 segundo para apagarlo cuando se desconecte de la consola. Mantenga presionado el botón de inicio durante 10 segundos para apagarlo cuando se conecte a la consola.	Modo de funcionamiento Consola PS4 / PS3 Función básica: Totalmente compatible con todas las funciones de los juegos, incluidos los botones digitales/análogos y la función de pantalla LED a color, y la función de vibración. Pantalla LED colorida: Modo de búsqueda: el LED blanco sigue destellando. Desconexión: el LED se apaga. Varios usuarios: Usuario 1: Azul, Usuario 2: Rojo, Usuario 3: Verde, Usuario 4: Rosa. Modo de suspensión: el LED naranja mantiene la iluminación (durante la carga). Carga en modo de espera: el LED naranja sigue encendido, el LED se apaga después de una carga completa. Se carga al jugar o estar conectado: el LED azul mantiene la luz. En el juego: el color del LED está basado en las instrucciones del juego. Conexión a una consola PS4: Conexión por primera vez a la consola o a otro sistema PS4: Conecte el controlador inalámbrico a su sistema con el cable USB y luego presione el botón PS. El controlador se emparejará con su sistema y se encenderá. PS: 1. Deberá emparejar el controlador cuando lo use por primera vez y cuando use el controlador en otro sistema PS4. Si desea utilizar dos o más controladores, debe emparejar cada controlador. 2. Después de emparejar el controlador, puede desconectar el cable USB y usar el controlador de forma inalámbrica. 3. Es posible usar hasta cuatro controladores al mismo tiempo. Cuando presiona el botón PS, la barra de luz se iluminará en su color asignado. El primer controlador a conectar es el azul, con los controladores posteriores que brillarán en rojo, verde y rosa.
Sistema PS3 Conecte el PS3 mediante un cable y juegue directamente Vuelva a conectarse a la consola emparejada antes: Encienda la consola y encienda el controlador del juego al presionar el botón PS/Inicio durante 1 segundo, el controlador debe conectarse a la consola automáticamente. Activar el controlador de juego: El controlador de juegos pasará al modo de suspensión después de 30 segundos de búsqueda y no se podrá conectar a la consola, o si no se usa durante 10 minutos en el modo de conexión. Presione el botón PS durante 1 segundo para activar el controlador del juego. Conexión de los auriculares monofónicos: Para chat de voz en el juego, conecte los auriculares monofónicos al conector de auriculares estéreo del controlador. Para compartir su juego en línea Pulse el botón COMPARTIR y elija una de estas opciones para compartir su juego en línea. (Siga los pasos en la pantalla) Sistema de PC A. Conecte la PC con un cable, el gamepad está predeterminado al modo de entrada X y admite juegos Steam para PC. B. Conexión por Bluetooth: presione el botón Compartir y manténgalo presionado, luego presione el botón PS, la barra de luces destallará y buscará el bluetooth mediante la PC. Pero primero necesita instalar el controlador "InputMapper" y mantenerlo abierto cuando necesite usar el gamepad para jugar juegos de PC X-input. Si no instala el controlador, el gamepad funcionará en la PC para el modo de entrada D de forma predeterminada.	 Nota: presione el botón Compartir+PS y luego busque la interfaz de búsqueda "Controlador inalámbrico mediante Bluetooth". Dispositivos con IOS 13.0 / Android 10.0 o versiones superiores En el estado apagado del mando para videojuegos, presione el botón compartir y manténgalo presionado, luego pulse el botón PS simultáneamente 3S para ingresar al modo de emparejamiento, la barra de luces mostrará un destello de color blanco, busque "Controlador inalámbrico DUALSHOCK 4" mediante el dispositivo con IOS 13.0 / Android 10.0 o versiones superiores, conéctelo, y la barra de luz mantendrá un color rosa durante mucho tiempo, lo que significa que se ha conectado correctamente; Si no se pudo conectar el dispositivo, el controlador pasará al modo de suspensión en 60 segundos.	Introdução ao produto O controlador de jogos sem fio para PS4 com touchpad / Seis sensores / Alto-falante / Jaque para headset é um novo projeto patentado compatível com consolas PS4, PS4 Slim e PS4 Pro e consolas PS3 via conexão por cabo. PS: PS4 e DualShock4 são marcas registradas da Sony. Fotos do produto: 	Características do produto Botões padrão: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET. Compatibilidade do software: Compatível com todas as versões do PS4. Método de conexão: Conecta via Bluetooth 4.2 Distância de funcionamento: ≥ 10 m LED: LED RGB Método de carga: Cabo USB Bateria: Bateria recarregável de polímero de lítio de alta qualidade, 600 mA Alto-falante: Com solução de saída de alto-falante separado Mic/Headset: Furo estereofônico TRRS de 3.5mm, compatível com microfone e headset. Touchpad: Com dois botões laterais de funções Vibração: Vibração dupla Sensor: Sensor interno de movimento Compatibilidade: Compatibilidade total com PS4 (igual ao original), PS3, IOS 13.0 e versões posteriores, Android 10.0 e posterior Botões: Botões com iluminação de fundo Funções Ligar: Mantenha o botão PS pressionado por 1 segundo para ligar Desligar: Mantenha o botão Home pressionado por 1 segundo para desligar quando desconectado do console. Mantenha o botão Home pressionado por 10 segundos para desligar quando conectado ao console.	Modo de funcionamento Consola PS4 / PS3 Função básica: Totalmente compatível com todas as funções de jogos, inclusive botões analógicos/digitais e função de visor colorido de LED e vibração. Display colorido de LED: Modo de pesquisa: Com o LED piscando. Desconectando: O LED se apaga. Multiusuário: Usuário 1: Azul, Usuário 2: Vermelho, Usuário 3: Verde, Usuário 4: Rosa. Modo inativo: LED laranja continua piscando (durante a carga). Carregando em standby: LED laranja continua piscando, LED se apaga com a carga completa. Mudar durante jogo/se conectado: O LED azul acende. No jogo: Cor do LED depende da instrução do jogo. Conectar a consola PS4: Primeira conexão com consola ou outro sistema PS4: Conecte seu controle sem fio ao sistema utilizando o cabo USB e, em seguida, pressione o botão PS. O controle vai pairar com o sistema e ligará. PS: 1. Você deverá parrear um controle quando utilizar pela primeira vez e quando utilizar o controle em outro sistema PS4. Se quiser usar dois ou mais controles, deverá parrear cada um deles. 2. Após parrear o controle, desconecte o cabo USB e use o controle no modo sem fio. 3. É possível utilizar até quatro controle simultaneamente. Quando você pressionar o botão PS, a barra luminosa emitirá a cor correspondente. O primeiro controle é azul, com os demais controles em vermelho, verde e rosa.	Sistema PS3 Conecte o PS3 com um cabo com fio e jogue diretamente. Reconectar a consola pareado anteriormente: Ligue o consola e ligue o controladores de jogos, pressionando o botão PS/Home por 1 segundo. O controle deverá se conectar ao consola automaticamente. Ativar o controle de jogos O controle de jogos passará para o modo inativo após 30 segundos pesquisando sem conectar-se ao consola ou se ficar sem uso por 10 min no modo conectado. Pressione o botão PS por 1 segundo para ativar o controle. Conecte o headset mono: Para bate-papo por voz durante o jogo, conecte o headset mono na saída de som estéreo para headset do controle. Compartilhar a ação do jogo online Pressione o botão SHARE (compartilhar) e escolha uma destas opções para compartilhar sua ação no jogo online (siga as instruções apresentadas na tela) Sistema PC A. Conecte o PC com um cabo, o gamepad estará configurado por padrão no modo X-input e oferecerá compatibilidade com os jogos do Steam no PC. B. Conexão Bluetooth: Mantenha o botão Share pressionado e pressione o botão PS, A barra luminosa começará a piscar e será feita a pesquisa do Bluetooth via PC. Antes será necessário instalar o driver "InputMapper" e mantê-lo aberto quando precisar usar o gamepad com jogos X-input no PC. Se não instalar o driver, o gamepad funcionará no PC no modo D-input por padrão.	 Observação: Pressione o botão Share+PS e pesquise "Wireless Controller via Bluetooth" (controle sem fio com Bluetooth) pela interface de pesquisa do Bluetooth Dispositivos IOS 13.0/Android 10.0 e superiores Com o gamepad desligado, mantenha o botão share pressionado e pressione o botão PS simultaneamente por 3 segundos para entrar no modo de pareamento. A barra luminosa piscará em branco. Procure "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" em dispositivos IOS 13.0/Android 10.0 ou superiores. Conecte e a barra luminosa emitirá a cor rosa por um longo período, indicando que a conexão foi bem-sucedida. Se não for possível conectar o dispositivo, o controlador entrará no modo inativo após 60 segundos.	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: — Reorient or relocate the receiving antenna. — Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	 REDRAGON JUNO WIRELESS GAMEPAD COMPATIBLE WITH PS3/PS4/PC  Wireless Gamepad Compatible With PS3/PS4/PC Operating Instructions

封底